



SUBARU

OUTBACK

DAL 2010



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

- Sul blocchetto di accensione, nel connettore **BIANCO** a **6 poli**, pin n. **1**, filo **VERDE**.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, a sinistra del piantone dello sterzo, sul retro della scatola portafusibili **BIANCA**, nel connettore **MARRONE** a **10 poli**, filo **VERDE**, oppure filo **BLU**.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, a destra della scatola portafusibili **BIANCA**, sopra al supporto porta relè, sul relè **GRIGIO** del "BLINKER", nel connettore **BIANCO** a **8 poli**, pin n. **3**, filo **ARANCIONE/GRIGIO**.

+ 30 (positivo diretto):

- Nel vano motore lato guida, sul morsetto positivo di batteria.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, a sinistra del piantone dello sterzo, sul retro della scatola portafusibili **BIANCA**, nel connettore **MARRONE** a **10 poli**, filo **ROSSO**, oppure filo **BIANCO** di sezione **6 mmq**.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, a destra della scatola portafusibili **BIANCA**, sopra al supporto porta relè, sul relè **GRIGIO** del "BLINKER", nel connettore **BIANCO** a **8 poli**, pin n. **8**, filo **BIANCO/NERO**.

GND (massa):

Nel vano motore lato guida, sul morsetto negativo di batteria, oppure su un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco autista.

Posizione centralina originale multifunzionale

Centralina **NERA**, sotto al cruscotto lato guida, a destra del piantone dello sterzo, in verticale.





Indicatore di direzione

A FILO UNICO (con IMPULSO di inizio e di fine lampeggio) **SOLO PER CENTRALI: MED 11 / MED 6000 / 7000 / MedSky MS10 e MED 2200 / 3200** dal n. **1921000000** in poi.

- Collegare il filo **VERDE/NERO** della centrale **med** al filo dell'impianto originale presente:
 - Sotto al cruscotto lato guida, a destra della scatola portafusibili **BIANCA**, nel supporto porta relè, sul relè **GRIGIO** del "BLINKER", nel connettore **BIANCO** a **8 poli**, pin n. **4**, filo **VERDE** oppure filo **VIOLA/VERDE** di sezione **0,75 mmq**.
 - Oppure sotto al cruscotto lato guida, a destra del piantone dello sterzo, in verticale, sulla centralina multifunzionale **NERA**, nel connettore **BIANCO** a **35 poli** siglato "A", pin n. **18**, filo **VERDE**.

Comando negativo.

- Collegare il filo **VERDE** della centrale **med** ad uno qualunque dei fili che pilotano le lampade degli indicatori di direzione (positivo con lampada accesa-FEEDBACK), oppure isolarlo separatamente.
- Isolare il filo **VERDE/ROSSO** della centrale **med**.

A 2 CANALI (destro e sinistro) **TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.**

Sotto al cruscotto lato guida, a destra della scatola portafusibili **BIANCA**, sopra al supporto porta relè, sul relè **GRIGIO** del "BLINKER", nel connettore **BIANCO** a **8 poli**:

- Pin n. **1**, filo **BLU/BIANCO** di sezione **0,75 mmq**.
- Pin n. **2**, filo **ROSSO/VERDE** oppure filo **BLU/GIALLO** di sezione **0,75 mmq**.

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE E BAULE:


Sotto al cruscotto lato guida, a destra del piantone dello sterzo, in verticale, sulla centralina multifunzionale **NERA**, nel connettore **BIANCO** a **35 poli** siglato "C":

- pin n. **13**, filo **BLU/ARANCIONE** di sezione **0,5 mmq** (porta autista).
- pin n. **14**, filo **VERDE/BIANCO** di sezione **0,5 mmq** (porta anteriore passeggero).
- pin n. **24**, filo **GIALLO/ROSSO** di sezione **0,5 mmq** (porta posteriore lato guida).
- pin n. **25**, filo **BIANCO/ROSSO** di sezione **0,5 mmq** (porta posteriore lato passeggero).
- pin n. **33**, filo **GRIGIO/NERO** di sezione **0,5 mmq** (baule).

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

ATTENZIONE:

Inserire un diodo di disaccoppiamento (ad esempio **DID 109**) su ogni linea, come indicato.

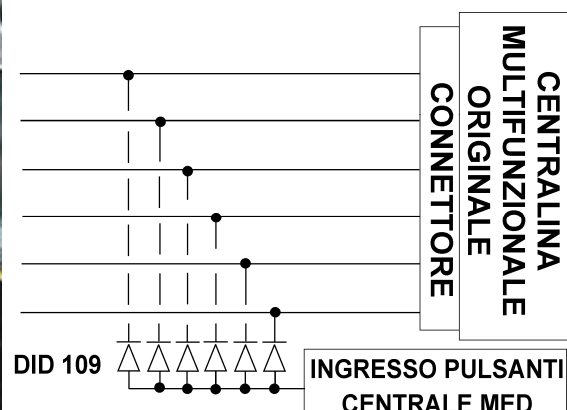



Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Sul blocchetto di accensione, nel connettore **BIANCO** a **6 poli**, pin n. **2**, filo **BIANCO/NERO**.

+ 50 (motorino di avviamento – versione con pulsante START):

Sotto al cruscotto lato guida, sul pedale del freno, nel connettore **NERO** a **4 poli**, filo **GIALLO**.

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato guida.

Gommino passacavo originale: Sulla parete parafiamma lato guida.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato guida.

Altro

- CLAKSON:

Sotto al cruscotto lato guida, dietro al volante (tra il volante ed il blocchetto di accensione), nel connettore **BIANCO/NERO** a **16 poli**, pin n. **2**, filo **ROSSO**. Comando negativo.

USO TELECOMANDO ORIGINALE

Per centrali MED 11 – MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10

con Matricola **SUPERIORE** a **2021000000**


Caricando il programma: **UNIVERSAL – PLIP BLINKERS DOORS POWER**

Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione pre-allarme.

Collegamenti

- Sotto al cruscotto lato guida, a destra del piantone dello sterzo, in verticale, sulla centralina multifunzionale **NERA**, nel connettore **BIANCO** a **34 poli**:
 - **BLU/GIALLO Centrale med:** pin n. **11**, filo **ROSA** di sezione **0,75 mmq** (filo di potenza dei motorini, sempre negativo, positivo in apertura).
 - **GIALLO/ROSSO Centrale med:** pin n. **21**, filo **VERDE/ROSSO** di sezione **0,75 mmq** (filo di potenza dei motorini, sempre negativo, positivo in chiusura).
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, a destra del piantone dello sterzo, in verticale, sulla centralina multifunzionale **NERA**, nel connettore **BIANCO** a **31 poli** siglato "**D**":
 - **BLU/GIALLO Centrale med:** pin n. **4**, filo **VERDE chiaro** di sezione **0,75 mmq** (filo di potenza dei motorini, sempre negativo, positivo in apertura).
 - **GIALLO/ROSSO Centrale med:** pin n. **2**, filo **VERDE chiaro/GIALLO** di sezione **0,75 mmq** (filo di potenza dei motorini, sempre negativo, positivo in chiusura).
- **BLU Centrale med:** Ad uno dei fili degli indicatori di direzione, positivo con la lampada accesa. **ATTENZIONE:** Interporre un diodo di disaccoppiamento in serie al filo originale degli indicatori di direzione, collegando il filo **BLU** della **centrale med** tra l'interruttore (o il relè originale) ed il diodo.
- **BLU/ROSSO Centrale med:**
 - Al **[+15]** (positivo sotto chiave quadro), assieme al filo **ARANCIONE** della Centrale med.

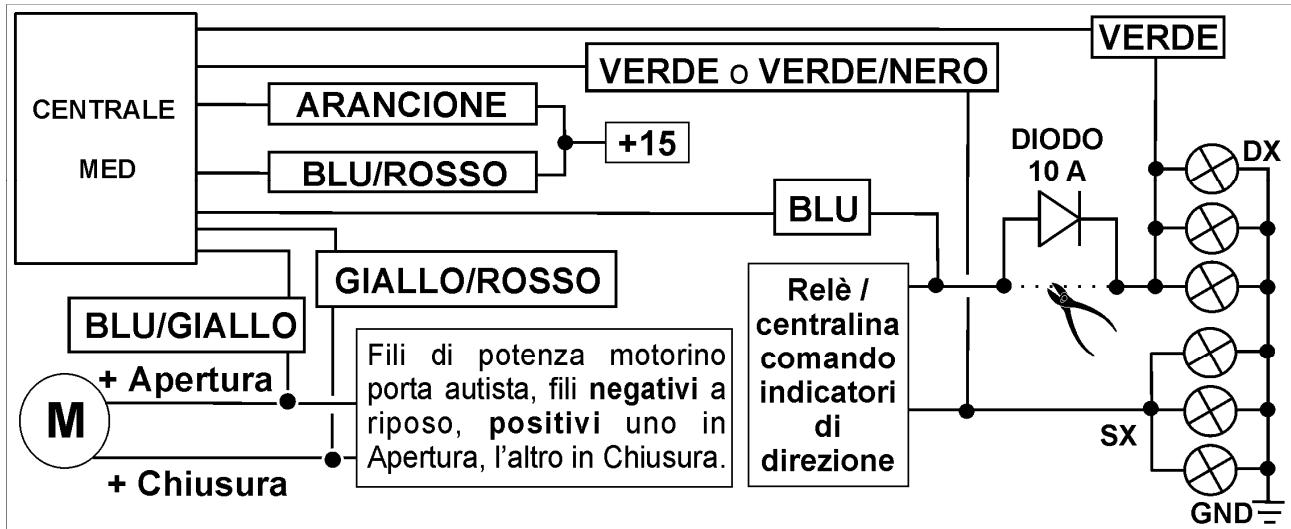

Avvertenze specifiche

- La vettura deve disporre del telecomando originale, col lampeggio frecce in apertura / chiusura se viene usato il telecomando del veicolo; impiegando la **chiave meccanica dalle serrature delle porte o del baule**, le frecce NON devono lampeggiare in APERTURA.
- La centrale med si attiva pilotando la chiusura porte col telecomando originale.
- La centrale med si disattiva tramite il telecomando originale, pigiando il pulsante di apertura porte.
- Se la vettura ha il telecomando a 3 tasti, per aprire il baule occorre PRIMA aprire le porte, poi il baule.
- **Inserire nella centrale il programma: UNIVERSAL - PLIP BLINKERS DOORS POWER, seguendo le indicazioni riportate nella scheda omonima per le verifiche sull'utilizzo ed il funzionamento.**
- La centrale si attiva e disattiva sempre al termine del lampeggio frecce, pertanto impostare la funzione PRE-ALLARME.
- Il diodo da 10 A riportato nello schema serve per potere disattivare il sistema in allarme, se gli indicatori di direzione vengono collegati col pilotaggio in potenza (abilitando il relè interno alla centrale di allarme med); in questo caso occorre interrompere col diodo tutto un canale (DX destro o SX sinistro) degli indicatori di direzione (le lampade: anteriore, laterale e posteriore).
- Se gli indicatori di direzione vengono pilotati col FILO UNICO, non sarà possibile disattivare il sistema durante il ciclo di allarme, pertanto non inserire il diodo da 10 A indicato nello schema.
- Chiudendo la vettura col telecomando originale, se è stato attivato il tasto del "BLINKER" (tutte le frecce lampeggianti simultaneamente), il sistema di allarme non viene attivato.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

- Sotto al cruscotto lato guida, a destra del piantone dello sterzo, in verticale, sulla centralina multifunzionale **NERA**, nel connettore **BIANCO** a **35 poli** siglato "**C**":
 - pin n. **9**, filo **MARRONE** per la CHIUSURA di sezione **0,5 mmq.**
 - pin n. **20**, filo **MARRONE/NERO** per l'APERTURA di sezione **0,5 mmq.**
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, a destra del piantone dello sterzo, in verticale, sulla centralina multifunzionale **NERA**, nel connettore **GRIGIO/BLU**:
 - pin n. **15**, filo **MARRONE/BIANCO** per la CHIUSURA di sezione **0,5 mmq.**
 - pin n. **30**, filo **MARRONE/NERO** per l'APERTURA di sezione **0,5 mmq.**

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.