



# RENAULT

## TWINGO

DAL 1997 AL 1998

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione.

### Pulsanti porta/cofano/baule

#### **PULSANTI PORTE:**

Sul pulsante, filo **BIANCO**.

#### **PULSANTE BAULE:**

Da aggiungere.

#### **PULSANTE COFANO:**

Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Nella scatola fusibili, nel connettore **NERO** a **20 poli**, posizione **B6** filo **VIOLA** e posizione **B7** filo **BEIGE**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Odometro

Nel vano motore, a sinistra del filtro dell'aria, nel connettore **BIANCO** a **3 poli**, PIN centrale, filo **VERDE**.



## Vetri elettrici


Utilizzare il modulo **AZC**.

# USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

## Chiusura centralizzata

La centralina di apertura/chiusura porte è posizionata vicino al RICEVITORE ad INFRAROSSI del telecomando originale, sopra allo specchietto retrovisore. Occorre interrompere entrambi i fili di potenza dei motorini (prima che si dividano), come indicato nello schema. I fili, in discesa dal montante lato guida, di colore **VIOLA/GRIGIO** e **VERDE/GRIGIO**, sono facilmente riconoscibili poiché a riposo sono entrambi a massa.

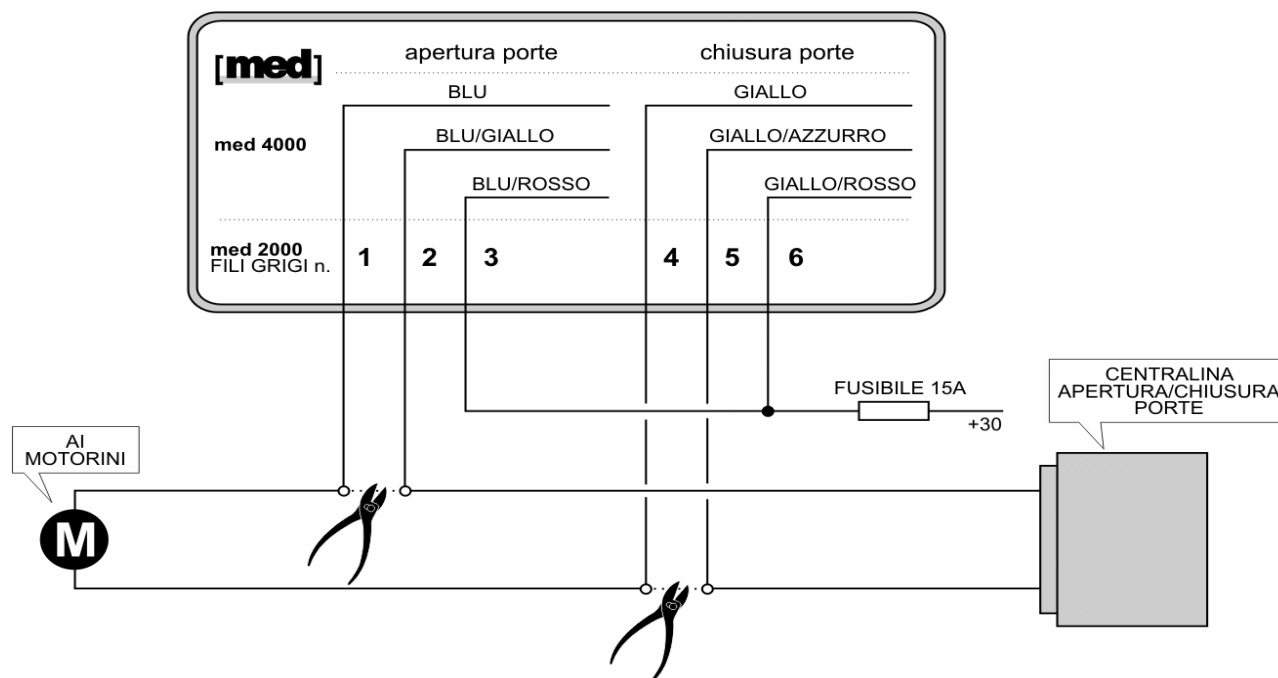

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.