



## RENAULT

ARKANA

DAL 2021

AP\_CH Key less



## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

#### + 15 (positivo sotto chiave quadro):

- Sotto al cruscotto lato guida, nella parte posteriore della scatola portafusibili, in corrispondenza del fusibile da **10 A** (l'ultimo in alto a destra, nella posizione siglata "**S 60**"), filo **GIALLO** di sezione **0,5 mmq**. **ATTENZIONE:** Segnale presente solo col motore acceso.
- Oppure nel vano motore lato guida, all'interno del contenitore stagno **NERO**, nella parte frontale della centralina, sul connettore **GRIGIO** a **24 poli** siglato "**CT1**", pin n. **1**, filo **GIALLO** di sez. **0,5 mmq**.

#### + 30 (positivo diretto):

Sul morsetto positivo di batteria, oppure sotto al cruscotto lato guida, a destra della scatola portafusibili, sulla centralina multifunzionale **NERA** "**BCM**", nel connettore **GRIGIO** a **16 poli** siglato "**DP-GRAY**", pin n. **7**, filo **ROSSO** siglato "**BP3A**" di sezione **0,75 mmq**.

#### GND (massa):

Sul morsetto negativo di batteria, oppure su un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco autista.

### Posizione centralina originale multifunzionale

Centralina multifunzionale **NERA** "**BCM**", sotto al cruscotto lato guida, a destra della scatola portafusibili.





### Indicatore di direzione

**A FILO UNICO** (con IMPULSO di inizio e di fine lampeggio) **SOLO PER CENTRALI: MED 11 / MED 7000 / MedSky MS10 e MED 3200 dal n. 1921000000** in poi.

- Collegare il filo VERDE/NERO della centrale med al filo dell'impianto originale presente sotto al cruscotto lato guida, a destra della scatola portafusibili, sulla centralina multifunzionale "BCM", nel connettore GRIGIO a 40 poli siglato "DS1-GREY", pin n. 13, filo MARRONE chiaro siglato "64Q", di sezione 0,5 mmq.

Comando negativo.

- Collegare il filo VERDE della centrale med ad uno qualunque dei fili che pilotano le lampade degli indicatori di direzione (positivo con lampada accesa-FEEDBACK), ad esempio nello stesso connettore GRIGIO a 40 poli sigl. "DS1-GREY", pin n. 1, filo VIOLA oppure isolarlo separatamente.
- Isolare il filo VERDE/ROSSO della centrale med.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):**

Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, sulla centralina della chiusura centralizzata, nel connettore NERO a 40 poli siglato "S1", pin n. 13, filo ROSA siglato "261".

**+ 50 (Versione CON pulsante START - avviamento):**

Nel tunnel centrale, dietro al pulsante dello START / STOP, nel connettore NERO a 4 poli, filo MARRONE chiaro.

**ATTENZIONE:** Solo se si gestisce il "mancato avviamento", altrimenti potrebbe non essere più possibile spegnere il motore.



### **POMPA CARBURANTE (benzina):**

Nel vano motore lato guida, all'interno del contenitore stagno **NERO**, nella parte frontale della centralina, sul connettore **GRIGIO** a **24 poli** siglato "**CT1**", pin n. **1**, filo **GIALLO** di sezione **0,5 mmq**.

**Vetri elettrici** - Impiegare il telecomando originale della vettura.

### **Posizione centralina / sirena**

**MODULARI:** Sotto al cruscotto lato guida.

#### **Gommino passacavo originale:**

Sotto al cruscotto lato guida, dietro alla scatola portafusibili dell'abitacolo.

**COMPATTI / SIRENA:** Nel vano motore lato guida.

## **USO TELECOMANDO ORIGINALE**

**Per centrali MED 11 – MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10**  
con Matricola **SUPERIORE** a **202100000**

Caricando il programma: **RENAULT / ARKANA / AP\_CH keyless 2021**

### **Programmazioni consigliate**

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.

### **Collegamenti**

All'uscita della porta autista, nel cablaggio:

#### **- BLU/GIALLO Centrale med:**

(Filo di potenza del motorino porta autista, sempre negativo, positivo in apertura).

#### **- BLU/ROSSO Centrale med:**

(Filo di potenza del motorino porta autista, sempre negativo, positivo in chiusura).

- **BLU Centrale med: (+15 = positivo sotto chiave quadro; su questo filo deve essere collegato anche il filo ARANCIONE della centrale med).**

- Sotto al cruscotto lato guida, nella parte posteriore della scatola portafusibili, in corrispondenza del fusibile da **10 A** (l'ultimo in alto a destra, nella posizione siglata "**S 60**"), filo **GIALLO** di sezione **0,5 mmq**.

**ATTENZIONE:** Segnale presente solo col motore acceso.


- Oppure nel vano motore lato guida, all'interno del contenitore stagno **NERO**, nella parte frontale della centralina, sul connettore **GRIGIO** a **24 poli** siglato "**CT1**", pin n. **1**, filo **GIALLO** di sezione **0,5 mmq**.

#### **- GIALLO/ROSSO Centrale med:**

Collegare al pulsante interno di apertura / chiusura porte, negativo in chiusura, oppure a **[+30]** (positivo diretto).

#### **ATTENZIONE:**

In questo caso avvisare l'utente che si può chiudere all'interno del veicolo col pulsante solo con chiave quadro accesa).

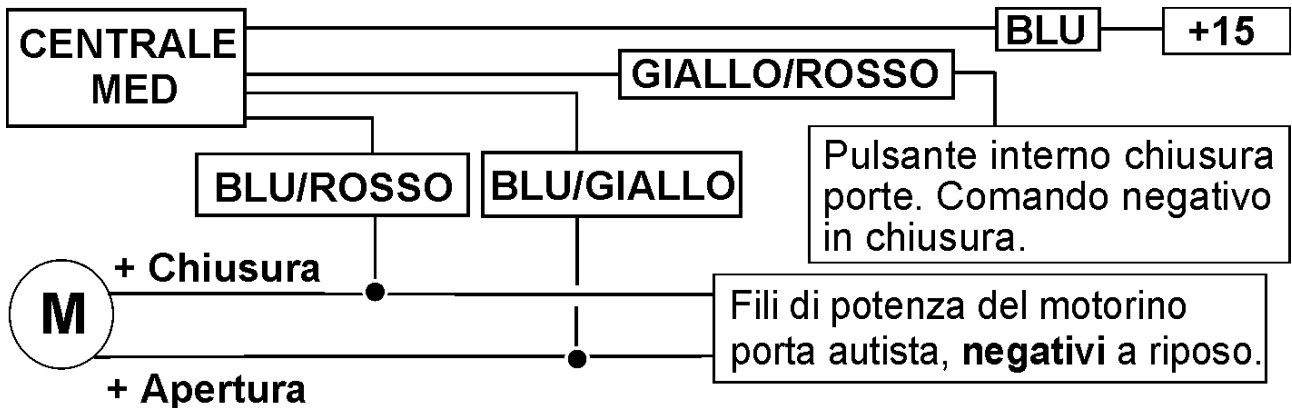

### Avvertenze specifiche

- Anche per versione con KEY LESS (la vettura si apre e chiude sfiorando la maniglia della porta, o allontanandosi di alcuni metri, anche col telecomando in tasca, senza premerne i tasti).
- La centrale si attiva pilotando la chiusura porte col telecomando originale, oppure, se le porte sono chiuse, allontanandosi di alcuni metri dal veicolo col telecomando in tasca, secondo i tempi e la modalità di funzionamento del veicolo.
- La centrale med si disattiva tramite il telecomando originale, unitamente all'apertura della porta autista, pigiando il pulsante di apertura porte oppure col telecomando in tasca, toccando le maniglie delle porte.
- Se il filo GIALLO/ROSSO della centrale MED è stato collegato al positivo diretto [+30] anziché al negativo in chiusura del pulsante interno, a sistema disinserito, per chiudersi all'interno dell'auto col pulsante interno, la chiave quadro deve essere accesa [+15] ON, altrimenti si attiverà l'allarme.

### Pulsanti porte/cofano/baule

#### PULSANTI PORTE E BAULE:

Sulla plafoniera interna, con lampada tradizionale.

Utilizzando l'ingresso ritardato della centrale di allarme.

#### ATTENZIONE:

Se il veicolo è equipaggiato solo con plafoniere interne a LED, non potrà essere effettuato il collegamento, poiché sono gestite con segnali codificati.

Si consiglia pertanto di integrare il sensore radar volumetrico in dotazione alla centrale di allarme col modulo opzionale ad iperfrequenza **IPF 2002**, attivo anche coi vetri aperti.

#### PULSANTE COFANO:

- Nel vano motore, nella serratura del cofano, sul pulsante originale, nel connettore **NERO a 2 poli**, filo **BIANCO** di sezione **0,5 mmq.**
- Oppure da aggiungere.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.