



NISSAN

TERRANO

DAL 1998

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Sotto al cruscotto, dietro alla leva di apertura cofano, nel connettore **BIANCO** a **16 poli**, filo **ROSSO/NERO/BLU**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto, dietro alla leva di apertura cofano, nel connettore **BIANCO** a **16 poli**, fili **VERDE/GIALLO/ARGENTO** e **VERDE/NERO/ARGENTO**.

Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

POMPA CARBURANTE (benzina):

Nel vano motore lato passeggero, nella scatola porta relè è posizionato il relè della pompa benzina.

Odometro

Sotto al cruscotto lato guida, dietro alla console centrale, sulla centralina di iniezione:

- **VERSIONE DIESEL**: PIN n. **11**, filo **BIANCO/BLU**.

- **VERSIONE BENZINA**: PIN n. **32**, filo **GIALLO/NERO**.

Vetri elettrici

Impiegare il modulo **AZC**.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Uscita porta anteriore autista, filo **GIALLO/ROSSO** a punti **GRIGI**.
Applicare lo schema seguente:

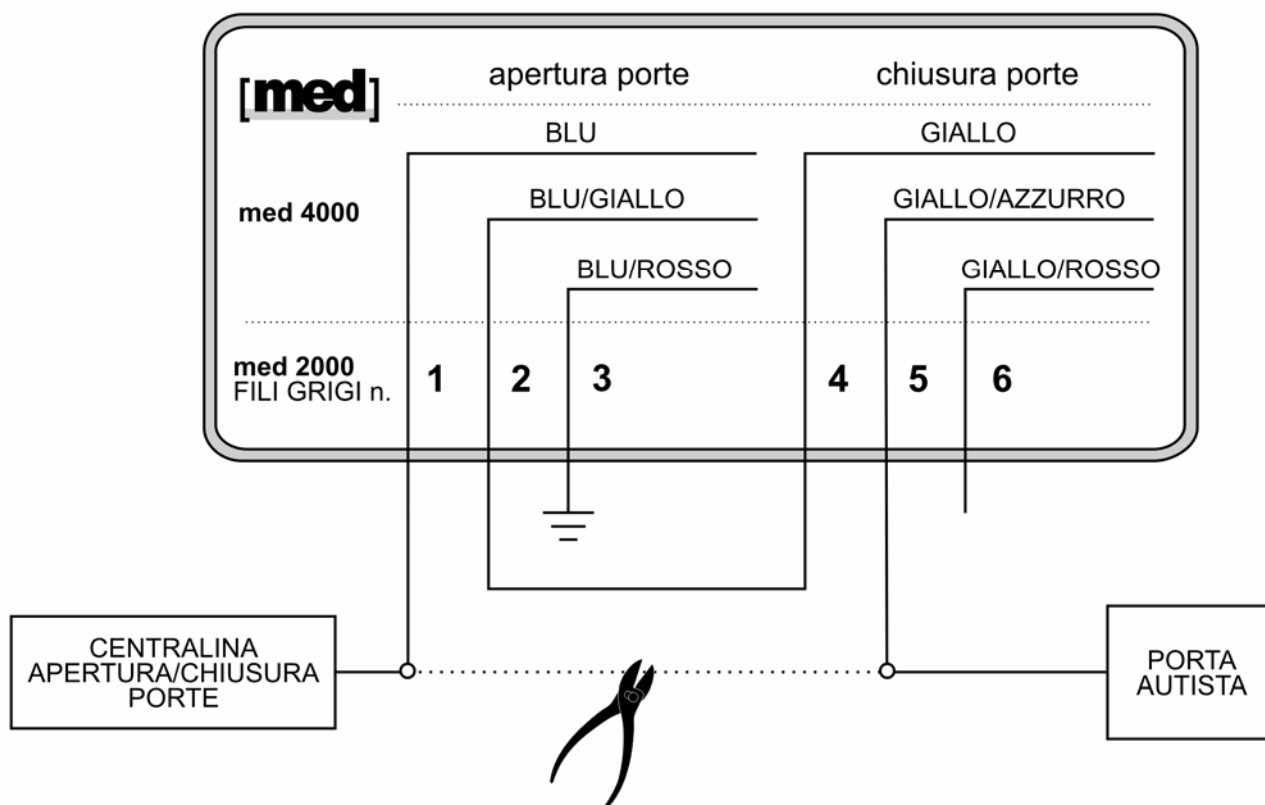

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.