



LIGIER

JS 50

DAL 2019



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):


Sul blocchetto di accensione, oppure sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, nella parte frontale della centralina multifunzionale con portafusibili **NERA "BFI"**, sopra ai fusibili, sul connettore **BIANCO a 6 poli** siglato "X7", filo **ARANCIONE**.

+ 30 (positivo diretto):

Sul morsetto positivo di batteria, oppure sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, nella parte frontale della centralina multifunzionale con portafusibili **NERA "BFI"**, sopra ai fusibili, sul connettore **BIANCO a 6 poli** siglato "X7", filo **ROSSO**.

GND (massa):


- Sul morsetto negativo di batteria.
- Oppure sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, nella parte frontale della centralina multifunzionale con portafusibili **NERA "BFI"**, sopra ai fusibili, sul connettore **BIANCO a 6 poli** siglato "X7", filo **NERO**.
- Oppure su un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco anteriore lato passeggero.

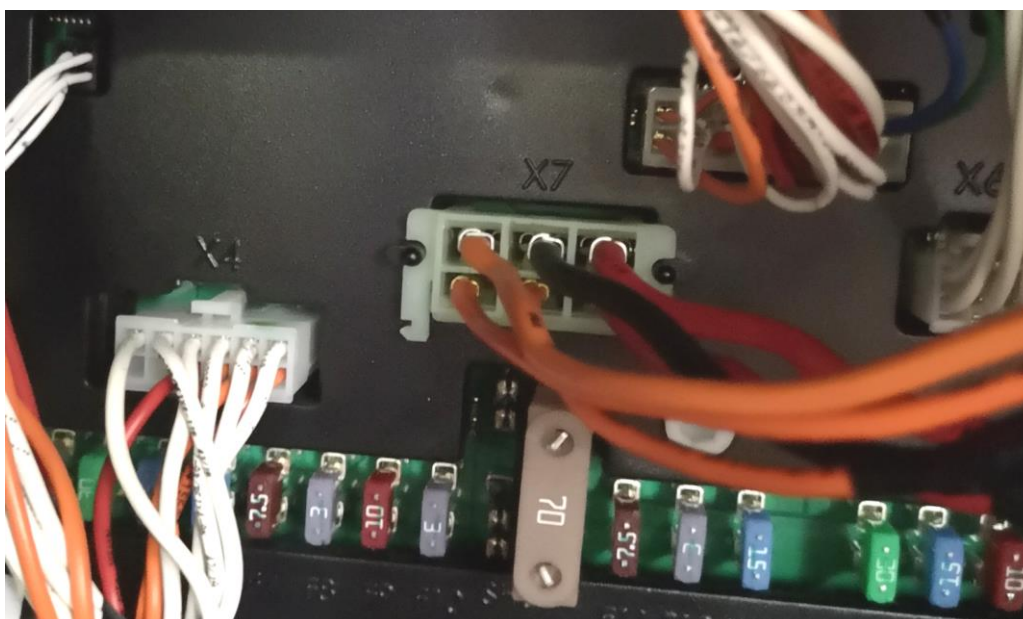



Posizione centralina originale multifunzionale

Centralina **NERA** "BFI" con portafusibili, posizionata sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti.

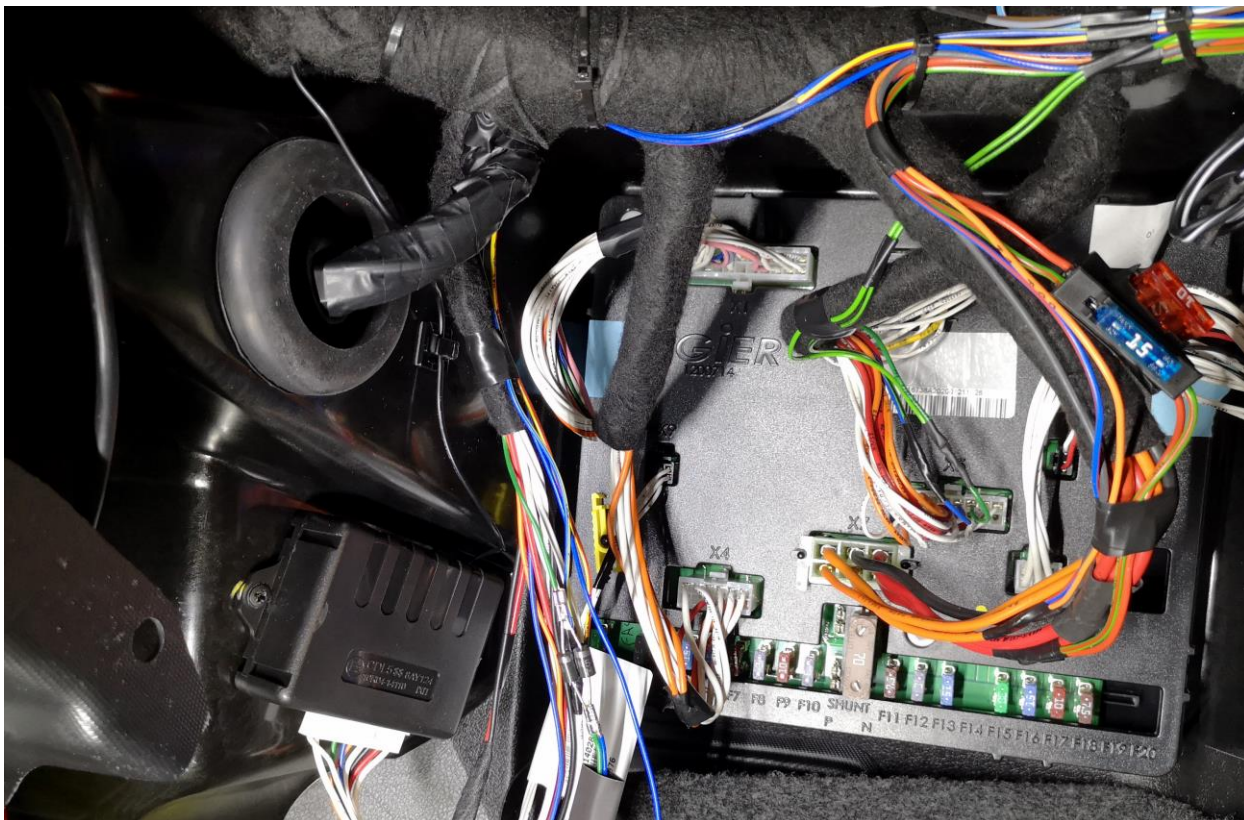




Indicatore di direzione

A 2 CANALI (destra e sinistra) TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.

Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, nella parte frontale della centralina multifunzionale con portafusibili NERA "BFI", sopra ai fusibili, sul connettore BIANCO a 16 poli siglato "X5":

- Pin n. 11, filo VERDE.
- Pin n. 12, filo BLU.

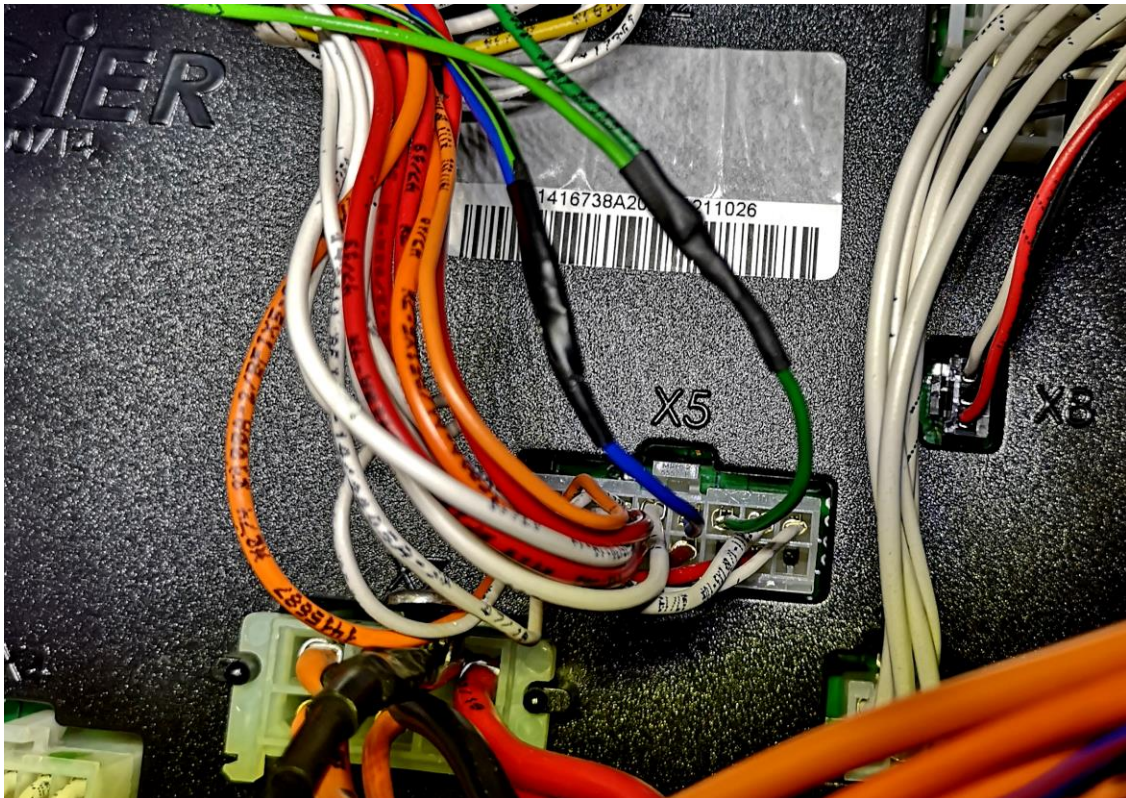

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE E BAULE:

All'uscita della porta autista, sul pulsante, filo BIANCO.

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Sul blocchetto di accensione, oppure sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, nella parte frontale della centralina multifunzionale con portafusibili NERA "BFI", sopra ai fusibili, sul connettore BIANCO a 22 poli siglato "X1", pin n. 13, filo BIANCO.

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato passeggero.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato passeggero.



USO TELECOMANDO ORIGINALE

Per centrali MED 11 – MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10
con Matricola SUPERIORE a 2021000000

Caricando il programma: **LIGIER / JS 50 / PLIP BLINKERS DOORS POWER 2019**


Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione pre-allarme.

Collegamenti

Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, a destra della centralina multifunzionale con portafusibili **NERA "BFI**, nella piccola centralina **NERA** di apertura / chiusura porte, sul connettore **BIANCO**:

- **BLU/GIALLO Centrale med**: filo **VERDE**.
(Filo di potenza del motorino porta autista, sempre negativo, positivo in apertura)
- **GIALLO/ROSSO Centrale med**: filo **BLU**.
(Filo di potenza del motorino porta autista, sempre negativo, positivo in chiusura)
- **BLU Centrale med**: Ad uno dei fili degli indicatori di direzione, positivo con la lampada accesa.
ATTENZIONE: Interporre un diodo di disaccoppiamento in serie al filo originale degli indicatori di direzione, collegando il filo **BLU** della **centrale med** tra l'interruttore (o il relè originale) ed il diodo.
- **BLU/ROSSO Centrale med**:
Al **[+15]** (positivo sotto chiave quadro), assieme al filo **ARANCIONE** della Centrale med.

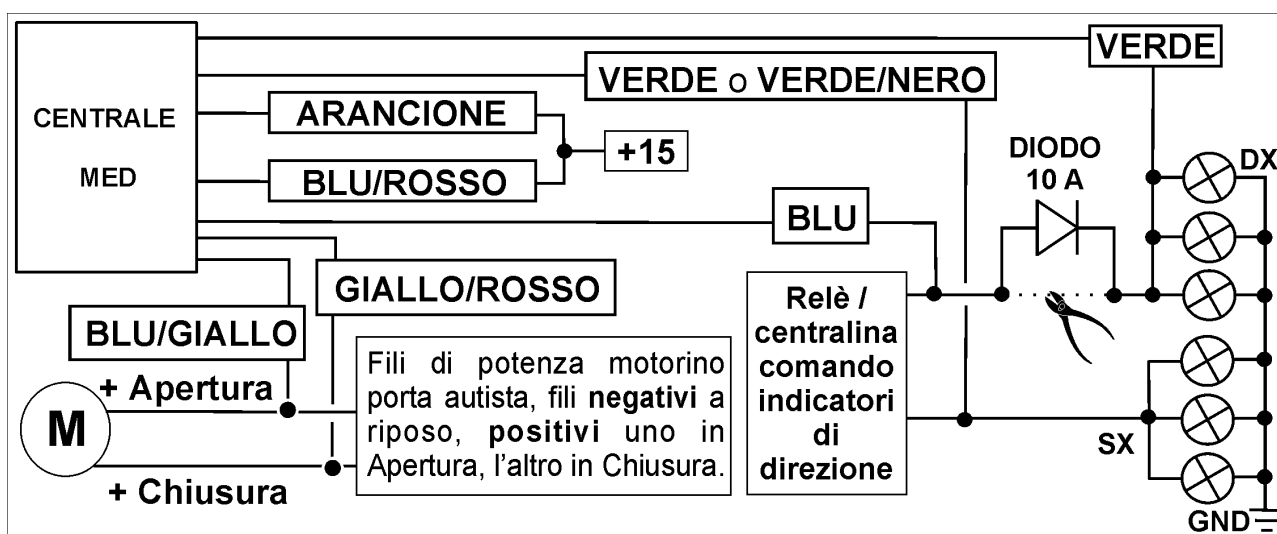



Avvertenze specifiche

- La vettura deve disporre del telecomando originale, col lampeggio frecce in apertura / chiusura se viene usato il telecomando del veicolo; impiegando la **chiave meccanica dalle serrature delle porte** le frecce NON devono lampeggiare in APERTURA.
- La centrale med si attiva pilotando la chiusura porte col telecomando originale.
- La centrale med si disattiva tramite il telecomando originale, col pulsante di apertura porte.
- La centrale si attiva e disattiva sempre al termine del lampeggio frecce, pertanto impostare la funzione PRE-ALLARME.
- Il diodo da 10 A riportato nello schema serve per potere disattivare il sistema in allarme, se gli indicatori di direzione vengono collegati col pilotaggio in potenza (abilitando il relè interno alla centrale di allarme med); in questo caso occorre interrompere col diodo tutto un canale (DX destro o SX sinistro) degli indicatori di direzione (le lampade: anteriore, laterale e posteriore).
- Chiudendo la vettura col telecomando originale, se è stato attivato il tasto del "BLINKER" (tutte le frecce lampeggianti simultaneamente), il sistema di allarme non viene attivato.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.