



# KIA

## PICANTO

DAL 2010



## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

#### + 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, nel connettore **BIANCO/BLU** a **8 poli**, filo **GIALLO** di sezione **2,5 mmq.**

#### + 30 (positivo diretto):

Nel vano motore, sul morsetto positivo di batteria, oppure sopra al battitacco autista, sul connettore **GRIGIO/BIANCO** a **8 poli**, pin n. **23**, filo **GIALLO** di sezione **2,5 mmq.**

#### GND (massa):

Nel vano motore, sul morsetto negativo di batteria, oppure su un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco autista.

### Posizione centralina originale multifunzionale

Centralina "ETACS", posizionata in verticale sotto al cruscotto lato guida, in corrispondenza del pedale acceleratore.



### Indicatore di direzione

#### A 2 CANALI (destro e sinistro) TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.

Dietro al battitacco autista, sul connettore **NERO** a **21 poli**:

- filo **GRIGIO** di sezione **0,75 mmq.**
- filo **BIANCO/ARANCIONE** di sezione **0,75 mmq.**



## Pulsanti porte/cofano/baule

### PULSANTI PORTE:

Dietro al battitacco autista, sul connettore **GRIGIO** a **16 poli**, pin n. **2**, filo **BLU/ARANCIONE** di sezione **0,75 mmq**.


E' il filo della plafoniera interna, pertanto utilizzare l'ingresso ritardato della centrale med.

Oppure dietro al battitacco autista:

- sul connettore **BIANCO** a **18 poli**, filo **VERDE/NERO** (porta autista) di sezione **0,5 mmq**.
- sul connettore **GRIGIO** a **16 poli**, filo **AZZURRO/ARANCIONE** (porta anteriore passeggero) di sezione **0,5 mmq**.

**PULSANTE BAULE:** Dietro al battitacco autista, sul connettore **BIANCO** a **18 poli**, filo **VERDE/ARANCIONE** di sezione **0,75 mmq**.

**PULSANTE COFANO:** Sotto al cruscotto lato guida, in corrispondenza del pedale acceleratore, sulla centralina multifunzionale "ETACS" fissata in verticale, nel connettore **GIALLO** a **16 poli**, pin n. **8**, filo **ROSA/NERO** di sez. **0,5 mmq**.

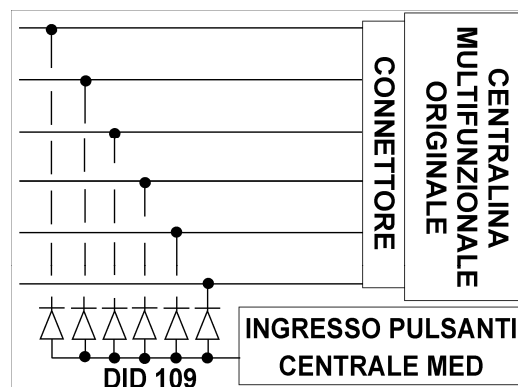

## Interruzioni elettriche

### + 50 (motorino di avviamento):

Sul blocchetto di accensione, nel connettore **BIANCO/BLU** a **8 poli**, filo **BIANCO** di sezione **2,5 mmq**.

**POMPA CARBURANTE (benzina):** Dietro al battitacco autista, sul connettore **GRIGIO** a **16 poli**, pin n. **1**, filo **MARRONE/ARANCIONE** di sezione **0,75 mmq**.

**Vetri elettrici** - Impianto con negativo a riposo. Utilizzare il modulo alzacrystalli **AZC 01**:

### VETRI ANTERIORI:

- **AUTISTA:** All'interno della porta, sotto alla pulsantiera, nel connettore **BIANCO** a **8 poli**, filo **MARRONE** di sezione **1,5 mmq** (positivo in salita).
- **LATO PASSEGGERO:** All'uscita della porta autista, dietro al battitacco, nel cablaggio, filo **BIANCO** a tacche argento di sezione **1,5 mmq** (positivo in salita).

**VETRI POSTERIORI:** All'uscita della porta autista, dietro al battitacco, nel cablaggio:

- **LATO GUIDA:** Filo **ROSA**, di sezione **1,5 mmq** (positivo in salita).
- **LATO PASSEGGERO:** Filo **VERDE/ARANCIONE**, di sezione **1,5 mmq** (positivo in salita).



### Posizione centralina / sirena

**MODULARI:** Sotto al cruscotto lato guida.

**Gommino passacavo originale:** Sulla parete parafiamma, al centro, dietro al serbatoio dei liquidi freni.

**COMPATTI / SIRENA:** Nel vano motore lato passeggero, sul supporto ammortizzatore.

## USO TELECOMANDO ORIGINALE

**Per centrali MED 11 – MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10**  
con Matricola **SUPERIORE** a **2021000000**

Caricando il programma: **UNIVERSAL – PLIP BLINKERS DOORS POWER**


### Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione pre-allarme.

### Collegamenti

Sotto al cruscotto lato guida, in corrispondenza del pedale acceleratore, sulla centralina di apertura / chiusura porte "ICM", nel connettore **BIANCO** a **14 poli**:

- **BLU/GIALLO Centrale med:** pin n. 7, filo **ARANCIONE** di sezione **1 mmq** (filo di potenza dei motorini, sempre negativo, positivo in apertura).
- **GIALLO/ROSSO Centrale med:** pin n. 3, filo **VERDE** di sezione **1 mmq** (filo di potenza dei motorini, sempre negativo, positivo in chiusura).
- **BLU Centrale med:** Ad uno dei fili degli indicatori di direzione, positivo con la lampada accesa. **ATTENZIONE:** Interporre un diodo di disaccoppiamento in serie al filo originale degli indicatori di direzione, collegando il filo **BLU** della **centrale med** tra l'interruttore (o il relè originale) ed il diodo.
- **BLU/ROSSO Centrale med:** Ad un +15 (positivo sotto chiave quadro).

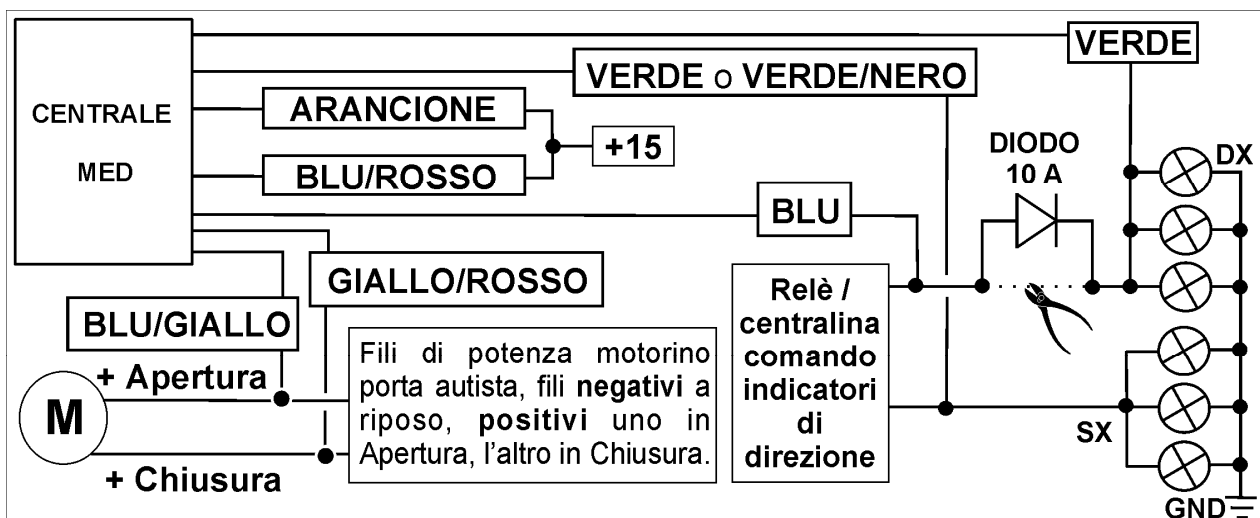



### Avvertenze specifiche

- La vettura deve disporre del telecomando originale, col lampeggio frecce in apertura / chiusura se viene usato il telecomando del veicolo; impiegando la **chiave meccanica dalle serrature delle porte** le frecce NON devono lampeggiare in APERTURA.
- La centrale med si attiva pilotando la chiusura porte col telecomando originale.
- La centrale med si disattiva tramite il telecomando originale, pigiando il pulsante di apertura porte.
- **Inserire nella centrale il programma: UNIVERSAL - PLIP BLINKERS DOORS POWER, seguendo le indicazioni riportate nella scheda omonima per le verifiche sull'utilizzo ed il funzionamento.**
- La centrale si attiva e disattiva sempre al termine del lampeggio frecce, pertanto impostare la funzione PRE-ALLARME.
- Il diodo da 10 A riportato nello schema serve per potere disattivare il sistema in allarme, se gli indicatori di direzione vengono collegati col pilotaggio in potenza (abilitando il relè interno alla centrale di allarme med); in questo caso occorre interrompere col diodo tutto un canale (DX destro o SX sinistro) degli indicatori di direzione (le lampade: anteriore, laterale e posteriore).
- Chiudendo la vettura col telecomando originale, se è stato attivato il tasto del "BLINKER" (tutte le frecce lampeggianti simultaneamente), il sistema di allarme non viene attivato.

## USO TELECOMANDO MED

**Per centrali MED 11.5 - MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

#### - VEICOLI CON TELECOMANDO ORIGINALE:

Sotto al cruscotto lato guida, in corrispondenza del pedale acceleratore, sulla centralina multifunzionale "ETACS" fissata in verticale, nel connettore **GIALLO** a **26 poli**:

- pin n. **21**, filo **ROSSO/NERO** di sezione **0,5 mmq** per l'apertura.
- pin n. **22**, filo **GIALLO/NERO** di sezione **0,5 mmq** per la chiusura.


Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

#### - VEICOLI SENZA TELECOMANDO ORIGINALE:

Aggiungere un azionatore all'interno della porta autista, collegato meccanicamente ai leveraggi originali.

Seguire lo schema di collegamento sottostante per abbinare un azionatore supplementare.

Con la centrale **MED 11** Impiegare il modulo opzionale MED APERTURA / CHIUSURA porte cod. **674.980.000**.

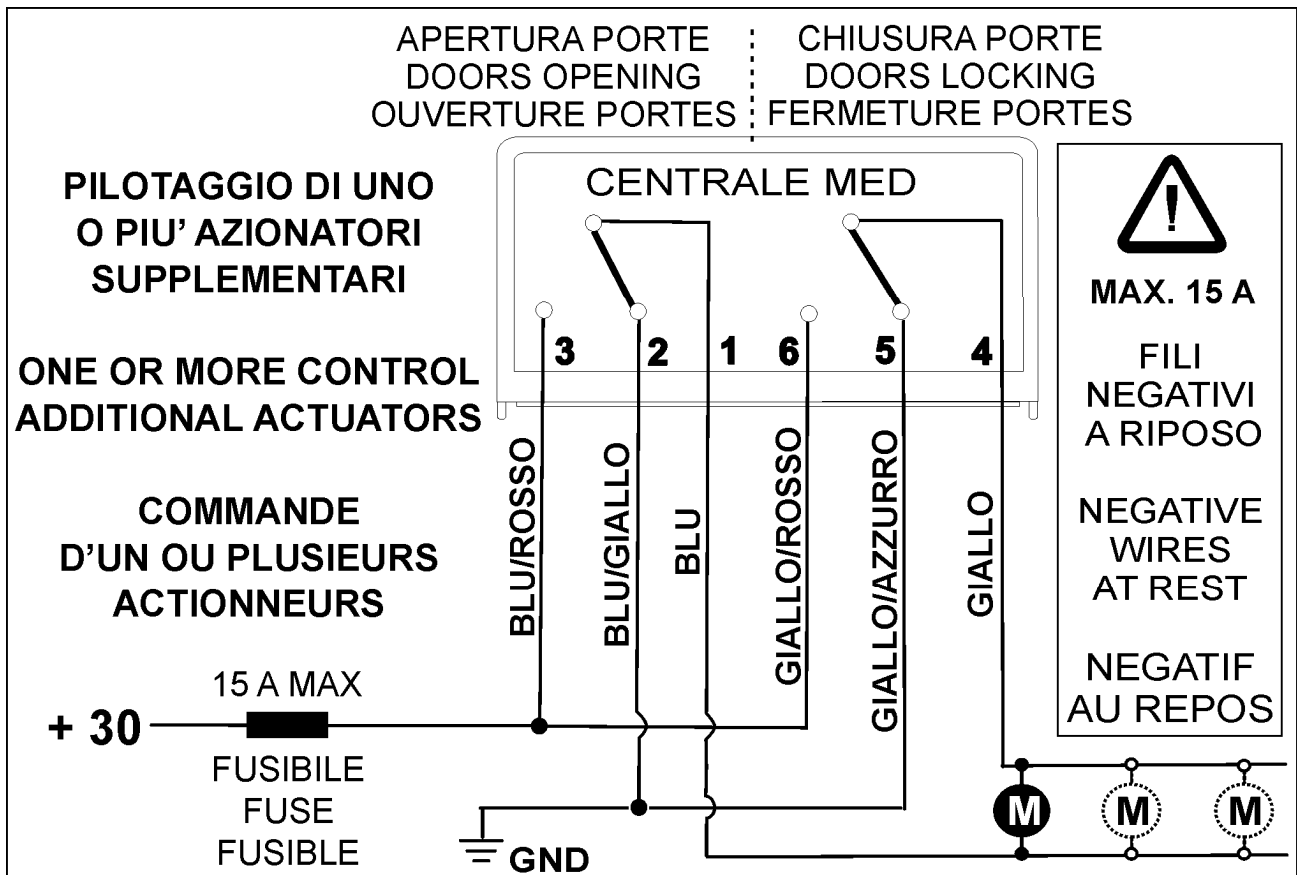

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.