



## JEEP

### RENEGADE

DAL 10/2014 CAN T



## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

#### + 15 (positivo sotto chiave quadro):

- Sotto il cruscotto lato guida, nella centralina multifunzionale **NERA** con portafusibili "BCM", nella parte frontale:
  - Sul connettore **NERO/BLU** a **60 poli** siglato "AD", pin n. **15**, filo **BLU/VERDE**,
  - Oppure sul connettore **NERO/BLU** a **60 poli** siglato "AD", pin n. **60**, filo **GRIGIO/BIANCO**,
  - Oppure sul connettore **NERO/BLU** a **20 poli**, pin n. **16**, filo **BLU/BIANCO**.
- Oppure dietro alla centralina, nel connettore **GRIGIO/BLU** siglato "M", nella parte nera, pin n. **12**, filo **BLU**.

#### + 30 (positivo diretto):

Nel vano motore, sul morsetto positivo di batteria, oppure sotto al cruscotto lato guida, sulla centralina multifunzionale **NERA** con portafusibili "BCM", nel connettore **BLU** a **2 poli**, filo **ROSSO** di sezione **4 mmq**.

#### GND (massa):


Nel vano motore, sul morsetto negativo di batteria, oppure su un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco autista.





### Posizione centralina originale multifunzionale

Centralina **NERA** con portafusibili "BCM", posizionata sotto al cruscotto lato guida.

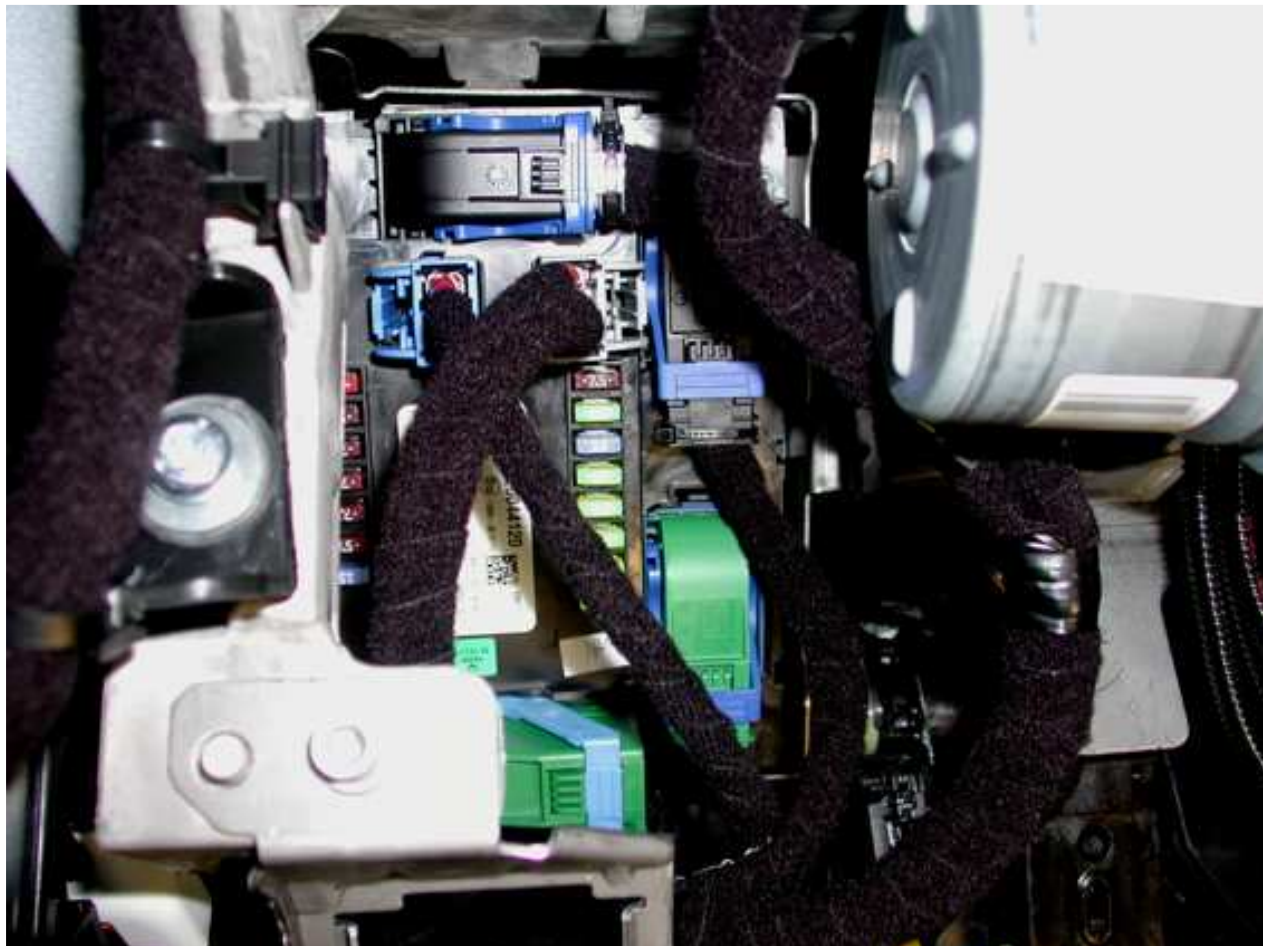

### Indicatore di direzione

**A FILO UNICO** (con IMPULSO di inizio e di fine lampeggio) **SOLO PER CENTRALI: MED 11 / MED 6000 / 7000 / MedSky MS10 e MED 2200 / 3200 dal n. 1921000000** in poi.

- Collegare il filo **VERDE/NERO** della centrale **med** al filo dell'impianto originale presente:
- Sotto il cruscotto lato guida, nella parte **posteriore** della centralina multifunzionale **NERA** con portafusibili "BCM":
  - Sul connettore **GRIGIO** a **60 poli** siglato "PH", pin n. **59**, filo **VERDE/ROSSO**.
  - Oppure nel connettore **GRIGIO/BLU** siglato "M", nella parte nera, pin n. **59**, filo **VERDE/ROSSO**.
- Oppure dietro al pulsante del "BLINKER", sul connettore **AZZURRO** a **10 poli**, pin n. **5**, filo **VERDE/ROSSO**, oppure pin n. **4**, filo **VERDE/ROSSO**.

Comando negativo.

- Collegare il filo **VERDE** della centrale **med** ad uno qualunque dei fili che pilotano le lampade degli indicatori di direzione (positivo con lampada accesa-FEEDBACK), oppure isolarlo separatamente.
- Isolare il filo **VERDE/ROSSO** della centrale **med**.




## A 2 CANALI (destro e sinistro) TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.

Impianto a 4 canali separati. Inserire i diodi di disaccoppiamento tipo il DID 109 come illustrato.

Sotto il cruscotto lato guida, nella centralina multifunzionale **NERA** con portafusibili "BCM", nella parte frontale:

- Sul connettore **NERO/BLU** a **60 poli** siglato "AD":
  - pin n. **44**, filo **BLU/BIANCO**, di sezione **0,5 mmq** (lampada anteriore e laterale lato guida).
  - pin n. **58**, filo **BLU/NERO**, di sezione **0,5 mmq** (lampada anteriore e laterale lato passeggero).
- Sul connettore **VERDE/BLU** a **60 poli**:
  - pin n. **50**, filo **BLU/BIANCO**, di sezione **0,5 mmq** (lampada posteriore lato guida).
  - pin n. **34**, filo **VERDE/GIALLO**, di sezione **0,5 mmq** (lampada posteriore lato passeggero).

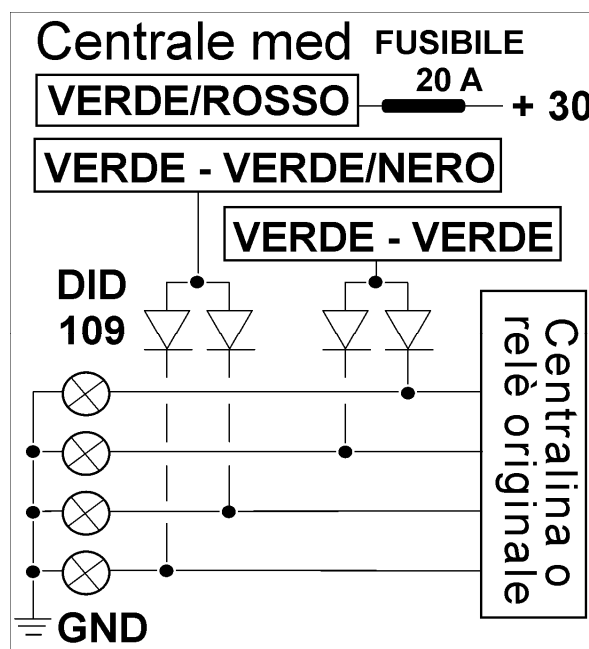

### Interruzioni elettriche

#### + 50 (motorino di avviamento):

Dietro al blocchetto di accensione, nel connettore **NERO** a **3 poli**, pin n. **3**, filo **MARRONE** di sezione **0,75 mmq**.

#### POMPA CARBURANTE (benzina e diesel):

Dietro al battitacco autista, nel cablaggio diretto alla parte posteriore del veicolo, filo **VERDE/ARANCIO** di sezione **1,5 mmq**.

### Vetri elettrici

Impiegare il telecomando originale della vettura.

### Posizione centralina / sirena

**MODULARI:** Sotto al cruscotto lato guida.

#### Gommino passacavo originale:

Sotto al cruscotto lato guida, dietro alla centralina multifunzionale **NERA** con portafusibili "BCM".

**COMPATTI / SIRENA:** Nel vano motore lato guida.



## USO TELECOMANDO ORIGINALE

**Per centrali MED 11 – MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10**

con Matricola **SUPERIORE** a **2021000000**

Caricando il programma: **JEEP / RENEGADE / 11/2014 CAN BUS T**

### Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione inserimento allarme alla chiusura porte (dopo rifiuto per porta aperta).

### Collegamenti

Sotto al cruscotto lato guida, sopra alla leva di apertura cofano, nel connettore dell'OBD (diagnosi):

- **GIALLO centrale med:** pin n. **6**, filo **VERDE** di sezione **0,5 mmq.** (CAN HIGH T)
- **GIALLO/AZZURRO centrale med:** pin n. **14**, filo **MARRONE** di sezione **0,5 mmq.** (CAN LOW T)

**ATTENZIONE: I fili devono essere saldati a stagno.**

### Avvertenze specifiche

- Per versione **SENZA KEY LESS**. Se la vettura dispone del **KEY LESS** (la vettura si apre e si chiude sfiorando la maniglia della porta, anche col telecomando in tasca, senza bisogno di premerne i tasti), impiegare il programma specifico.
- L'apertura/chiusura del veicolo ed i pulsanti di porte e baule sono rilevati tramite "CAN" (linea seriale di trasmissione dati), pertanto non occorre collegarli.
- La centrale si attiva pilotando la chiusura porte col telecomando originale.
- La centrale med si disattiva tramite il telecomando originale, pigiando i pulsanti di apertura porte o baule.
- A sistema inserito, l'apertura del baule da telecomando disattiva il sistema; chiudendo il baule, generalmente si riattiva anche il sistema med.
- Se col telecomando originale si attiva l'apertura porte e queste non vengono effettivamente aperte, le porte restano aperte ed anche la centrale med resta disattivata.



## USO TELECOMANDO MED


Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

### Chiusura centralizzata

Sotto il cruscotto lato guida, nella centralina multifunzionale **NERA** con portafusibili "BCM", sul connettore VERDE/BLU a 60 poli, pin n. 9, filo **VIOLA/ROSSO** di sezione **0,5 mmq.**

Con comando negativo diretto per l'apertura e negativo con in serie una resistenza **R** da **470 Ohm ¼ W** per la chiusura.

Con la centrale **MED 11.5** Impiegare il modulo opzionale MED APERTURA / CHIUSURA porte cod. **674.980.000.**

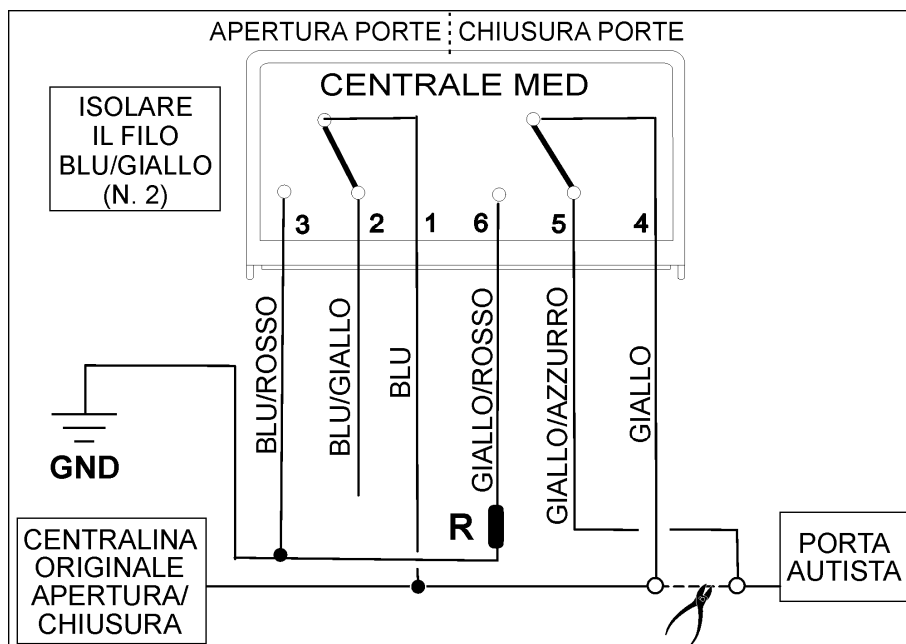

### Pulsanti porte/cofano/baule

#### PULSANTI PORTE:

Sotto il cruscotto lato guida, nella centralina multifunzionale **NERA** con portafusibili "BCM", sul connettore VERDE/BLU a 60 poli, pin n. 32, filo **GRIGIO/AZZURRO** di sezione **0,75 mmq.**

#### PULSANTE BAULE:

- Sotto il cruscotto lato guida, nella centralina multifunzionale **NERA** con portafusibili "BCM", sul connettore VERDE/BLU a 60 poli, pin n. 29, filo **BIANCO/ARANCIONE** di sezione **0,75 mmq.**
- Oppure nel baule, direttamente sulla plafoniera, filo **BIANCO/VIOLA** di sezione **0,75 mmq.**

**PULSANTE COFANO:** Da aggiungere.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.