



HYUNDAI

SANTA FE

DAL 2001 AL 2001

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Sotto al cruscotto lato guida, sul frontale della scatola fusibili, nel connettore **BIANCO** a **8 poli**, filo **GIALLO**.

Pulsante baule:

Dietro al quadro strumenti, nel connettore **BIANCO** a **12 poli**, filo **GIALLO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto lato guida, sul frontale della scatola fusibili, nel connettore **GRIGIO/BIANCO** a **8 poli**, **PIN n. 4** filo **GRIGIO** e **PIN n. 8** filo **VERDE**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Nel vano motore, sotto al filtro dell'aria, nel connettore a **3 poli**, filo **BLU** per le vetture a benzina e filo **MARRONE** per i diesel.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto lato guida, sul fianco della scatola fusibili, nel connettore **NERO** a **16 poli**, filo **BLU**. Applicare lo schema seguente:

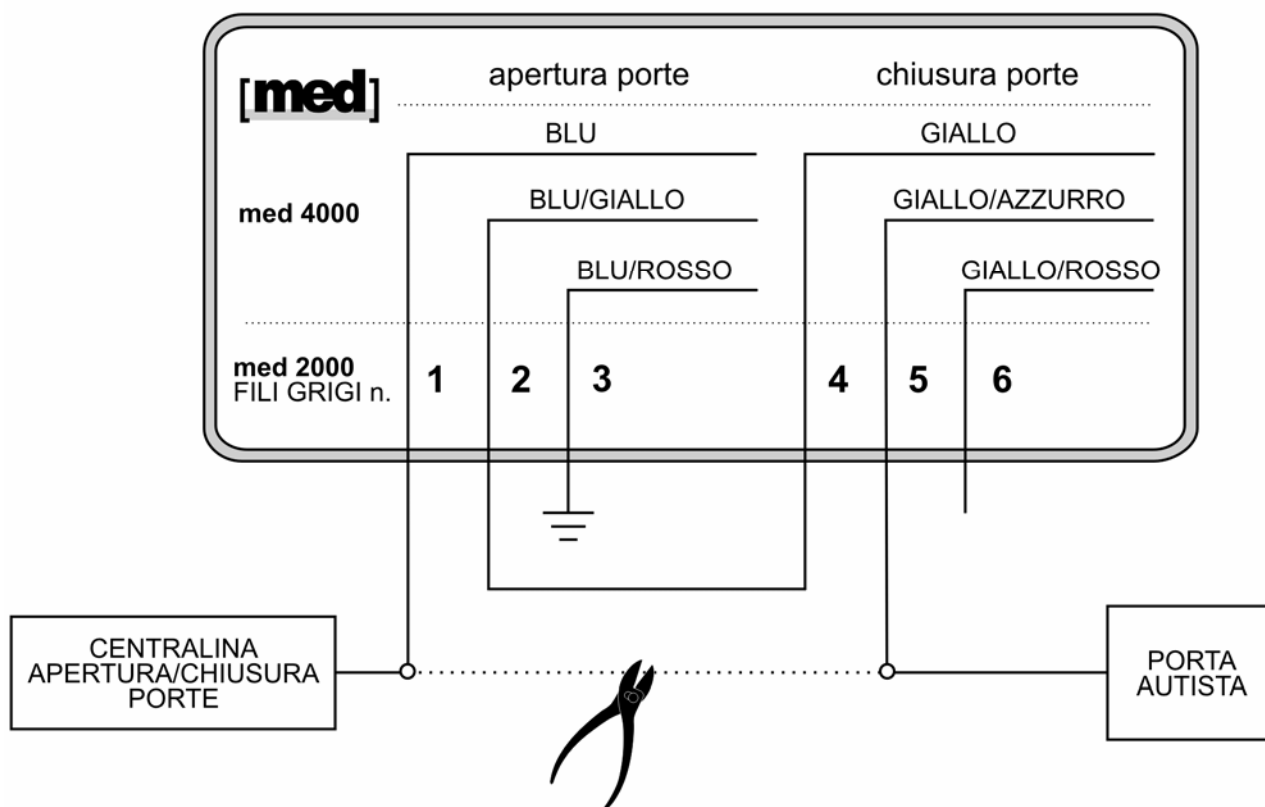

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.