



# HONDA

CIVIC

DAL 1997 AL 2001

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione.

### Pulsanti porte/cofano/baule

#### Pulsanti porte:

Dietro al "battitacco" anteriore, dietro alla scatola fusibili, filo **VERDE/ROSSO** di sezione **0,5 mm<sup>2</sup>**.

#### Pulsante baule:

Sotto al cruscotto lato guida, davanti alla scatola fusibili, nel connettore **GRIGIO** a **22 poli**, filo **GRIGIO**.

**Pulsante cofano:** Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto lato guida, davanti alla scatola fusibili, nel connettore **VERDE** a **20 poli**, filo **VERDE** e **VERDE/GIALLO**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Odometro

Sotto al cruscotto lato passeggero, nel vano poggiapiedi, sulla scatola ECM, nel connettore **BLU**, filo **BIANCO/BLU**.

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.




## USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

I fili sono disponibili dietro al "battitacco" anteriore, uscita porta autista, nel connettore **GRIGIO** a **20 poli**. Interrompere i fili **GIALLO/ROSSO** per l'apertura e **BIANCO/ROSSO** per la chiusura, come indicato. Sono i fili di potenza dei motorini, a massa a riposo.

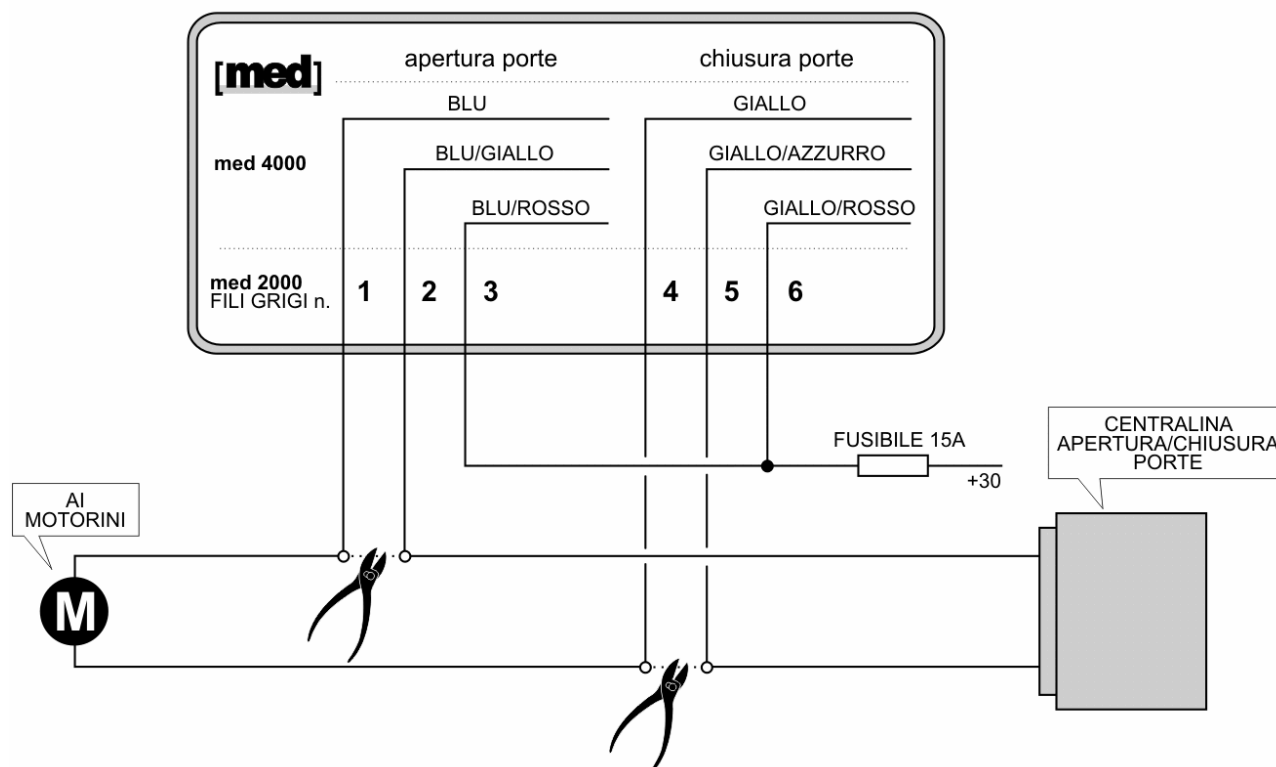

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.