



FERRARI

F 430

DAL 2005



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

- Sotto al cruscotto lato guida, in basso, dietro alla pedaliera ed alla paratia in metallo, sulla centralina originale **NERA**, nel connettore **BIANCO** a **10 poli**, pin n. **10**, filo **VERDE**.
- Oppure sotto al tunnel centrale, nel connettore **MARRONE**, filo **ROSA/VERDE** di sezione **1,5 mmq**.

+ 30 (positivo diretto):

Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro alla paratia in metallo, sul morsetto positivo di batteria.

GND (massa):

Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro alla paratia in metallo, sul morsetto negativo di batteria.





Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Sotto al cruscotto lato guida, in basso, dietro alla pedaliera ed alla paratia in metallo, sulla centralina originale **NERA**, nel connettore **BIANCO** a **10 poli**, filo **BIANCO/NERO**.

PULSANTE BAULE:


Nel cofano motore, vicino alla serratura, sul pulsante, filo **GIALLO**.

PULSANTE COFANO:

Nel vano baule (cofano anteriore) lato guida, sulla plafoniera, filo **GRIGIO**.

ATTENZIONE:

Invertire il segnale positivo in negativo tramite un relè con contatto **NA** (Normalmente Aperto), oppure, se la centrale lo consente, impostare l'ingresso ritardato per leggere segnali positivi.

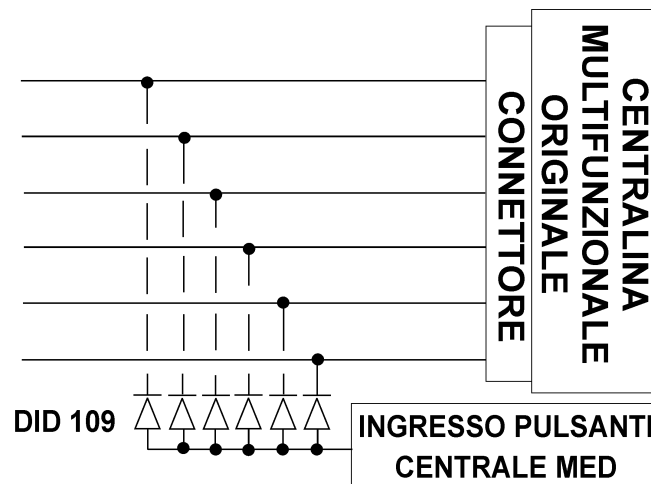

Indicatore di direzione

A 2 CANALI (destro e sinistro) TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.

Sotto al cruscotto lato passeggero, in alto a destra, nella centralina degli INDICATORI DI DIREZIONE:

- Filo **BLU**.
- Filo **BLU/NERO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Sul blocchetto di accensione.

POMPA CARBURANTE (benzina):

- Sotto al cruscotto lato guida, dietro alla moquette, sull'Interruttore inerziale, filo **NERO**.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, dietro alla moquette, a sinistra dei pedali, nel cablaggio, filo **NERO**.

Altro - CLAKSON: Comando **NEGATIVO**.

Nel baule anteriore, nella scatola portafusibili, a sinistra, sotto al relè in basso, filo **ROSA**.



Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato guida.

Gommino passacavo originale:

Sotto al cruscotto lato guida, in basso, dietro alla pedaliera ed alla paratia in metallo, sopra alla centralina originale **NERA**.

COMPATTI / SIRENA:

Sotto al cofano (baule anteriore) lato guida, dietro al rivestimento in moquette.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto lato guida, sulla centralina di apertura/chiusura porte:

- Filo **MARRONE/VERDE** per la CHIUSURA.
- Filo **VIOLA/BIANCO** per l'APERTURA.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.