



CITROEN

C 4 PICASSO

DAL 11/2006

NO BLINKER CAN BUS

NO PSA PROGRAMMING



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sotto al cruscotto lato guida, sulla centralina multifunzionale **NERA "BSI"** con portafusibili:

- Nel connettore **BIANCO** a **10 poli** siglato "**PB1 BLANC**", pin n. **4**, filo **GRIGIO** con filo **VIOLA**, oppure filo **ARANCIONE** di sezione **0,75 mmq.**
- Oppure nel connettore **VERDE/ROSSO** a **16 poli** siglato "**PP VERT**", pin n. **2**, filo **BIANCO**.

+ 30 (positivo diretto):

- Nel vano motore lato guida, sul morsetto positivo di batteria.
- Oppure sotto il cruscotto lato guida, sulla centralina multifunzionale **NERA "BSI"** con portafusibili:
 - Nel connettore **GRIGIO/GIALLO** a **2 poli** siglato "**AP GRIS**", filo **ROSSO**, oppure filo **AZZURRO** di sezione **6 mmq.**
 - Oppure nel connettore **NERO** a **10 poli** siglato "**PB NOIR**", pin n. **1**, filo **ROSA**.
 - Oppure nel connettore **VERDE/ROSSO** a **16 poli** siglato "**PP VERT**", pin n. **10**, filo **BIANCO**.



GND (massa):

Nel vano motore lato guida, sul morsetto negativo di batteria, oppure su di un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco autista.

Posizione centralina originale multifunzionale

Centralina **NERA "BSI"** con portafusibili, sotto al cruscotto lato guida.



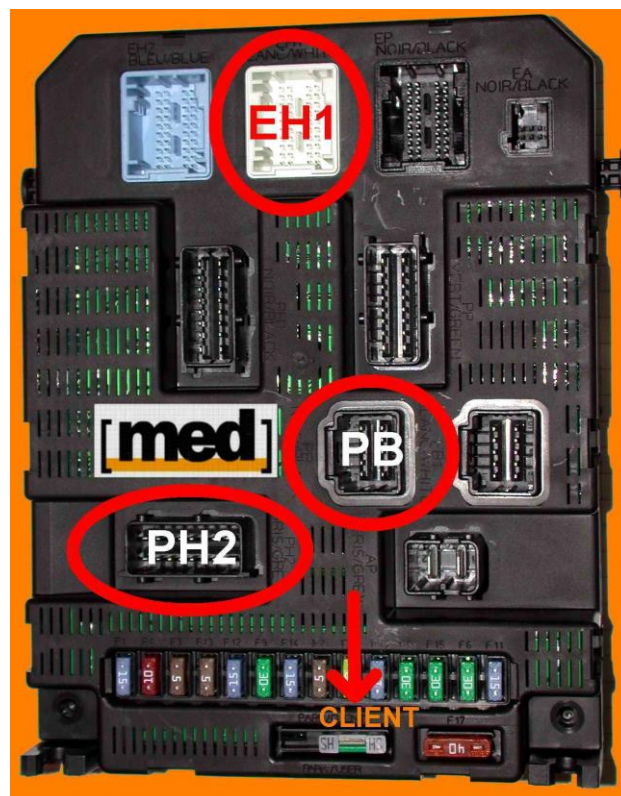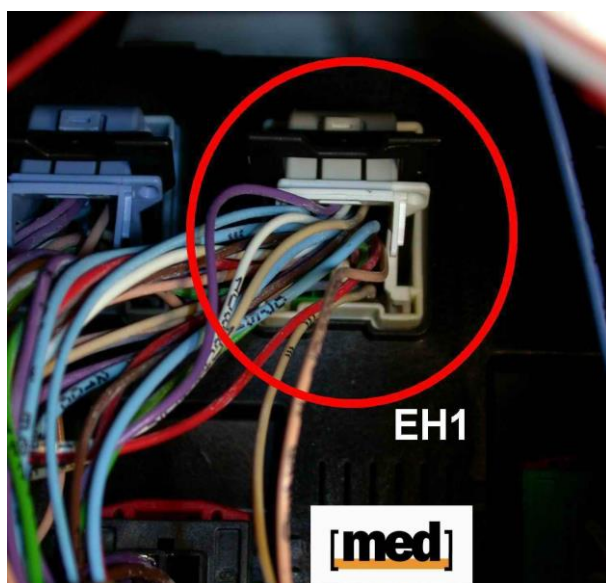

Indicatore di direzione

A FILO UNICO (con IMPULSO di inizio e di fine lampeggio) **SOLO PER CENTRALI: MED 11 / MED 6000 / 7000 / MedSky MS10 e MED 2200 / 3200 dal n. 1921000000** in poi.

- Collegare il filo **VERDE/NERO** della centrale med al filo dell'impianto originale presente sotto al cruscotto lato guida, sulla centralina multifunzionale **NERA "BSI"** con portafusibili, nel connettore **NERO a 10 poli** siglato "**PB NOIR**", pin n. **2**, filo **VIOLA**, oppure filo **BIANCO**, oppure filo **AZZURRO** di sezione **0,5 mmq**.


Comando negativo.

- Collegare il filo **VERDE** della centrale med ad uno qualunque dei fili che pilotano le lampade degli indicatori di direzione (positivo con lampada accesa-FEEDBACK), oppure isolarlo separatamente.
- **Isolare il filo VERDE/ROSSO** della centrale med.

A 2 CANALI (destro e sinistro) **TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.**

Impianto a 4 canali separati. Inserire i diodi di disaccoppiamento tipo il DID 109 come illustrato.

- Nel vano motore lato guida, all'interno del contenitore stagno **NERO**, nella centralina multifunzionale **NERA "BSI"** con portafusibili, nel connettore **MARRONE a 28 poli** siglato "**PF MARRON**":
 - Pin n. **8**, filo **GRIGIO**, oppure filo **VERDE** di sezione **0,75 mmq**. (anteriore e laterale lato guida).
 - Pin n. **6**, filo **VIOLA**, oppure filo **VERDE** di sez. **0,75 mmq**. (anteriore e laterale lato passeggero).
- Sotto il cruscotto lato guida, sulla centralina multifunzionale **NERA "BSI"** con portafusibili, nel connettore **NERO/ROSSO a 16 poli** siglato "**PH1 NOIR**":
 - Pin n. **14**, filo **VIOLA**, oppure filo **GIALLO** di sezione **0,75 mmq**. (posteriore lato guida).
 - Pin n. **13**, filo **MARRONE**, oppure filo **AZZURRO** di sezione **0,75 mmq**. (posteriore lato passeggero).

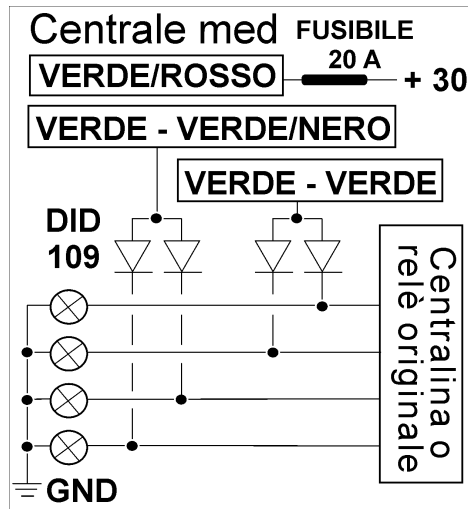

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

- Sul blocchetto di accensione, nel connettore **NERO** a **3 poli**, pin n. **3**, filo **MARRONE** di sezione **0,75 mmq.**
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, sulla centralina multifunzionale **NERA "BSI"** con portafusibili, nel connettore **BIANCO** a **10 poli** siglato "**PB1 BLANC**", pin n. **6**, filo **MARRONE chiaro** di sezione **0,75 mmq.**

POMPA CARBURANTE (benzina e diesel):

Sotto al cruscotto lato guida, sulla centralina multifunzionale **NERA "BSI"** con portafusibili, nel connettore **BIANCO** a **10 poli** siglato "**PB1 BLANC**", pin n. **4**, filo **GRIGIO** con filo **VIOLA**, oppure filo **ARANCIONE** di sezione **0,75 mmq.**

Vetri elettrici

Impiegare il telecomando originale della vettura.

Odometro

Nel vano motore, sulla centralina dell'"ABS", nel connettore a **46 poli**, pin n. **33**.

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato guida.

Gommino passacavo originale:

Sulla parete parafiamma lato guida, sopra al pedale frizione.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato guida, sul supporto ammortizzatore.



USO TELECOMANDO ORIGINALE

SOLO PER CENTRALI **MED 11**

Caricando il programma: **CITROEN / C 4 PICASSO**

NO BLINKER 11/2006 CAN BUS T NO PSA PROGRAMMING NEEDED → [rev.01102014]

Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione pre-allarme.

Collegamenti

Solo per centrale **MED 11**:

Sotto al cruscotto lato guida, nella centralina multifunzionale **NERA "BSI"** con portafusibili:

- **GIALLO/ROSSO centrale med**: pin n. **4**, nel connettore **BIANCO** a **40 poli** siglato "**EH1 BLANC**".
- **GIALLO centrale med**: pin n. **8**, nel connettore **NERO** a **10 poli** siglato "**PB NOIR**" (CAN HIGH T).
- **GIALLO/AZZURRO centrale med**: pin n. **10**, nel connett. **NERO** a **10 poli** sigl. "**PB NOIR**" (CAN LOW T)
- **BLU centrale med**: pin n. **15**, nel connettore **GRIGIO** a **16 poli** siglato "**PH2 GRIS**".

ATTENZIONE: I fili devono essere saldati a stagno.

Avvertenze specifiche

- **Non è richiesta alcuna abilitazione alla "trasmissione codici"** tramite il tester originale CITROEN.
- L'apertura/chiusura del veicolo ed i pulsanti delle porte e del baule sono rilevati tramite "CAN" (linea seriale di trasmissione dati), pertanto non occorre collegarli.
- La centrale si attiva pilotando la chiusura porte col telecomando originale, o ruotando la chiave nella serratura della porta.
- La centrale med si disattiva tramite il telecomando originale, pigiando il pulsante di apertura porte; generalmente anche tramite la chiave di avviamento, inserendola nel quadro e ruotandola in ON (riconoscimento "transponder" originale).
- Se col telecomando originale si attiva l'apertura porte e queste non vengono effettivamente aperte, dopo alcune decine di secondi le porte si richiudono automaticamente; generalmente anche la centrale med si riattiva automaticamente.
- La centrale si attiva e disattiva sempre al termine del lampeggio frecce, pertanto impostare la funzione PRE-ALLARME.
- Chiudendo la vettura col telecomando originale, se è stato attivato il tasto del "BLINKER" (tutte le frecce lampeggianti simultaneamente), il sistema di allarme non viene attivato.
- Collegando gli indicatori di direzione col sistema "a filo unico", durante il ciclo di allarme non è possibile disattivare il sistema.



USO TELECOMANDO ORIGINALE

Solo Per centrali MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10

con Matricola **SUPERIORE** a **1821000000**

Caricando il programma: **CITROEN / C 4 PICASSO**

NO BLINKER 11/2006 CAN BUS NO PSA PROGRAMMING NEEDED →

Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione pre-allarme.

Collegamenti

Solo con centrali MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10:





Sotto al cruscotto lato guida, nella centralina multifunzionale **NERA "BSI"** con scatola fusibili:

- **GIALLO/ROSSO centrale med:** Pin n. **4**, nel connett. **BIANCO** a **40 poli** siglato "**EH1 BLANC**".
- **BLU/ROSSO centrale med:** Pin n. **8**, nel connett. **NERO** a **10 poli** siglato "**PB NOIR**" (CAN HIGH).
- **BLU/GIALLO centrale med:** Pin n. **10**, nel connett. **NERO** a **10 poli** siglato "**PB NOIR**" (CAN LOW).
- **BLU centrale med:** Pin n. **15**, nel connettore **GRIGIO** a **16 poli** siglato "**PH2 GRIS**".

ATTENZIONE: I fili devono essere saldati a stagno.

Avvertenze specifiche

- **Non è richiesta alcuna abilitazione alla "trasmissione codici"** tramite il tester originale CITROEN.
- L'apertura/chiusura del veicolo ed i pulsanti delle porte e del baule sono rilevati tramite "CAN" (linea seriale di trasmissione dati), pertanto non occorre collegarli.
- La centrale si attiva pilotando la chiusura porte col telecomando originale, o ruotando la chiave nella serratura della porta.
- La centrale med si disattiva tramite il telecomando originale, pigiando il pulsante di apertura porte; generalmente anche tramite la chiave di avviamento, inserendola nel quadro e ruotandola in ON (riconoscimento "transponder" originale).
- Se col telecomando originale si attiva l'apertura porte e queste non vengono effettivamente aperte, dopo alcune decine di secondi le porte si richiudono automaticamente; generalmente anche la centrale med si riattiva automaticamente.
- La centrale si attiva e disattiva sempre al termine del lampeggio frecce, pertanto impostare la funzione PRE-ALLARME.
- Chiudendo la vettura col telecomando originale, se è stato attivato il tasto del "BLINKER" (tutte le frecce lampeggianti simultaneamente), il sistema di allarme non viene attivato.
- Collegando gli indicatori di direzione col sistema "a filo unico", durante il ciclo di allarme non è possibile disattivare il sistema.

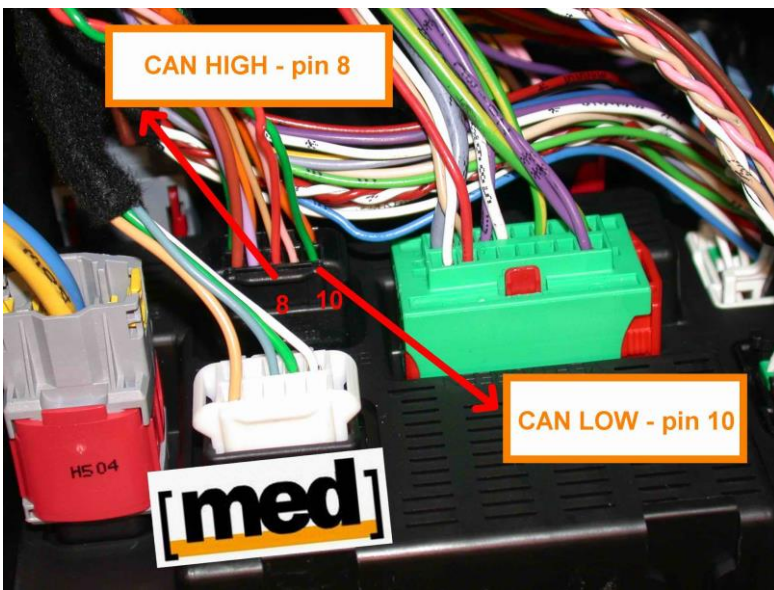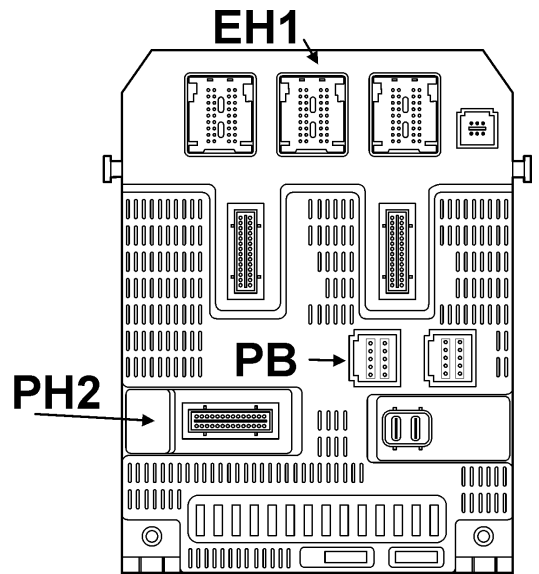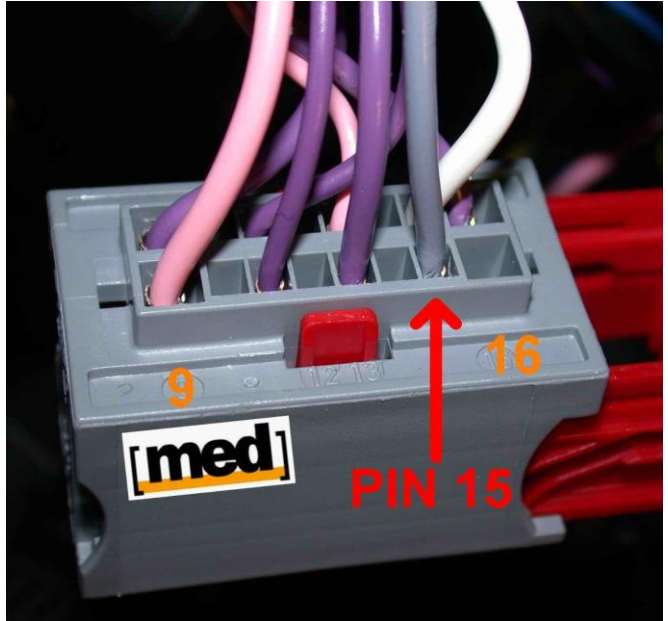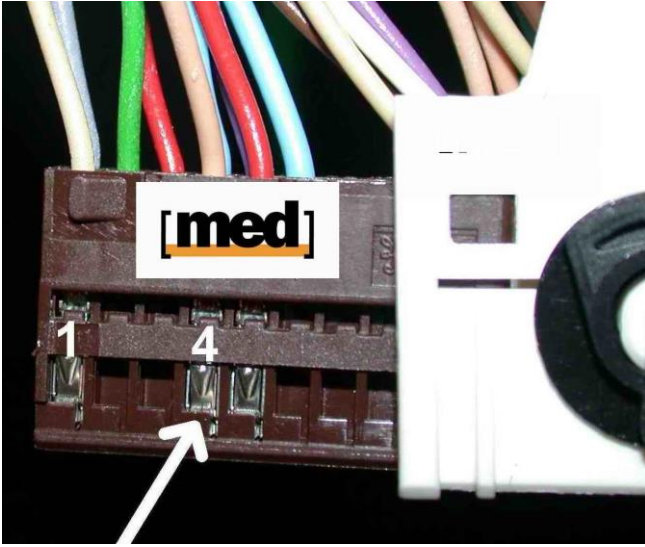



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

- Sotto al cruscotto lato guida, sulla centralina multifunzionale **NERA** "BSI" con portafusibili, nel connettore **NERO** a **10 poli** siglato "**PB NOIR**", pin n. **3**.



ATTENZIONE:

L'impianto originale utilizza il comando **negativo** per l'apertura e per la chiusura sullo stesso filo.

Avvisare il cliente di **controllare l'effettiva chiusura delle porte inserendo** il sistema, poiché potrebbe sfasarsi in seguito all'uso del pulsante interno o del telecomando originale.

Ripristinare la giusta sequenza tramite il pulsante interno o il telecomando originale della vettura.

Applicare lo schema sottostante.

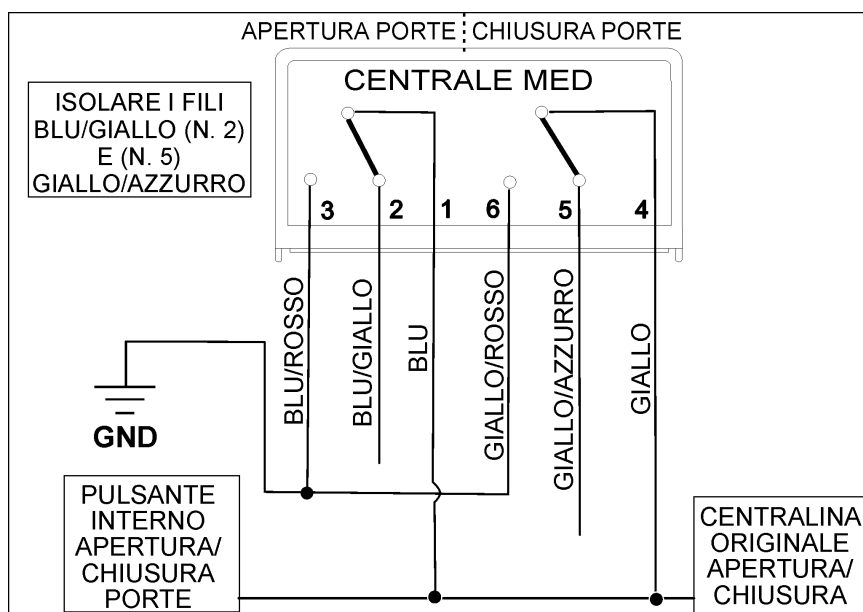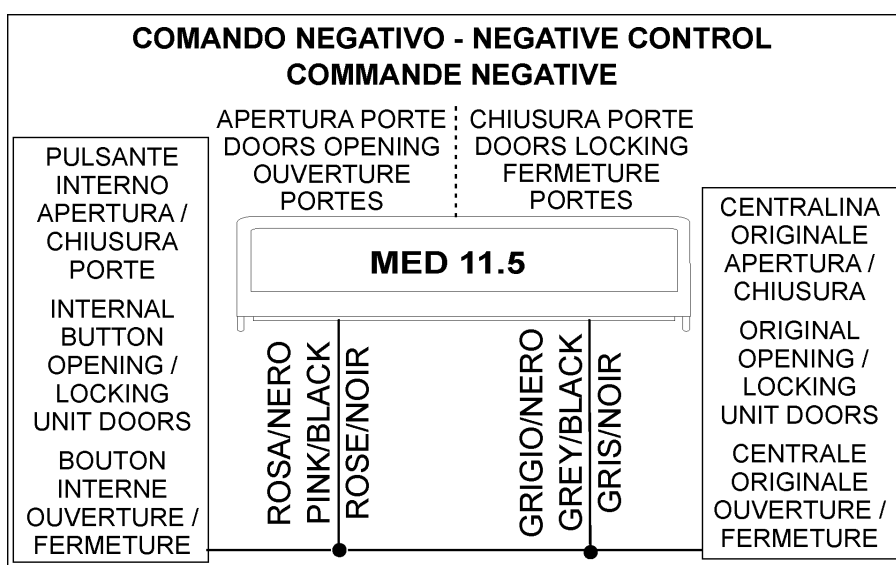




- Oppure sotto al cruscotto lato guida, nella centralina multifunzionale **NERA "BSI"** con portafusibili, nel connettore **BIANCO** a **40 poli** siglato **"EH1 BLANC"**:

- Pin n. **4**, filo **BLU** di sezione **0,5 mmq** per la CHIUSURA.
- Pin n. **27**, filo **GIALLO** di sezione **0,5 mmq** per l'APERTURA.

Con la centrale **MED 11** Impiegare il modulo opzionale MED APERTURA / CHIUSURA porte cod. **674.980.000**.

Applicare lo schema sottostante.

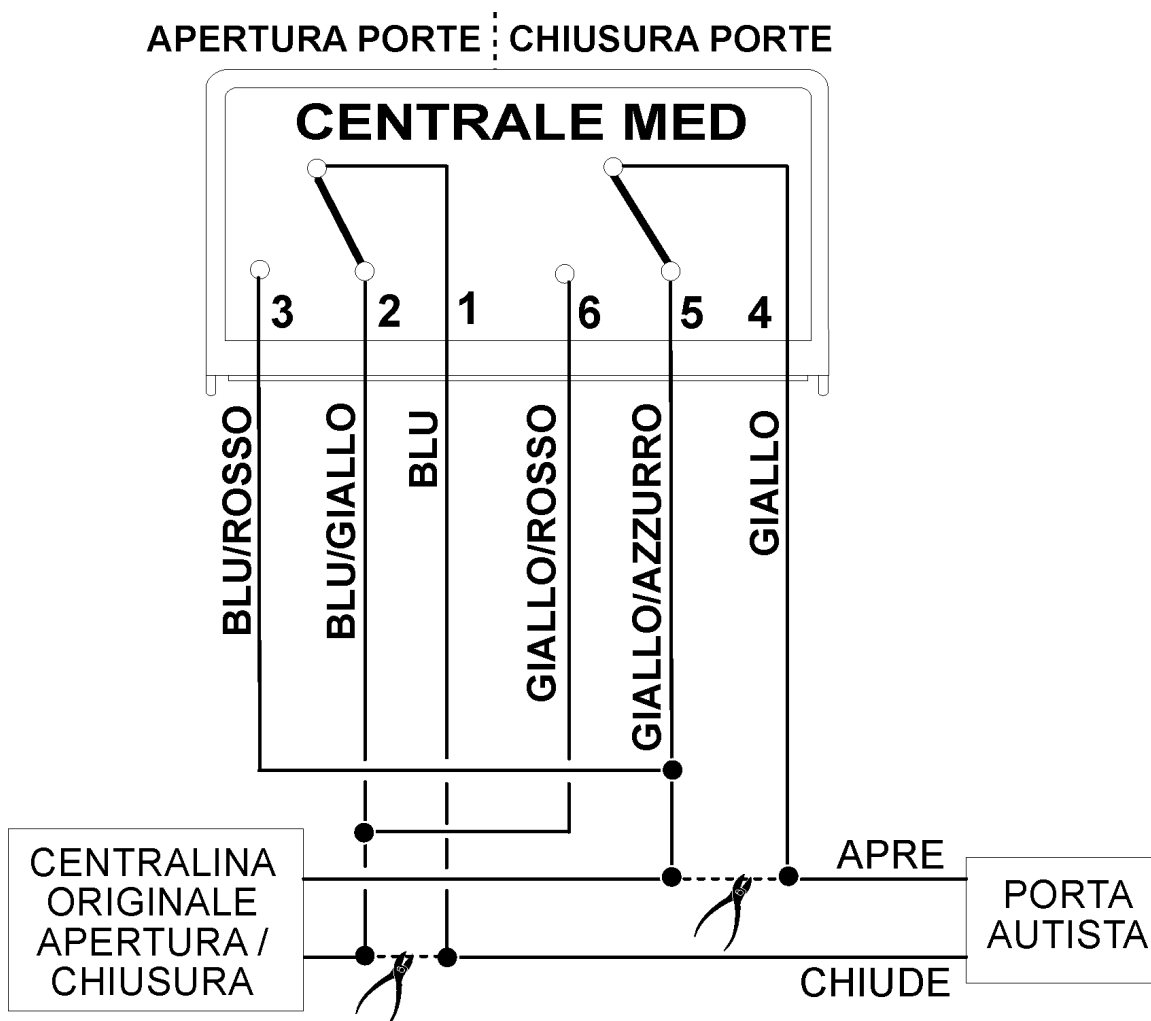



Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

- Sotto al cruscotto lato guida, nella centralina multifunzionale **NERA "BSI"** con scatola fusibili, nel connettore **BIANCO** a **40 poli** siglato "**EH1 BLANC**":

- Pin n. **4**, filo **ROSSO**, oppure pin n. **27**, filo **GIALLO** di sezione **0,5 mmq.** (porta autista).
- Pin n. **5**, filo **BIANCO**, oppure filo **VERDE** di sezione **0,5 mmq.** (porta anteriore passeggero).
- Pin n. **34**, filo **MARRONE** oppure filo **ROSSO** di sezione **0,5 mmq.** (porta posteriore lato guida).
- Pin n. **33**, filo **GRIGIO** di sezione **0,5 mmq.** (porta posteriore lato passeggero).

PULSANTE BAULE:


Sotto al cruscotto lato guida, nella centralina multifunzionale **NERA "BSI"** con scatola fusibili:

- Nel connettore **BIANCO** a **40 poli** siglato "**EH1 BLANC**", pin n. **13**, filo **VIOLA** di sezione **0,5 mmq.**
- Oppure nel connettore **AZZURRO** a **40 poli** siglato "**EH2 BLEU**", pin n. **16**, filo **VERDE** di sez. **0,5 mmq.**

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

ATTENZIONE:

Inserire un diodo di disaccoppiamento (ad esempio **DID 109**) su ogni linea, come indicato.

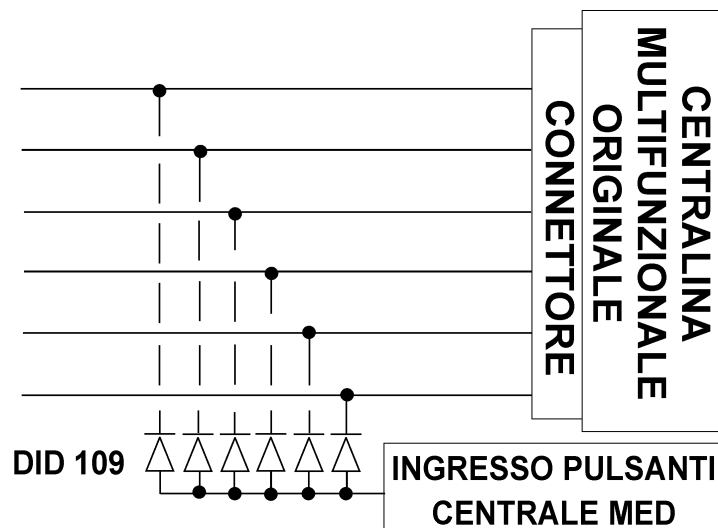

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.