

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione (valore nominale): **12V.**

Assorbimento di corrente: **nullo** (in mancanza di consenso alla marcia da chiave quadro)

**0,7A** (in condizioni di marcia consentita)


Campo di temperatura: **- 30°C / +100°C**

## NORME DI GARANZIA


La garanzia tecnica ha durata di un anno a partire dalla data di installazione, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio med. Sono escluse da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.

La garanzia è riconosciuta ai soli apparecchi per i quali è stata ricevuta (debitamente compilata) l'apposita cartolina di installazione.

**IMPORTANTE** : Questo dispositivo antifurto med viene corredato di tre chiavi elettroniche e di un Encoder, che ne consente l'abbinamento a centrale di allarme azionata da radiocomando. Per motivi di sicurezza contro i tentativi di furto è da considerarsi impossibile la fornitura di ulteriori chiavi; è invece operabile la riproduzione di esemplari deterioratisi previo ritiro degli stessi.

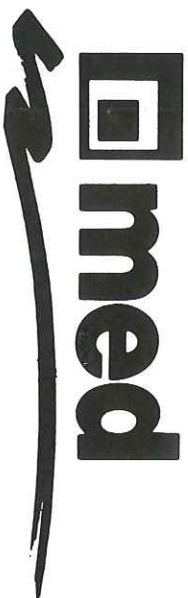

ITALIANO

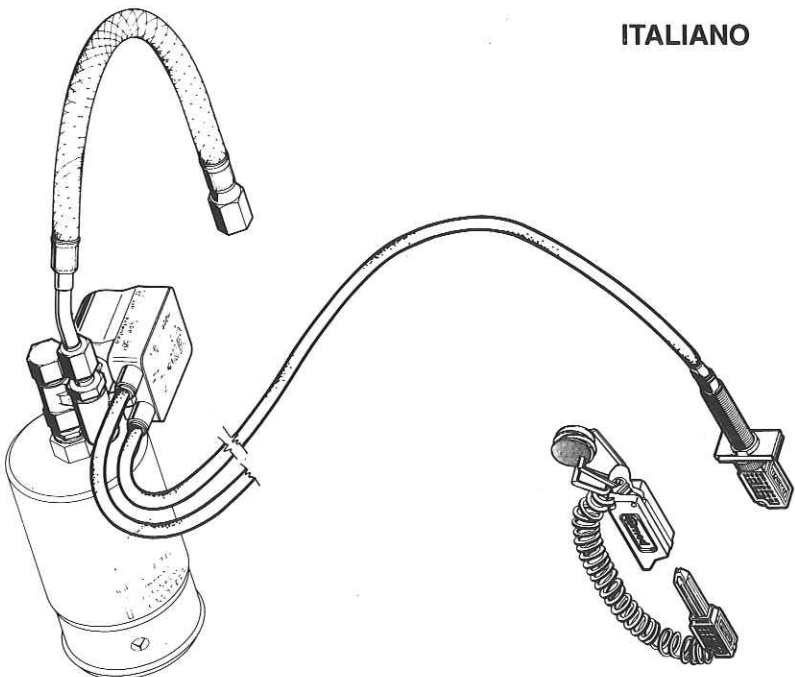

**med 58.1**

**antifurto**

istruzioni di montaggio



**med** s.r.l.  
P.O. Box 255  
42100 Reggio Emilia (Italy)

Cod.2295-58

## ANTIFURTO SPECIFICO PER VETTURE MERCEDES A BENZINA

### Legenda

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1 Antifurto med 58.1      | 7 Raccordo del filtro benzina   |
| 2 Tubo della benzina      | 8 Filtro benzina                |
| 3 Dado di fissaggio       | 9 Cavetto prolunga, nero        |
| 4 Rondelle                | 10 Portafusibile                |
| 5 Raccordo dell'antifurto | 11 Cavetto prolunga, marrone    |
| 6 Raccordo speciale med   | 12 Presa per chiave elettronica |

### ISTRUZIONI D' INSTALLAZIONE

- A** Togliere la copertura che, posteriormente sotto il pianale della vettura, protegge il gruppo: pompa elettrica, filtro, regolatore pressione.
- B** Scollegare il tubo originale 2 dal raccordo 7 d'uscita del filtro 8 benzina.
- C** Avvitare il raccordo 6, fornito in confezione, sull'uscita del filtro.
- D** Fissare l'antifurto 1 sul raccordo 6 mediante il dado 3, interponendo le rondelle 4.
- E** Collegare il tubo originale 2 al raccordo 5 d'uscita dell'antifurto.
- F** Stendere e fissare i cavi elettrici dell'antifurto lungo il percorso più opportuno per raggiungere la presa chiave, o la centrale del sistema di protezione, e i punti di prelievo dell'alimentazione, evitando parti calde e passaggi che possono causare danni al cavo stesso o al connettore terminale.
- E'** consigliabile lasciare sotto il pianale un tratto di cavo più corto possibile, utilizzando un foro in prossimità dell'antifurto per introdurlo all'interno dell'abitacolo.
- G** Collegare il filo marrone dell'antifurto, tramite il portafusibile 10 e il cavetto prolunga 11, ad un punto d'alimentazione (+) positivo sotto chiave quadro.
- Tale punto è indicato con (+ 15).

**ATTENZIONE:** verificare che la tensione nel punto di prelievo sia presente anche in fase di avviamento.

- H** Collegare il filo nero, tramite il cavetto prolunga 9, direttamente al polo negativo di batteria o ad un punto di massa dell'impianto elettrico di sicura affidabilità.
- I** Montare sul cruscotto la presa 12 per la chiave elettronica med, lasciando visibile la piastrina recante il numero d'identificazione e inserirvi posteriormente il connettore del cavo proveniente dall'antifurto.

### COLLAUDO

Verificare che il motore della vettura non si avvia con chiave elettronica med sfilata.

### MODALITA' D'USO

- Per avviare il motore è necessario infilare prima la chiave elettronica med nell'apposita presa.
- Se il motore è avviato, è possibile sfilare la chiave elettronica med senza che esso si arresti.

**Attenzione:** se la chiave med viene sfilata, l'antifurto entra in funzione dopo alcuni secondi (5 - 10) dallo spegnimento del motore effettuato con la "chiave quadro". In questo intervallo di tempo è possibile riavviare il motore senza che l'antifurto entri in funzione.

