

NORME DI GARANZIA

La garanzia tecnica ha durata di un anno a partire dalla data di installazione, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio med. Sono escluse da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.

La garanzia è riconosciuta ai soli apparecchi per i quali è stata ricevuta (debitamente compilata) l'apposita cartolina di installazione.

IMPORTANTE : Questo dispositivo antifurto med viene corredato di tre chiavi elettroniche e di un Encoder, che ne consente l'abbinamento a centrale di allarme azionata da radiocomando. Per motivi di sicurezza contro i tentativi di furto è da considerarsi impossibile la fornitura di ulteriori chiavi; è invece operabile la riduzione di esemplari deterioratisi previo ritiro degli stessi.


DISTRIBUTORE

med s.p.a.
Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio E. (Italia)
Tel. (0522) 511665 - Telex 531491 MED 2-I
Telefax (0522) 514610

Mod. 2282-49

med


ITALIANO

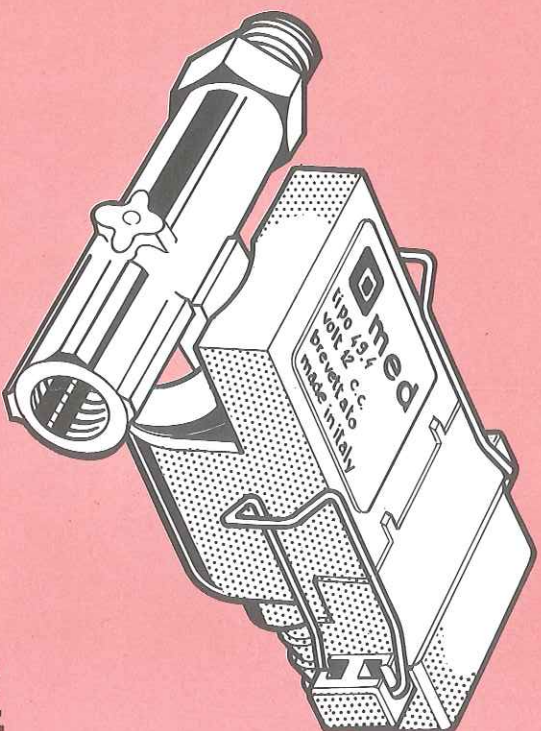

antifurto

med 49.4

istruzioni di montaggio

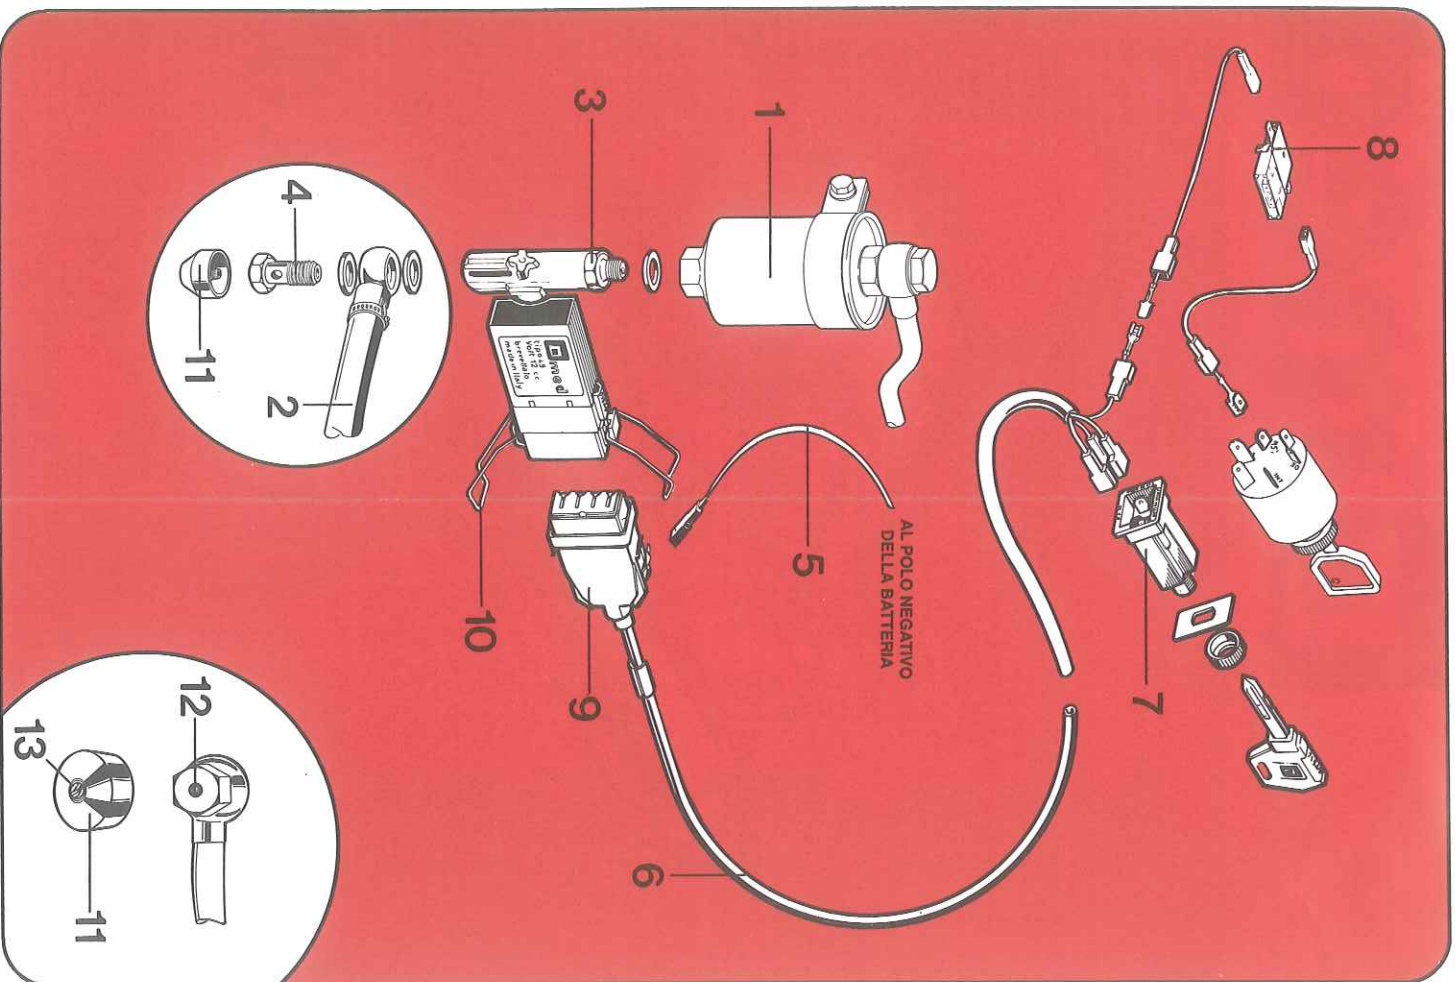

ANTIFURTO PER VETTURE A BENZINA EQUIPAGGiate CON SISTEMA D'INIEZIONE ELETTRONICA - 12 VOLT.

Legenda

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 Filtro della benzina | 7 Presa per chiave elettronica med |
| 2 Tubo della benzina | 8 Portafusibile con fusibile 2A |
| 3 Raccordo dell'antifurto | 9 Presa quadripolare del cavo dell'antifurto |
| 4 Raccordo speciale med | 10 Molle di bloccaggio presa |
| 5 Cavetto di massa | 11 Calotta antisabotaggio |
| 6 Cavo dell'antifurto | 12 Foro filettato |
| | 13 Vite antisvitamento |

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- A** Smontare il filtro 1 della benzina dalla fascetta che lo fissa alla carrozzeria.
B Svitare il raccordo che fissa al tubo 2 della benzina proveniente dal serbatoio.
C Avvitare l'antifurto al filtro facendo presa per il serraggio sull'esagono del raccordo 3.
D Con il raccordo speciale 4, fornito in confezione, fissare il tubo 2 all'ingresso dell'antifurto.

ATTENZIONE: il raccordo viene trattato con un prodotto speciale allo scopo di ostacolare lo svitamento. Esso pertanto non deve essere lubrificato.

- E** Applicare la calotta antisabotaggio 11 avvitandola al foro 12 e bloccandola con la vite antisvitamento 13.
F Rimontare il filtro 1 avendo cura di verificare che il corpo dell'antifurto non vada a contatto con nessuna parte circostante.
G Collegare il cavetto nero 5 di massa direttamente al polo negativo di batteria.
H Adagiare opportunamente il cavo 6 tra l'antifurto e il cruscotto, fissandolo bene lungo il suo percorso.
I Montare sul cruscotto la presa 7 per la chiave elettronica (foro 12mm.)
L Infilare i 3 Faston del cavo (nero, blu, giallo) nelle rispettive linguette posteriormente alla presa. **Attenzione a rispettare i colori.**
M Collegare il restante Faston (marrone), tramite l'apposito cavetto con portafusibile 8, ad un punto di alimentazione (+) positivo sotto chiave quadro.
 Tale punto è indicato con + 15.

ATTENZIONE: verificare che la tensione nel punto di prelievo sia presente anche in fase di avviamento.

- N** Inserire la presa quadripolare 9 del cavo sull'antifurto e bloccarla chiudendo le molle a scatto 10.
O Collaudare l'antifurto verificando che con la chiave elettronica sfilata sia impedito l'avviamento del motore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione (valore nominale): **12V.**
 Assorbimento di corrente: **nessuno** (in mancanza di consenso alla marcia da chiave quadro)

0,7A (in condizioni di marcia consentita)
 Campo di temperatura: **-30°C / +90°C**