




TOGLIERE IL PIN-CODE DI BLOCCO, IL TRAFERIMENTO DI CHIAMATA E LA SEGRETERIA TELEFONICA DALLA SCHEDA TELEFONICA "SIM" SERVENDOSI DI UN ALTRO TELEFONO CON TASTIERA, PRIMA DI INSERIRLA NEL TELEFONO ERICSSON GM12.

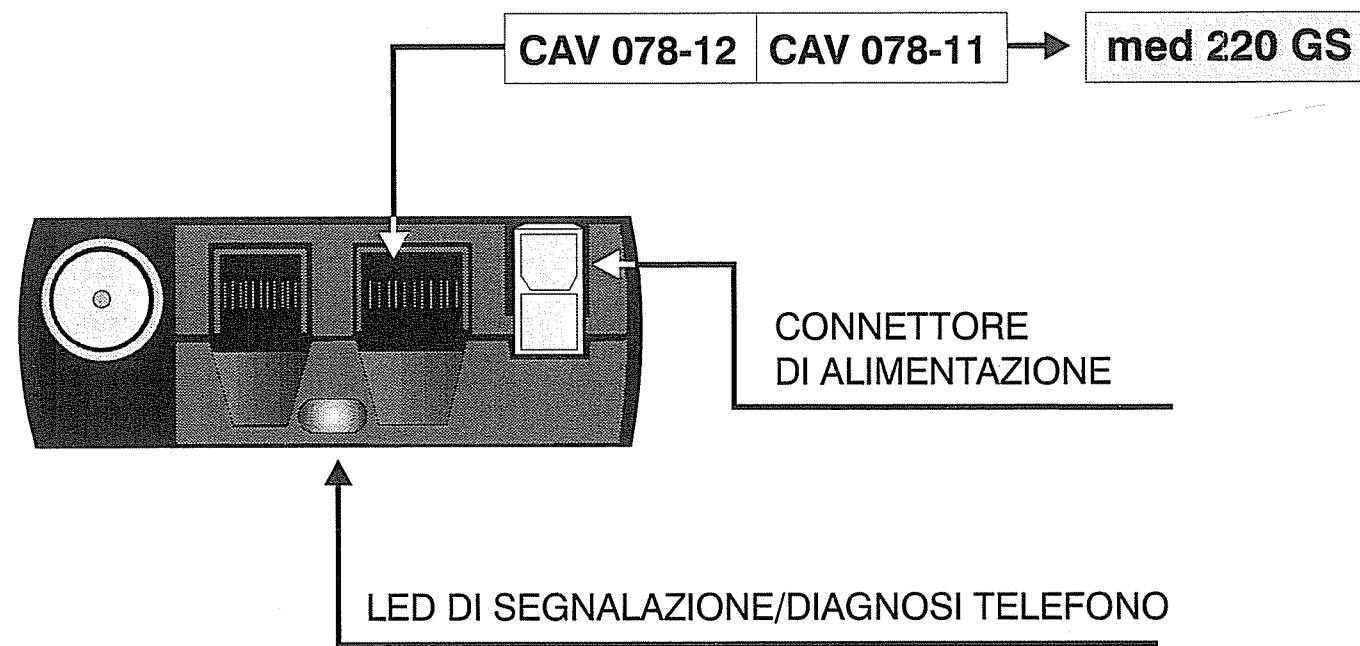

ALIMENTARE IL SATELLITARE med 220 GS SOLO DOPO AVER COLLEGATO I 3 CONNETTORI DEL TELEFONO ERICSSON GM12



LEGENDA DIAGNOSI TELEFONO

LED SPENTO:

- MANCA L'ALIMENTAZIONE AL TELEFONO.
- MANCA LA "COPERTURA" DI RETE.
- LA "SIM" NON E' INSERITA CORRETTAMENTE.
- LA "SIM" NON E' ATTIVA (PIN-CODE NON ELIMINATO, CREDITO ESAURITO, ETC..).

LED DA VERDE A ROSSO:

- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE TROPPO BASSA.

LED VERDE:

- LAMPEGGIO LENTO = ■ FUNZIONAMENTO REGOLARE, CONNESSO IN RETE AL GESTORE TELEFONICO.
- LAMPEGGIO VELOCE = ■ SMS O CHIAMATA IN INGRESSO.

