


ITALIANO

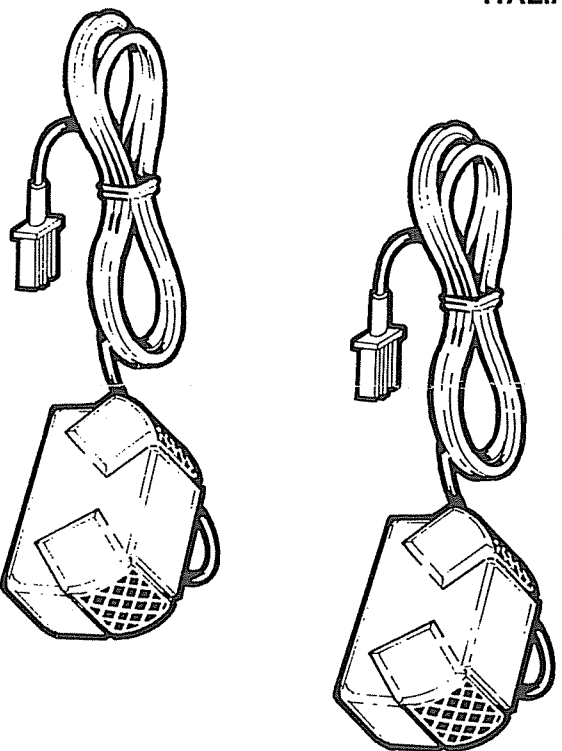

sensori radar bidirezionali

MTR 923

istruzioni di montaggio

NORME DI GARANZIA
La garanzia tecnica ha durata di un anno a partire dalla data di installazione, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio med. Sono escluse da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.
La garanzia è riconosciuta ai soli apparecchi per i quali è stata ricevuta (debitamente compilata) l'apposita cartolina di installazione.



med s.r.l.
P.O. Box 255
42100 Reggio Emilia (Italy)

Cod. 4202-92



POSIZIONAMENTO

FIG. A

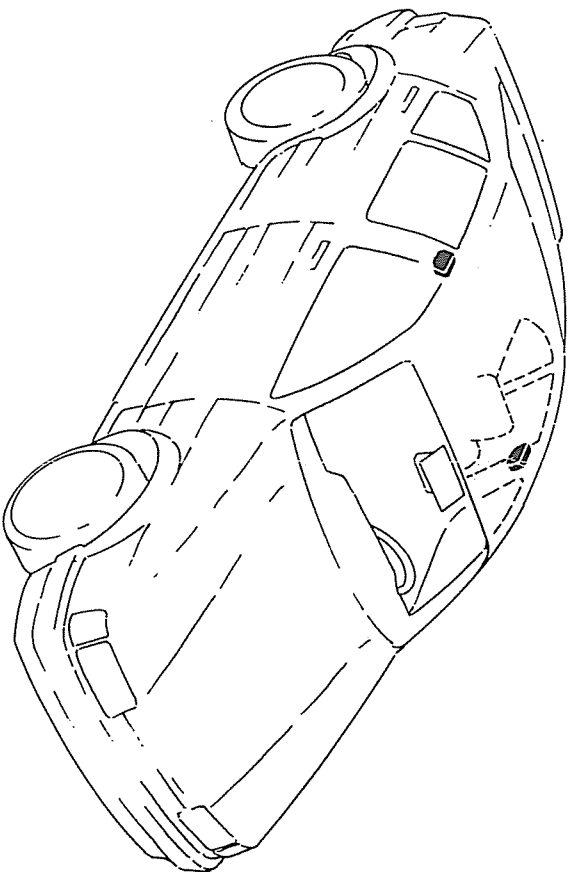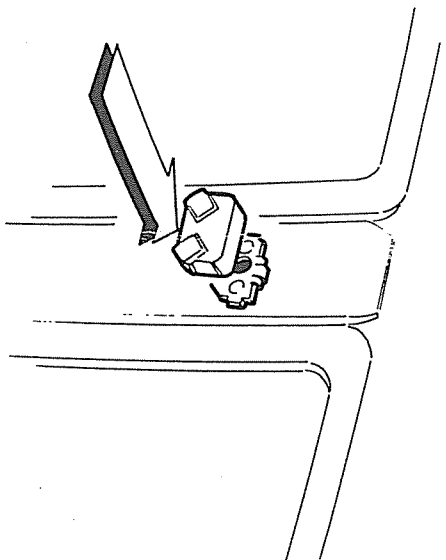

ATTENZIONE!

Non posizionare i sensori sotto le cinture di sicurezza che possono causare falsi allarmi, se mosse in modo imprevedibile dal meccanismo di richiamo.

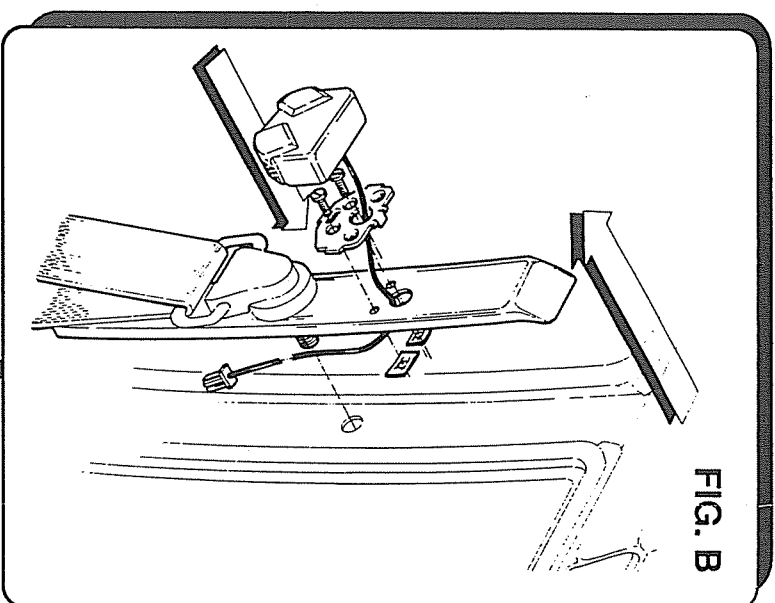


FIG. B

MONTAGGIO SUL RIVESTIMENTO DEL MONTANTE

- 1) Smontare il rivestimento del montante.
- 2) Forare il rivestimento utilizzando come mascherina la piastrina metallica di supporto.
- 3) Fissare la piastrina di supporto come in figura B.
- 4) Introdurre il cavo e montare a scatto il sensore.
- 5) Rimontare il rivestimento sul montante.

MONTAGGIO SUL MONTANTE CON RIVESTIMENTO ADERENTE ALLA LAMIERA

- 1) Forare il montante utilizzando come mascherina la piastrina metallica di supporto: per le 2 viti autofilettanti di fissaggio, fornite in confezione, è adatto un foro $\varnothing 2,5$ mm.
- 2) Fissare la piastrina di supporto come in figura C.
- 3) Introdurre il cavo e montare a scatto il sensore.

FIG. C

