


#### NORME DI GARANZIA

La garanzia tecnica ha durata di un anno a partire dalla data di installazione, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio **med**. Sono escluse da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.

La garanzia è riconosciuta ai soli apparecchi per i quali è stata ricevuta (debitamente compilata) l'apposita cartolina di installazione.



ITALIANO

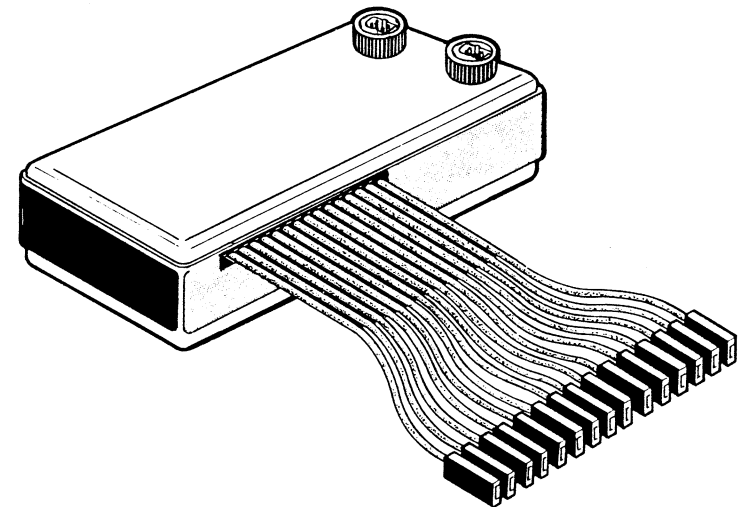

modulo alzacristalli


# AZC 130

istruzioni di montaggio



**med** spa  
P.O. Box 255  
42100 Reggio Emilia (Italy) Cod. 2285-00

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO A CENTRALI med 92 e 80.1

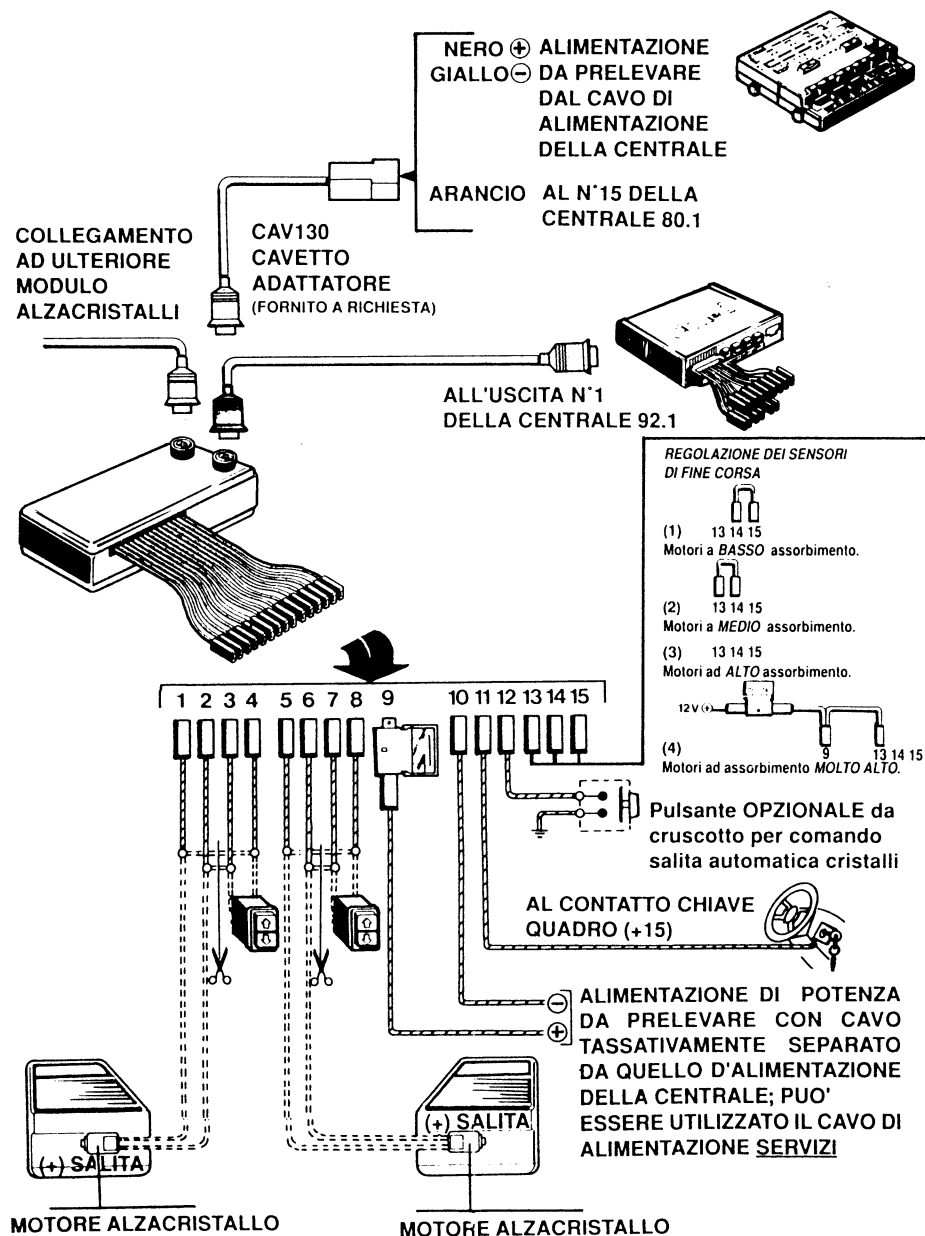

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Posizionare il modulo alzacrystalli nel punto dell'abitacolo più idoneo ad ospitarlo e a semplificare il cablaggio; predisporre il fissaggio tramite la striscia di VELCRO fornita a corredo.
- Individuare i fili di alimentazione dei motori che muovono i cristalli, interromperli e collegarli al modulo **AZC130**, seguendo lo schema.  
**ATTENZIONE: sulle vetture con motori pilotati da una centralina accertarsi di intercettare i fili di collegamento tra i motori e la centralina e NON quelli tra gli interruttori di comando e la centralina.**
- OPZIONALE:** installare e collegare un pulsante da cruscotto per ottenere la chiusura automatica dei cristalli anche durante la marcia.
- Collegare l'alimentazione permanente di potenza e quella sotto chiave quadro, che abilita il comando da cruscotto.
- Collegare il modulo alla centrale **med 92.1** tramite l'apposito cavetto a corredo; per il collegamento a centrale **med 80.1** richiedere il cavetto adattatore **CAV130**.

## REGOLAZIONE SENSORI DI FINE CORSA

- Effettuare la regolazione (1) abbassare i cristalli, comandare la salita tramite telecomando.
- Frenare con una mano la salita: se il motore si arresta spontaneamente o sotto lieve sforzo, passare alla regolazione (2).
- Ripetere la prova per ogni cristallo; se necessario, passare alla regolazione (3).

**ATTENZIONE: il modulo prevede comunque un arresto temporizzato dei motori, ma un'attenta regolazione di fine corsa evita di sollecitarli inutilmente, salvaguardandone così l'efficienza nel tempo.**

## ISTRUZIONI D'USO

- Inserendo il sistema col telecomando, si determina automaticamente la chiusura dei cristalli.
- Con chiave quadro inserita, premendo per un istante l'apposito pulsante sul cruscotto si ottiene la chiusura completa dei cristalli.

### PER SISTEMA med 92.1

- Si può interrompere la chiusura disinserendo il sistema con il telecomando.
- Programmando l'esclusione del RADAR, si esclude contemporaneamente la chiusura dei cristalli.
- Inserendo il sistema mediante chiave elettronica, anziché mediante telecomando, si ottiene ugualmente la chiusura dei cristalli.