


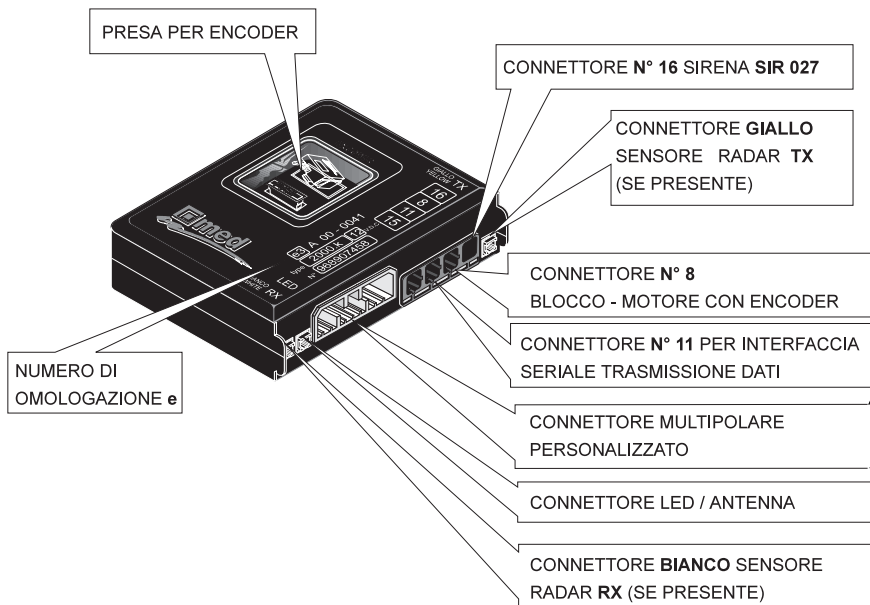

## SCHEMA COMPLESSIVO DELLA CENTRALE med 2000.K



COLORE	MARCATO	FUNZIONE	CORRENTE
NERO	GND	ALIMENTAZIONE DI POTENZA - <b>MASSA</b>	<b>20 A</b>
ROSSO	[+30]	ALIMENTAZIONE DI POTENZA - <b>POSITIVO</b>	<b>20 A</b>
ARANCIO	[+15]	[+15] PERMANENTE DURANTE L'AVVIAMENTO	-
BLU SCURO	MUX	COMANDO PER ANTIFURTO DIGITALE " <b>MUX</b> "	-
AZZURRO	NA	INGRESSO <b>NA</b> ISTANTANEO PULSANTI PORTE	-
AZZURRO	NAR	INGRESSO <b>NAR</b> RITARDATO PULSANTI PORTE	-
GRIGIO	1	CONTATTO <b>COMUNE</b> - APERTURA PORTE	<b>10 A</b>
GRIGIO	2	CONTATTO <b>NC</b> - APERTURA PORTE	<b>10 A</b>
GRIGIO	3	CONTATTO <b>NA</b> - APERTURA PORTE	<b>10 A</b>
GRIGIO	4	CONTATTO <b>COMUNE</b> - CHIUSURA PORTE	<b>10 A</b>
GRIGIO	5	CONTATTO <b>NC</b> - CHIUSURA PORTE	<b>10 A</b>
GRIGIO	6	CONTATTO <b>NA</b> - CHIUSURA PORTE	<b>10 A</b>
GRIGIO	7	USCITA DI ALLARME VERSO MASSA	<b>700 mA</b>
GRIGIO	8	SEGNALE DI STATO VERSO MASSA	<b>700 mA</b>
VERDE	9	USCITA <b>POSITIVA</b> - PER FRECCIA DESTRA	<b>10 A</b>
VERDE	10	USCITA <b>POSITIVA</b> - PER FRECCIA SINISTRA	<b>10 A</b>
BIANCO	11	CONTATTO <b>COMUNE</b> - INTERRUZIONE ELETTRICA	<b>10 A</b>
BIANCO	12	CONTATTO <b>NC</b> - INTERRUZIONE ELETTRICA	<b>10 A</b>

Il connettore n° 15 **NON VIENE UTILIZZATO**.

I relè per le interruzioni sopportano correnti di circa **10 A** continuativi, **30 A** massimi per 10 secondi.

## VALORI STANDARD IMPOSTATI

- SENSIBILITA' SENSORE RADAR: **MEDIA**
- TEMPO DI CHIUSURA PORTE: **1,25 SEC**
- TEMPO DI APERTURA PORTE: **1,25 SEC**
- SEGNALE DI STATO: **FISSO**
- INSERIMENTO AUTOMATICO DEL BLOCCO MOTORE: **ESCLUSO**
- SENSORE RADAR: **ATTIVO** con ANTIACCECAMENTO ED ANTIMASCHERAMENTO
- SIRENA: **ATTIVA** con PROGRAMMAZIONE SUONO RESETTATA (con sirena **SIR 027**)
- SEGNALAZIONI ACUSTICHE di INSERIMENTO e DISINSERIMENTO: **ATTIVE**  
(con sirena **SIR 027**)
- USCITA ALLARME SUPPLEMENTARE: **INTERMITTENTE**
- ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE: **DISATTIVATO**
- **N.B:** su alcuni veicoli questa funzione è gestita dall'impianto originale del veicolo.
- IMPIANTO: **IN SERVIZIO**
- ATTIVAZIONE CHIUSURA PORTE/STATO: **SFASATO**

## PROGRAMMAZIONI REALIZZABILI DALL'UTENTE (con n. 4 [+15] ON - OFF)



n° impulsi      DESCRIZIONE

5 .....	FUORI SERVIZIO / RIPRISTINO SERVIZIO
7 .....	PERSONALIZZAZIONE DEL SUONO SIRENA IN ALLARME CON <b>SIR 027</b>
9 .....	ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE
9 .....	ESCLUSIONE ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE <i>impostazione standard</i>
11 .....	ESCLUSIONE PERMANENTE SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI INSERIMENTO / DISINSERIMENTO SISTEMA
11 .....	RIPRISTINO SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI INSERIMENTO DISINSERIMENTO / SISTEMA CON <b>SIR 027</b> (OPZIONALE) <i>impostazione standard</i>
13 .....	DISABILITAZIONE/RIPRISTINO TELECOMANDI PERSI

## PROGRAMMAZIONI REALIZZABILI DALL'INSTALLATORE (con n. 8 [+15] ON - OFF)



VEDERE LIBRETTO DI FUNZIONAMENTO PER L'INSTALLATORE

n° impulsi      DESCRIZIONE

2 .....	<b>REGOLAZIONE SENSIBILITA' SENSORE RADAR</b> BASSA
3 .....	MEDIA - <i>impostazione STANDARD</i>
4 .....	ALTA
5 .....	<b>REGOLAZIONE TEMPO DI CHIUSURA PORTE</b> 1,25 sec - <i>impostazione STANDARD</i>
6 .....	10 sec
7 .....	20 sec
8 .....	30 sec
9 .....	<b>SELEZIONE USCITA STATO FISSO/TEMPORIZZATO</b> SEGNALE DI STATO FISSO/TEMPORIZZATO - <i>impostazione STANDARD</i>
10 .....	<b>ATTIVAZIONE CON TEMPORANEA CHIUSURA PORTE/STATO TEMPORIZZATO</b> CONTEMPORANEA/SFASATO - <i>impostazione STANDARD</i>
11 .....	<b>TEMPO DEL SEGNALE DI STATO SE TEMPORIZZATO</b> 10 SECONDI - <i>impostazione STANDARD</i>
12 .....	20 SECONDI
13 .....	30 SECONDI
14 .....	45 SECONDI
15 .....	<b>SELEZIONE TEMPO DI APERTURA PORTE A 0,5 SEC.</b> 0,5 SEC/1,25 SEC - <i>impostazione STANDARD</i>
16 .....	<b>INSERIMENTO AUTOMATICO DEL BLOCCO-MOTORE a 5 minuti</b>
17 .....	ESCLUSIONE dell'inserimento automatico del BLOCCO-MOTORE
18 .....	<b>INSERIMENTO AUTOMATICO DEL BLOCCO-MOTORE IMMEDIATO</b>
19 .....	<b>SELEZIONE USCITA ALLARME</b> CONTINUA / INTERMITTENTE - <i>impostazione STANDARD</i>
20 .....	<b>ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE</b> ESCLUSIONE - <i>impostazione STANDARD</i> / RIPRISTINO
21 .....	<b>TEST DI FUNZIONAMENTO</b> SENSORE RADAR
22 .....	PULSANTI PORTE, COFANO E BAULE
23 .....	<b>ESCLUSIONE PERMANENTE/RIPRISTINO SENSORE RADAR</b> ESCLUSIONE / RIPRISTINO - <i>impostazione STANDARD</i>
24 .....	<b>ESCLUSIONE PERMANENTE/RIPRISTINO FUNZIONE ANTIACCECAMENTO ed ANTIMASCHERAMENTO SENSORE RADAR</b> ESCLUSIONE / RIPRISTINO - <i>impostazione STANDARD</i>
25 .....	<b>DISABILITAZIONE/RIPRISTINO TELECOMANDI PERSI</b>
26 .....	<b>RIPRISTINO delle CONDIZIONI INIZIALI PROGRAMMATE da med</b> impostazione VALORI STANDARD - RESET della CENTRALE
30 .....	<b>BLOCCO-MOTORE A COMANDO DIGITALE</b> SOSTITUZIONE della centrale <b>med 2000.K</b> se abbinata a BLOCCO - MOTORE con comando DIGITALE (ad esempio <b>med 30</b> o <b>med 58.xD</b> )

In mancanza di alimentazione le PROGRAMMAZIONI impostate rimangono MEMORIZZATE