




med 92.1

ITALIANO

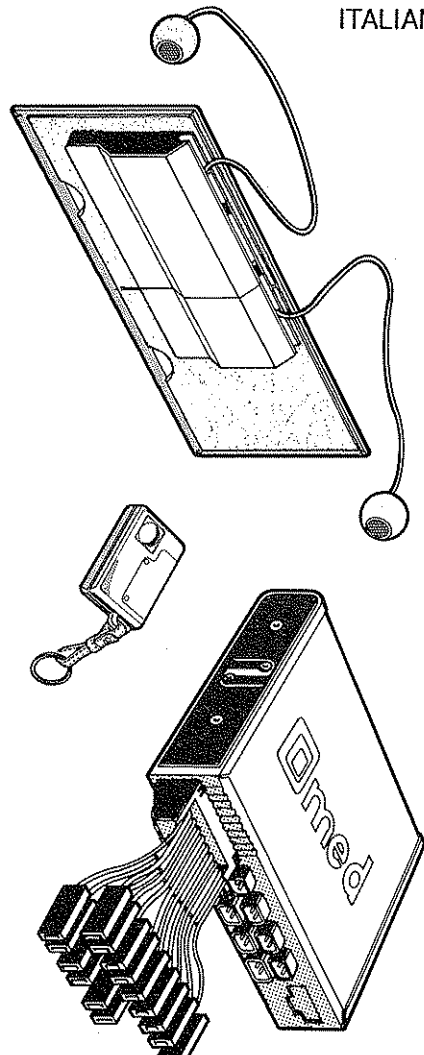

Mod.2280-92

med s.p.a.

Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio E. (Italy) - Tel. (0522) 511665 / 32941
Telex 531491 - Fax (0522) 514610

ISTRUZIONI D'USO

Da conservare a bordo della vettura

med 92.1

Indice

Inserimento del sistema	pagg.2-3
Disinserimento del sistema	pag.4
Disinserimento d'emergenza	pag.5
Uso del sistema senza telecomando	pag.6
Memoria d'allarme	pag.7
Ripetizione dei segnali di memoria	pag.8
Antidisinserimento accidentale	pag.8
Programmazioni	pagg.9-10-11-12

INSERIMENTO DEL SISTEMA

Con il sistema d'allarme disinserito, premere con decisione il pulsante del trasmettitore.

ATTENZIONE: se il primo azionamento non inserisce il sistema attendere almeno 2 secondi prima di ripremere.




SEGNALAZIONI CORRISPONDENTI

Spia luminosa con luce fissa per 15 secondi e successivamente lampeggiante.

2 brevi segnali acustici bisonori

2 brevi segnali ottici

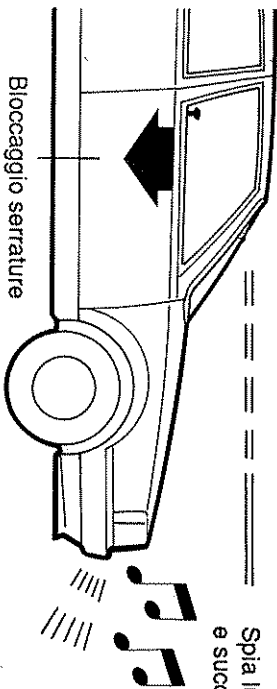


2


INSERIMENTO DEL SISTEMA

CAUSE DI RIFIUTO:


Portiera aperta o relativo interruttore difettoso

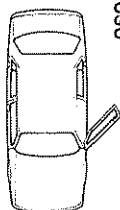

Cofano o baule aperti o relativi interruttori difettosi



Chiave elettronica inserita

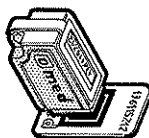


Quadro acceso



SEGNALI DI RIFIUTO

3 brevi segnali acustici ravvicinati

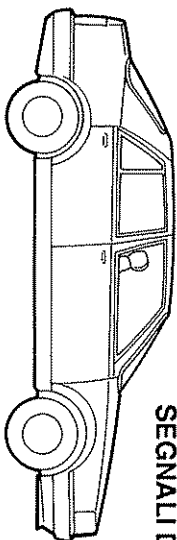


3

DISINSERIMENTO DEL SISTEMA

Con il sistema d'allarme inserito, premere con decisione il pulsante del trasmettitore.

ATTENZIONE: se il primo azionamento non disinserisce il sistema attendere almeno 2 secondi prima di ripremere.

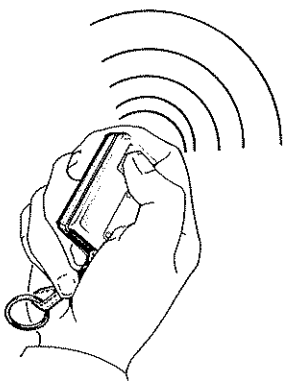


SEGNALAZIONI CORRISPONDENTI

Spegnimento della spia luminosa

1 segnale acustico bisonoro prolungato

1 segnale ottico prolungato

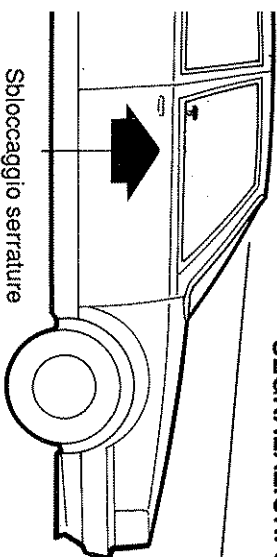



Sbloccaggio serrature

4

DISINSERIMENTO D'EMERGENZA

Telecomando non disponibile

Aprire con la chiave. Ciò attiverà l'allarme

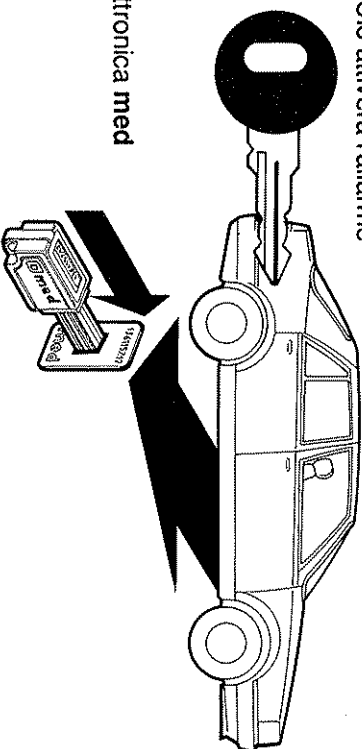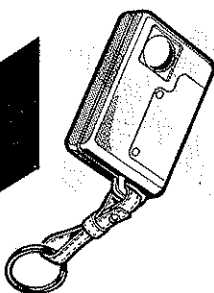


Inserire la chiave elettronica med

5

USO DEL SISTEMA SENZA TELECOMANDO


Per il periodo in cui il telecomando non è disponibile si può comandare il sistema con la chiave **med**

INSERIMENTO SISTEMA

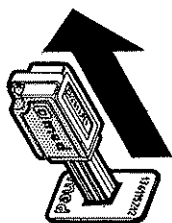


Sfilare la chiave **med**

30"

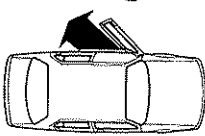


30 secondi di tempo per uscire dalla vettura

DISINSERIMENTO SISTEMA



Entrare nella vettura

7"

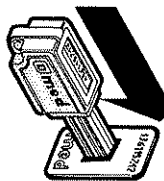

7 secondi di tempo per infilare la chiave **med**

Consigliamo di lasciare inserita la chiave **med** in occasione di permanenza della vettura in: OFFICINA - LAVAGGIO PARCHEGGIO CUSTODITO ed altre occasioni in cui la vettura non debba essere protetta, al fine di evitare inconvenienti azionamenti ed errate manovre da parte di persone che non conoscono l'uso del sistema.

6

MEMORIA D'ALLARME

Un eventuale allarme avvenuto durante il periodo d'inserimento del sistema è segnalato da segnali acustici successivi a quello di disinserimento.

DISINSERIMENTO



SEGNALI ACUSTICI BREVI E DISTANZIATI



1 per interruttore su portiere, cofano, baule e protezione accessori

2 per contatto chiave quadro

3 per Radar

4 per sensore supplementare


7

RIPETIZIONE DEI SEGNALI DI MEMORIA

E' possibile riascoltare più volte i segnali di memoria ripetendo col telecomando le operazioni di inserimento e disinserimento.

Se la portiera è stata aperta è possibile riascoltare i segnali di memoria solo richiudendola e azionando il telecomando entro **10 secondi** dalla apertura della portiera.

In ogni caso l'azionamento della chiave quadro cancella la memoria.

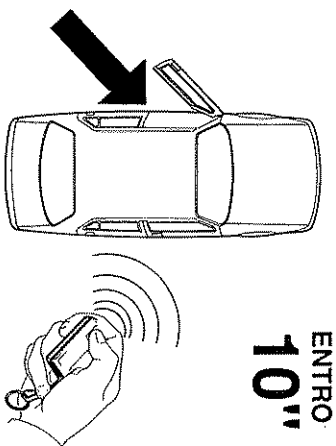


PROGRAMMAZIONI

METODO DI PROGRAMMAZIONE

Tenere la portiera aperta

Tenere la chiave quadro ruotata

Premere il pulsante del telecomando per il numero di volte indicato nelle pagine successive

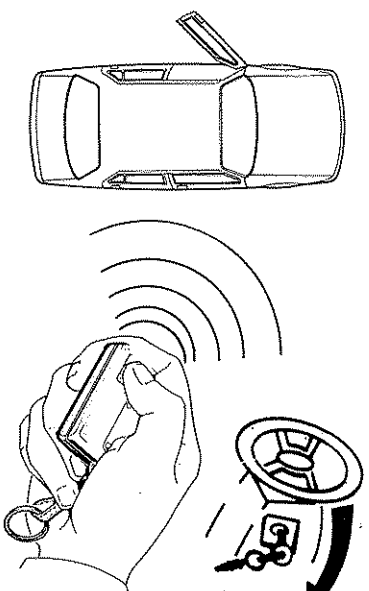

Ad ogni impulso il sistema risponde con un breve segnale acustico. Dopo l'ultimo impulso, un segnale acustico più lungo del precedente segnala che la programmazione è stata accettata.

PRECAUZIONI

NON attendere più di **2 secondi** tra un impulso ed il successivo.

NON chiudere la portiera e **NON** spegnere il quadro prima del segnale acustico di conferma

ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE

ATTENZIONE:


Se il sistema viene disinserito ma l'utente non accede alla vettura, esso si reinscrive automaticamente dopo **20 secondi**.

**ESCLUSIONE RADAR E SENSORI
OPZIONALI**

Opzione da utilizzare nel caso si lascino animali a bordo o finestrini aperti. Si ha comunque allarme in caso di:

- Azionamento chiave quadro
- Apertura portiere, cofano, baule (se opportunamente collegati)
- Asportazione accessori (se opportunamente collegati)

Questa predisposizione rimane valida fino al successivo azionamento della chiave quadro.

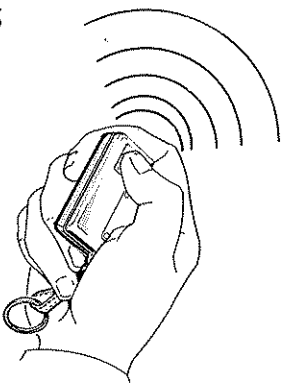**3
IMPULSI**

10

**INSERIMENTO AUTOMATICO DEL
BLOCCO-MOTORE**

Opzione consigliata a chi teme di poter dimenticare di inserire il sistema. Il blocco-motore viene inserito automaticamente 10 minuti dopo che la chiave quadro è stata portata in posizione di riposo. **NON** vengono inserite automaticamente le altre protezioni. Un tentativo di avviamento del motore in queste condizioni provoca il suono della sirena.

Per avviare il motore occorre, con chiave quadro a riposo e portiera chiusa, inserire e successivamente disinserire, con il telecomando, l'intero sistema. **OPPURE** si può inserire la chiave elettronica *med*.

**7
IMPULSI****9
IMPULSI****ESCLUSIONE DELL'INSERIMENTO AUTOMATICO
DEL BLOCCO-MOTORE**

11

PERSONALIZZAZIONE DEL CICLO D'ALLARME DELLA SIRENA

11

IMPULSI



Dopo l'undicesimo impulso inizia una segnalazione acustica continua per **30 secondi**, che può essere interrotta con un azionamento del telecomando e riattivata con un successivo azionamento.

La sequenza creata sarà ripetuta fedelmente dalla sirena durante l'allarme.

ATTENZIONE

La programmazione non viene accettata se, prima dei **30 secondi** previsti, viene richiusa la portiera o messa a riposo la chiave quadro.

Questa programmazione rimane valida finché non viene ripetuta la procedura per cambiarla.