


REL 314

Schema di collegamento del **REL 314** agli indicatori di direzione e ad una eventuale spia a led addizionale.

L'uscita n°4 del **REL 314** puo' fornire, a sistema inserito, alimentazione positiva (12v - 300 mA max) ad eventuali dispositivi addizionali, ad esempio sensori antisolleramento.

Programmando l'**esclusione radar**, anche l'uscita n°4 viene esclusa.

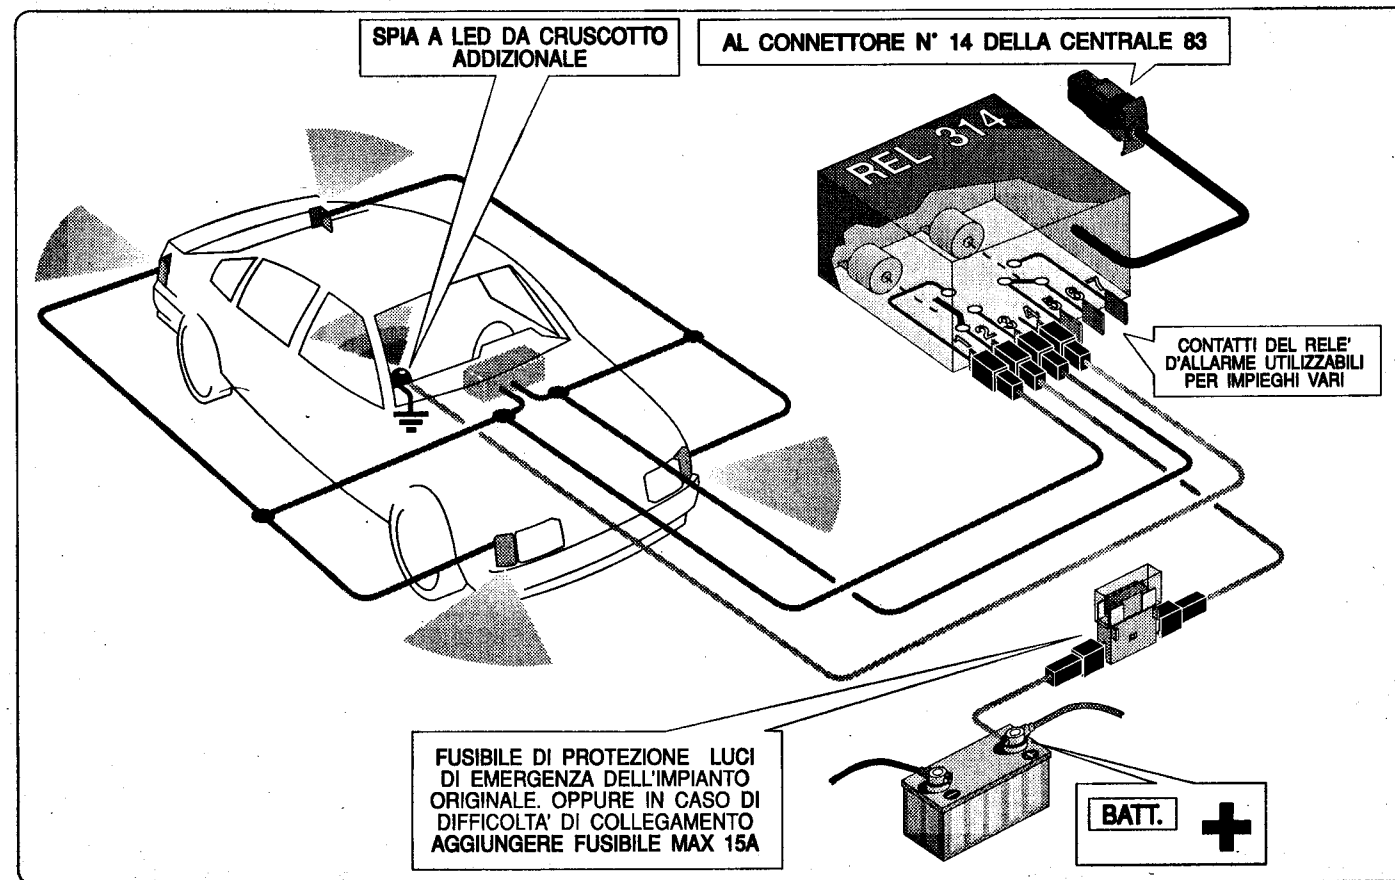


REL 314

Schema di collegamento del REL 314 agli avvisatori acustici, già presenti nell'autovetture, utilizzando un re'le' addizionale.

ATTENZIONE:

Gli ingressi 1-2-3-4 del REL 314 vanno collegati seguendo lo schema riportato in pag. 1

ATTENZIONE
IL COLLEGAMENTO INDICATO CONSENTE L'AZIONAMENTO INTERMITTENTE DEGLI AVVISATORI ACUSTICI, NECESSARIO AD EVITARE POSSIBILI DANNI CAUSATI DA FUNZIONAMENTO PROLUNGATO

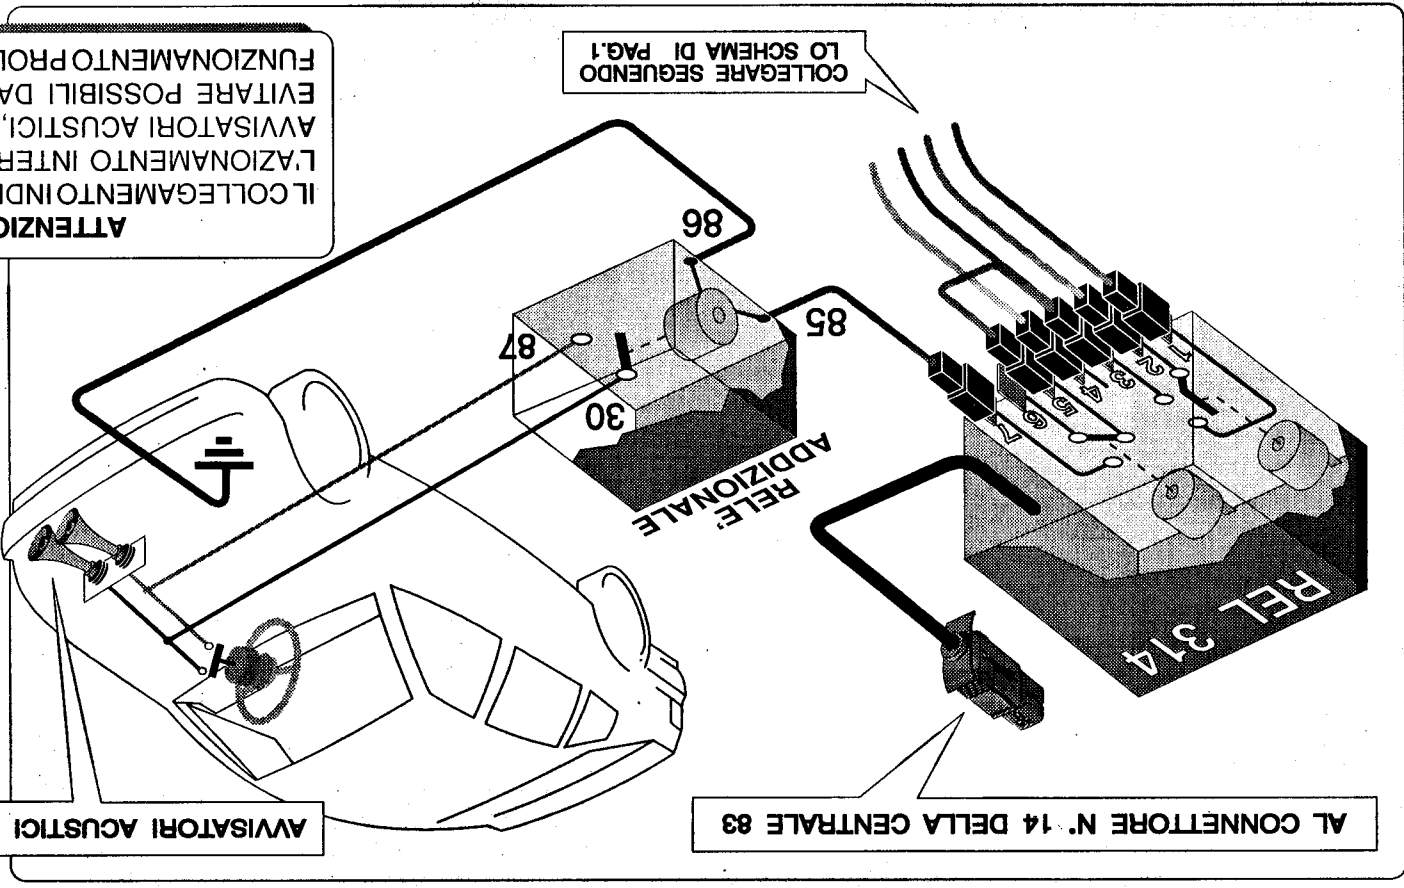

RELE
ZZABILI
VARI