

### INSERIMENTO AUTOMATICO DEL BLOCCO MOTORE

Opzione consigliata a chi teme di poter dimenticare di inserire il sistema. Il blocco-motore viene inserito automaticamente **10 minuti** dopo che la chiave quadro e' stata portata in posizione di riposo e che l'abitacolo e' stato abbandonato. **Non** vengono inserite automaticamente le altre protezioni.

Ad inserimento avvenuto:

- L'ingresso in vettura (apertura portiera lato guida e altre collegate) provoca un segnale acustico continuo.

- Un tentativo d'avviamento provoca il suono della sirena.


**PER AVVIARE IL MOTORE** occorre prima azionare il telecomando, **OPPURE** si puo' inserire la chiave elettronica **med**.

**ATTENZIONE** - La permanenza di un animale a bordo, o finestrini aperti, possono ritardare l'inserimento del blocco motore.

### ISTRUZIONI D'USO (DA CONSEGNARE ALL'UTENTE)

INSERIMENTO AUTOMATICO DEL BLOCCO-MOTORE  
PREDISPOSTO DALL'INSTALLATORE

SI   
NO

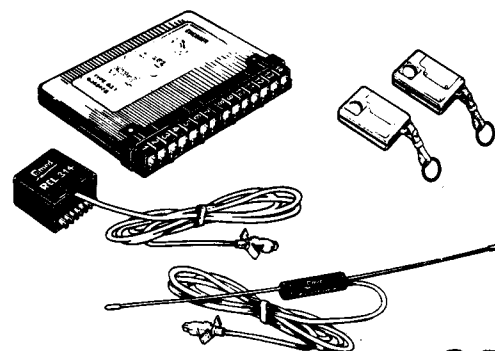

**83.1**

**CENTRALE PER LA PROTEZIONE TOTALE  
DEL VEICOLO IN ABBINAMENTO A TUTTI GLI  
ANTIFURTO med LINEA VETTURE (12 VOLT).**

### NORME DI GARANZIA

La garanzia tecnica ha durata di un anno a partire dalla data di installazione, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio **med**.

Sono escluse da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.

**La garanzia è riconosciuta ai soli apparecchi per i quali è stata ricevuta (debitamente compilata) l'apposita cartolina di installazione.**

**med** s.r.l.

P.O.Box 255

42100 Reggio Emilia (Italy)

### *Complimenti !*

Da oggi la sua auto e' realmente protetta perche' lei ha scelto, **sia un sistema d'allarme, che il vero antifurto.**

Inoltre:


**med** non e' solo un prodotto, ma e':  
**tecnologia, qualita', affidabilita' e servizio.**

Dunque una scelta intelligente.

# PROGRAMMAZIONI

## METODO DI PROGRAMMAZIONE

### PORTIERA APERTA

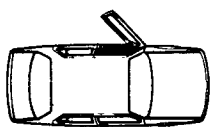

### CHIAVE QUADRO RUOTATA



Premere il pulsante del telecomando per il numero di volte indicato nelle istruzioni seguenti.



Ad ogni impulso il sistema risponde con un breve segnale acustico. Dopo l'ultimo impulso, un segnale acustico differenziato conferma che la programmazione e' stata accettata.

#### PRECAUZIONI

**NON** attendere piu' di **2 secondi** tra un impulso ed il successivo, **NON** chiudere la portiera e **NON** spegnere il quadro prima del segnale acustico di conferma.

3 IMPULSI



SEGNALE DI CONFERMA  
2 BREVI SEGNALI ACUSTICI

### ESCLUSIONE RADAR

Opzione da utilizzare nel caso si lascino animali a bordo o finestrini aperti. Si ha comunque allarme in caso di:

- Azionamento chiave quadro.
- Apertura portiere, cofano, baule, (se opportunamente collegati).

Questa predisposizione rimane valida sino al successivo azionamento della chiave quadro.

5 IMPULSI



SEGNALE DI CONFERMA  
SEQUENZA DI SEGNALI ACUSTICI DI DURATA CRESCENTE

### FUORI SERVIZIO

Consigliato in occasione di permanenza della vettura in: **OFFICINA, AUTOLAVAGGIO, GARAGE**, ed altre occasioni in cui la vettura non debba essere protetta, al fine di evitare involontari azionamenti ed errate manovre da parte di persone che non conoscono l'uso del sistema. **ATTENZIONE:** in tale stato, il sistema risponde al telecomando con il segnale di rifiuto ( 5 brevi segnali acustici ravvicinati).

5 IMPULSI



SEGNALE DI CONFERMA  
SEQUENZA DI SEGNALI ACUSTICI DI DURATA DECRESCENTE

### RIPRISTINO SERVIZIO

Il sistema, posto precedentemente **FUORI SERVIZIO**, ritorna totalmente operativo, conservando inoltre tutte le programmazioni effettuate in precedenza.

13 IMPULSI



SEGNALE DI CONFERMA  
2 BREVI SEGNALI ACUSTICI

### ESCLUSIONE DELLE SEGNALAZIONI ACUSTICHE

DELL'INSERIMENTO E DEL DISINSERIMENTO EFFETTUATI COL TELECOMANDO

**NON** vengono escluse tutte le altre segnalazioni acustiche

13 IMPULSI



SEGNALE DI CONFERMA  
1 SEGNALE ACUSTICO PROLUNGATO

### RIPRISTINO DELLE SEGNALAZIONI ACUSTICHE

15 IMPULSI



SEGNALE DI CONFERMA  
2 BREVI SEGNALI ACUSTICI

### ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE

A seguito di tale programmazione, ogni volta che il sistema viene disinserito, ma l'utente non accede alla vettura, esso si reinserisce automaticamente dopo **40 secondi**. Tale funzione evita che azionamenti involontari del telecomando o distrazioni dell'utente lascino la vettura priva di protezione.

15 IMPULSI




SEGNALE DI CONFERMA  
1 SEGNALE ACUSTICO PROLUNGATO

### DISABILITAZIONE ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE

### ATTENZIONE

**LE OPZIONI PROGRAMMATE VENGONO CANCELLATE DAL DISTACCO DELLA BATTERIA. E' PERTANTO CONSIGLIABILE VERIFICARLE DOPO OGNI INTERVENTO D'OFFICINA.**

## USO PARZIALE DEL SISTEMA SENZA TELECOMANDO

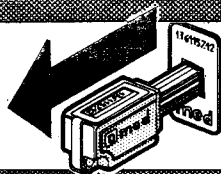

Per il periodo in cui il telecomando non e' disponibile e' possibile inserire la sola **PROTEZIONE BLOCCO-MOTORE** con la chiave **med**.

## MEMORIA D'ALLARME

Un eventuale allarme avvenuto durante il periodo d'inserimento del sistema e' segnalato da avvisi acustici successivi a quello di disinserimento, distinti per tipo di protezione intervenuta

### DISINSERIMENTO




### SEGNALI ACUSTICI BREVI E DISTANZIATI



- 1 per interruttore su portiere, cofano, baule
- 2 per contatto chiave quadro
- 3 per Radar

## AVVERTENZE

### RIPETIZIONE DEI SEGNALI DI MEMORIA




**ENTRO 10"**

E' possibile riascoltare piu' volte i segnali di memoria ripetendo col telecomando le operazioni d'inserimento e disinserimento.

**Se la portiera e' stata aperta, e' possibile riascoltare i segnali di memoria solo richiudendola e azionando il telecomando entro 10 secondi dall'apertura della portiera. In ogni caso l'azionamento della chiave quadro cancella la memoria.**


### BATTERIA SCARICA

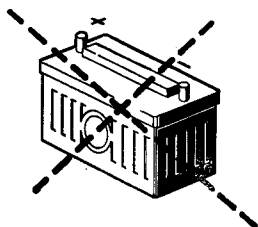

Nel caso che la batteria dell'auto si fosse scaricata, a causa di luci o altri dispositivi rimasti accesi, il sistema d'allarme si esclude automaticamente, tranne il **BLOCCO-MOTORE**, ed il telecomando consente solo il **DISINSERIMENTO** (se l'alimentazione e' ancora sufficiente).

**ATTENZIONE:** se la batteria e' scarica al punto di non consentire il disinserimento col telecomando, per effettuare un **AVVIAMENTO A SPINTA** e' necessario inserire la **CHIAVE D'EMERGENZA**.

### ECONOMIZZATORE DEL CONSUMO DI CORRENTE

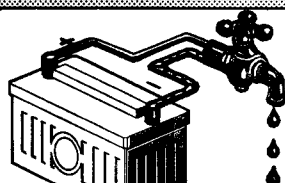


La centrale e' programmata per escludere dopo **3 giorni** d'inserimento ininterrotto, senza allarmi, il **RADAR** con conseguente sensibile riduzione del consumo globale del sistema, da **45 mA** a **20 mA** circa. Rimane comunque attiva la protezione periferica (realizzata dagli interruttori su portiere, cofano, baule e dal collegamento al contatto chiave quadro) che in caso d'intervento, riattiva anche la protezione **RADAR**.

## SEGNALAZIONI DI AVVERTIMENTO

### BLOCCO-MOTORE INSERITO

- Per inserimento automatico
- Per uso della chiave d'emergenza

### PORTIERA APERTA

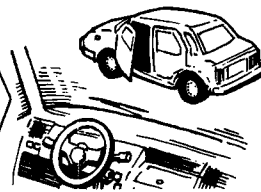

### QUADRO ACCESO

Segnale acustico continuo



Suono continuo della **SIRENA**

### AUTODIAGNOSI Con esito negativo

**ATTENZIONE:** far controllare l'impianto non appena possibile.

### DISINSERIMENTO




20 brevi segnali acustici ravvicinati




# ISTRUZIONI D'USO

## INSERIMENTO DEL SISTEMA

Con il sistema d'allarme disinserito **premere con decisione** il pulsante del telecomando.

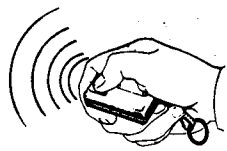

### SEGNALAZIONI CORRISPONDENTI

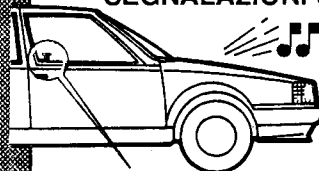

2 brevi segnali acustici  
Bloccaggio serrature 2 brevi segnali ottici

Portiera aperta o relativo interruttore difettoso (Solo se collegato all'ingresso istantaneo della centrale).





### CAUSE DI RIFIUTO

Cofano o baule aperti o relativi interruttori difettosi.



Quadro acceso

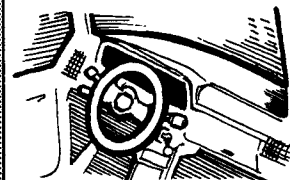


### SEGNALI DI RIFIUTO

3 brevi segnali acustici ravvicinati

### CAUSE DI RIFIUTO

**FUORI SERVIZIO**



5 brevi segnali acustici ravvicinati


### SEGNALI DI RIFIUTO

Chiave elettronica inserita



3 brevi segnali della SIRENA

Bassa alimentazione

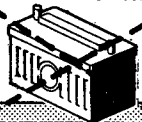


1 segnale acustico prolungato  
(Con **BASSA ALIMENTAZIONE** e' possibile solo il disinserimento del sistema).

## DISINSERIMENTO DEL SISTEMA

Con il sistema d'allarme inserito **premere con decisione** il pulsante del trasmettitore.




### SEGNALAZIONI CORRISPONDENTI

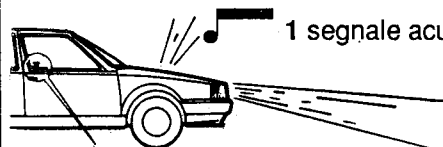


1 segnale acustico prolungato  
Sbloccaggio serrature 1 segnale ottico prolungato

## DISINSERIMENTO DI EMERGENZA


Telecomando non disponibile

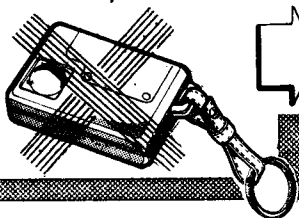

Sbloccare la serratura della portiera con la relativa chiave

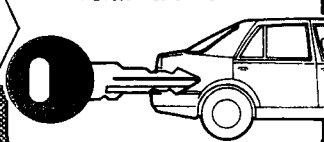

Entrando in vettura, si attivera' l'allarme

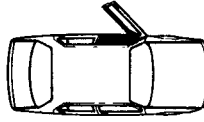

Inserire la chiave elettronica **med**

