




ISTRUZIONE BREVE med 3000 - med 3000.B (senza sensore radar)

LE ISTRUZIONI DETTAGLIATE SONO RIPORTATE NEI LIBRETTI ALLEGATI.



07/01

SCHEMA COMPLESSIVO DELLA CENTRALE med 3000

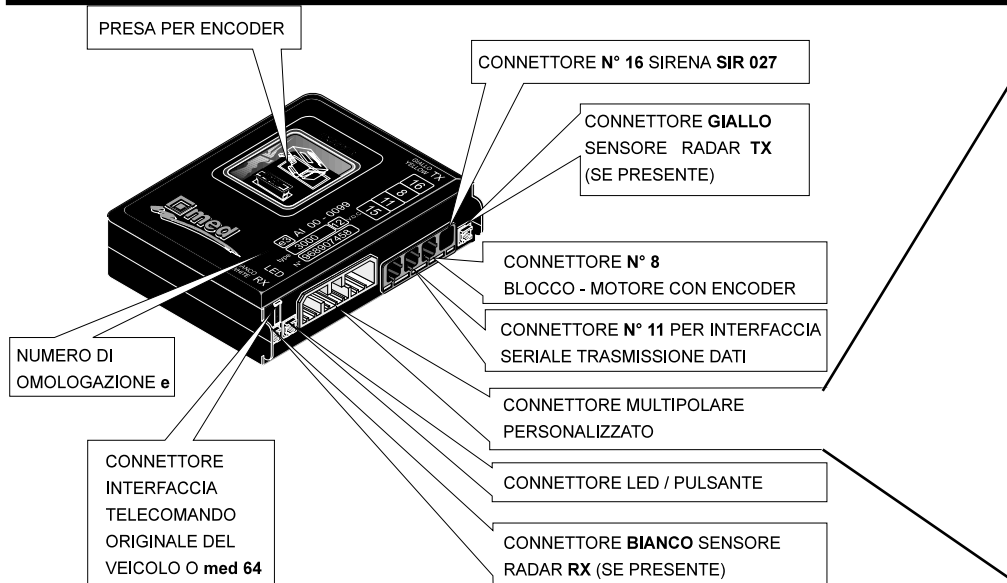

COLORE	MARCATO	FUNZIONE	CORRENTE
NERO	GND	ALIMENTAZIONE DI POTENZA - MASSA	20 A
ROSSO	[+30]	ALIMENTAZIONE DI POTENZA - POSITIVO	20 A
ARANCIO	[+15]	[+15] PERMANENTE DURANTE L'AVVIAMENTO	-
BLU SCURO	MUX	COMANDO PER ANTIFURTO DIGITALE " MUX "	-
AZZURRO	NA	INGRESSO NA Istantaneo Pulsanti Porte	-
AZZURRO	NAR	INGRESSO NAR Ritardato Pulsanti Porte	-
GRIGIO	1	CONTATTO COMUNE - PRIMA INTERRUZIONE	10 A
GRIGIO	2	CONTATTO NC - PRIMA INTERRUZIONE	10 A
GRIGIO	3	CONTATTO NA - PRIMA INTERRUZIONE	10 A
GRIGIO	4	CONTATTO COMUNE - SECONDA INTERRUZIONE	10 A
GRIGIO	5	CONTATTO NC - SECONDA INTERRUZIONE	10 A
GRIGIO	6	CONTATTO NA - SECONDA INTERRUZIONE	10 A
GRIGIO	7	USCITA DI ALLARME VERSO MASSA	700 mA
GRIGIO	8	SEGNALE DI STATO VERSO MASSA	700 mA
VERDE	9	USCITA POSITIVA - PER FRECCIA DESTRA	10 A
VERDE	10	USCITA POSITIVA - PER FRECCIA SINISTRA	10 A
BIANCO	11	CONTATTO COMUNE - TERZA INTERRUZIONE	10 A
BIANCO	12	CONTATTO NC - TERZA INTERRUZIONE	10 A

Il connettore n° 15 NON VIENE UTILIZZATO.

I relè per le interruzioni sopportano correnti di circa **10 A** continuativi, **30 A** massimi per 10 secondi.

PROGRAMMAZIONI REALIZZABILI DALL'INSTALLATORE (con n. 8 [+15] ON - OFF)

 **VEDERE LIBRETTO DI FUNZIONAMENTO PER L'INSTALLATORE**

n° impulsi	DESCRIZIONE	PAG.
2	REGOLAZIONE SENSIBILITA' SENSORE RADAR BASSA	15
3	MEDIA - <i>impostazione STANDARD</i>	
4	ALTA	
6	LAMPEGGIO INDICATORI DI DIREZIONE INSERIMENTO/DISINSERIMENTO ESCLUSIONE / RIPRISTINO - <i>impostazione STANDARD</i>	15
7	INSERIMENTO ALLARME ALLA CHIUSURA PORTE ESCLUSIONE - <i>impostazione STANDARD</i> / RIPRISTINO	16
8	FUNZIONE DI PRE - ALLARME INSERITA / ESCLUSA - <i>impostazione STANDARD</i>	16
9	SELEZIONE USCITA STATO FISSO/TEMPORIZZATO SEGNALE DI STATO NEGATIVO TEMPORIZZATO	17
9	FISSO - <i>impostazione STANDARD</i>	
11	TEMPO DEL SEGNALE DI STATO SE TEMPORIZZATO 10 SECONDI - <i>impostazione STANDARD</i>	17
12	20 SECONDI	
13	30 SECONDI	
14	45 SECONDI	
16	INSERIMENTO AUTOMATICO DEL BLOCCO-MOTORE a 5 minuti	18
17	ESCLUSIONE dell'inserimento automatico del BLOCCO-MOTORE	
18	INSERIMENTO AUTOMATICO DEL BLOCCO-MOTORE IMMEDIATO	
19	SELEZIONE USCITA ALLARME CONTINUA / INTERMITTENTE - <i>impostazione STANDARD</i>	18
20	ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE ESCLUSIONE - <i>impostazione STANDARD</i> / RIPRISTINO	19
21	TEST DI FUNZIONAMENTO SENSORE RADAR	19
22	PULSANTI PORTE, COFANO E BAULE	21
23	ESCLUSIONE PERMANENTE/RIPRISTINO SENSORE RADAR ESCLUSIONE / RIPRISTINO - <i>impostazione STANDARD</i>	22
24	ESCLUSIONE PERMANENTE/RIPRISTINO FUNZIONE ANTIACCECAMENTO ed ANTIMASCHERAMENTO SENSORE RADAR ESCLUSIONE / RIPRISTINO - <i>impostazione STANDARD</i>	22
26	RIPRISTINO delle CONDIZIONI INIZIALI PROGRAMMATE da med impostazione VALORI STANDARD - RESET della CENTRALE	23
30	BLOCCO-MOTORE A COMANDO DIGITALE SOSTITUZIONE della centrale med 3000 se abbinata a BLOCCO MOTORE con comando DIGITALE (ad esempio med 30 o med 58.xD)	24

In mancanza di alimentazione le PROGRAMMAZIONI impostate rimangono MEMORIZZATE

VALORI STANDARD IMPOSTATI

- SENSIBILITA' SENSORE RADAR: **MEDIA**
- SELEZIONE VEICOLO: TIPO 5° (MERCEDES "CAN")
- LAMPEGGIO INDICATORI DI DIREZIONE INSERIMENTO/DISINSERIMENTO: **ATTIVO**
- INSERIMENTO SISTEMA ALLA CHIUSURA PORTE: **ESCLUSO** (dopo rifiuto all'inserimento)
- PRE - ALLARME: **DISABILITATO**
- SEGNALE DI STATO: **FISSO**
- INSERIMENTO AUTOMATICO DEL BLOCCO MOTORE: **ESCLUSO**
- SENSORE RADAR: **ATTIVO** con ANTIACCECAMENTO ED ANTIMASCHERAMENTO
- SIRENA: **ATTIVA** con PROGRAMMAZIONE SUONO RESETTATA (con sirena **SIR 027**)
- SEGNALAZIONI ACUSTICHE di INSERIMENTO e DISINSERIMENTO: **ATTIVE**
(con sirena **SIR 027**)
- USCITA ALLARME SUPPLEMENTARE: **INTERMITTENTE**
- ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE: **DISATTIVATO**
N.B: su alcuni veicoli questa funzione è gestita dall'impianto originale del veicolo.
- IMPIANTO: **IN SERVIZIO**

PROGRAMMAZIONI REALIZZABILI DALL'UTENTE (con n. 4 [+15] ON - OFF)

n° impulsi	DESCRIZIONE	pag.
5	FUORI SERVIZIO / RIPRISTINO SERVIZIO	13
7	PERSONALIZZAZIONE DEL SUONO SIRENA IN ALLARME CON SIR 027	13
9	ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE	14
9	ESCLUSIONE ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE	
11	ESCLUSIONE PERMANENTE SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI INSERIMENTO / DISINSERIMENTO SISTEMA	14
11	RIPRISTINO SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI INSERIMENTO DISINSERIMENTO / SISTEMA CON SIR 027 (OPZIONALE)	

PROGRAMMAZIONI REALIZZABILI DALL'INSTALLATORE (con n. 12 [+15] ON - OFF)

n° impulsi	DESCRIZIONE	pag.
1	VEICOLO TIPO 1°	25
2	VEICOLO TIPO 2°	
.		
.		
.		
n	VEICOLO TIPO n	