



FORD

FOCUS

DAL 2000 AL 2001



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

- Sul blocchetto di accensione.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, nella parte posteriore della scatola portafusibili, sul connettore **GRIGIO** a **11 poli** siglato "**G-H**", pin n. **3**, filo **VERDE/ROSSO**.

+ 30 (positivo diretto):

- Nel vano motore lato guida, sul morsetto positivo di batteria.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, nella parte posteriore della scatola portafusibili, sul connettore **GRIGIO**, pin n. **2**, filo **ARANCIONE/NERO**.

GND (massa):

Nel vano motore lato guida, sul morsetto negativo di batteria, oppure su di un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco autista.



Indicatore di direzione

A 2 CANALI (destra e sinistra) **TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.**

Sotto al cruscotto lato guida, nella parte posteriore della scatola portafusibili, sul connettore **AZZURRO** a **12 poli**:

- Pin n. **4**, filo **BLU**.
- Pin n. **3**, filo **BLU/ROSSO**.




Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE E BAULE:

Sotto al cruscotto lato guida, nella parte posteriore della scatola portafusibili:

- Sul connettore **AZZURRO** a **15 poli** siglato "**C-F**":
 - Pin n. **13**, filo **NERO/BLU** (porte passeggeri).
 - Pin n. **14**, filo **NERO/GIALLO** (porta autista).
 - Pin n. **1**, filo **NERO/BLU** (baule).
- Oppure:
 - Sul connettore **BIANCO**, pin n. **22**, filo **NERO/GIALLO** (porta autista).
 - Sul connettore **BIANCO**, pin n. **21**, filo **NERO/BLU** (porte passeggeri).
 - Sul connettore **GRIGIO** a **11 poli** siglato "**G-H**", pin n. **18**, filo **NERO/VERDE** (porta posteriore lato guida).
 - Sul connettore **VERDE**, pin n. **15**, filo **NERO/ARANCIONE** (porta posteriore lato passeggero).

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

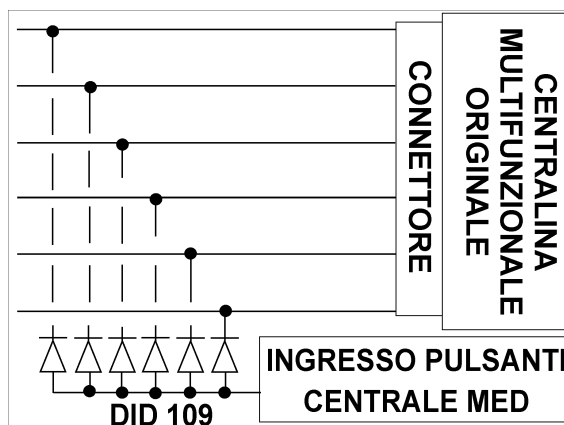

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Sul blocchetto di accensione.

POMPA CARBURANTE:

Dietro al battitacco autista, nel cablaggio diretto alla parte posteriore del veicolo, filo **GRIGIO/GIALLO** di sezione **1,5 mmq**.

Odometro

Nel vano dell'autoradio, sul connettore **NERO** a **6 poli**, pin n. **6** filo **BIANCO/VERDE**.

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato guida.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato guida, sul supporto ammortizzatore.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, a destra, nella centralina di apertura/chiusura porte, sul connettore **VERDE** a **16 poli**:

- Pin n. **16**, filo **ARANCIO/NERO** per la CHIUSURA.
- Pin n. **13**, filo **VERDE/NERO**, oppure filo **BIANCO** per l'APERTURA.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.