

### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - PORTUGUÊS

Sistema de estacionamento programável com 4 sensores integrados,  
para pára-choques de plástico, dianteiro ou traseiro.

Montagem do interior do pára-choques.

## CONTEUDO DA EMBALAGEM TOP PARKING PLUS 4U

- 1 x **CNT TPP 4U** = Central programável
- 4 x **SEN TPP 4U** = Sensores com fio
- 4 x **CAV SEN TPP 4U** = Cabos de prolongamento do sensor
  - 1 x **LS** = Esquerda, Lado
  - 1 x **LC** = Esquerda, Central
  - 1 x **RC** = Direita, Central
  - 1 x **RS** = Direita, Lado
- 1 x **CAV TPP 4U** = Cabo de alimentação Sistema
- 1 x **CIC TPP 4U** = Altifalante
- 1 x **CAV CIC TPP 4U** = Cabo de prolongamento do altifalante
- 1 x **PUL TPP 4U** = Pulsante ON/ OFF com fio (mute)
- 1 x **SAC TPP 4U** = Embalagem de acessórios, contendo:
  - 1 x Velcro adesivo para fixação da central
  - 1 x Primário
  - 1 x Toalhita detergente
  - 1 x FRONT / REAR - Identificador para pulsante ON / OFF
  - 8 x Adesivo dupla face de fixação sensor
  - 8 x Bandas de fixação fios
  - 1 x Parafuso com anilha fixação altifalante


### **DISPLAY TP PLUS 4U - OPCIONAL**




- 1 x Display com cinta de fixação
- 1 x Cabo prolongamento display
- 1 x Embalagem acessórios display, contendo:
  - 1 x Adesivo de dupla face para fixação do display
  - 1 x Toalhita detergente
  - 2 x Bandas de fixação fios
  - 2 x Parafuso fixação da cinta display

### **CHP 205 - OPCIONAL**

**Ferramenta manual recomendada para fazer os furos no pára-choques de plástico.**



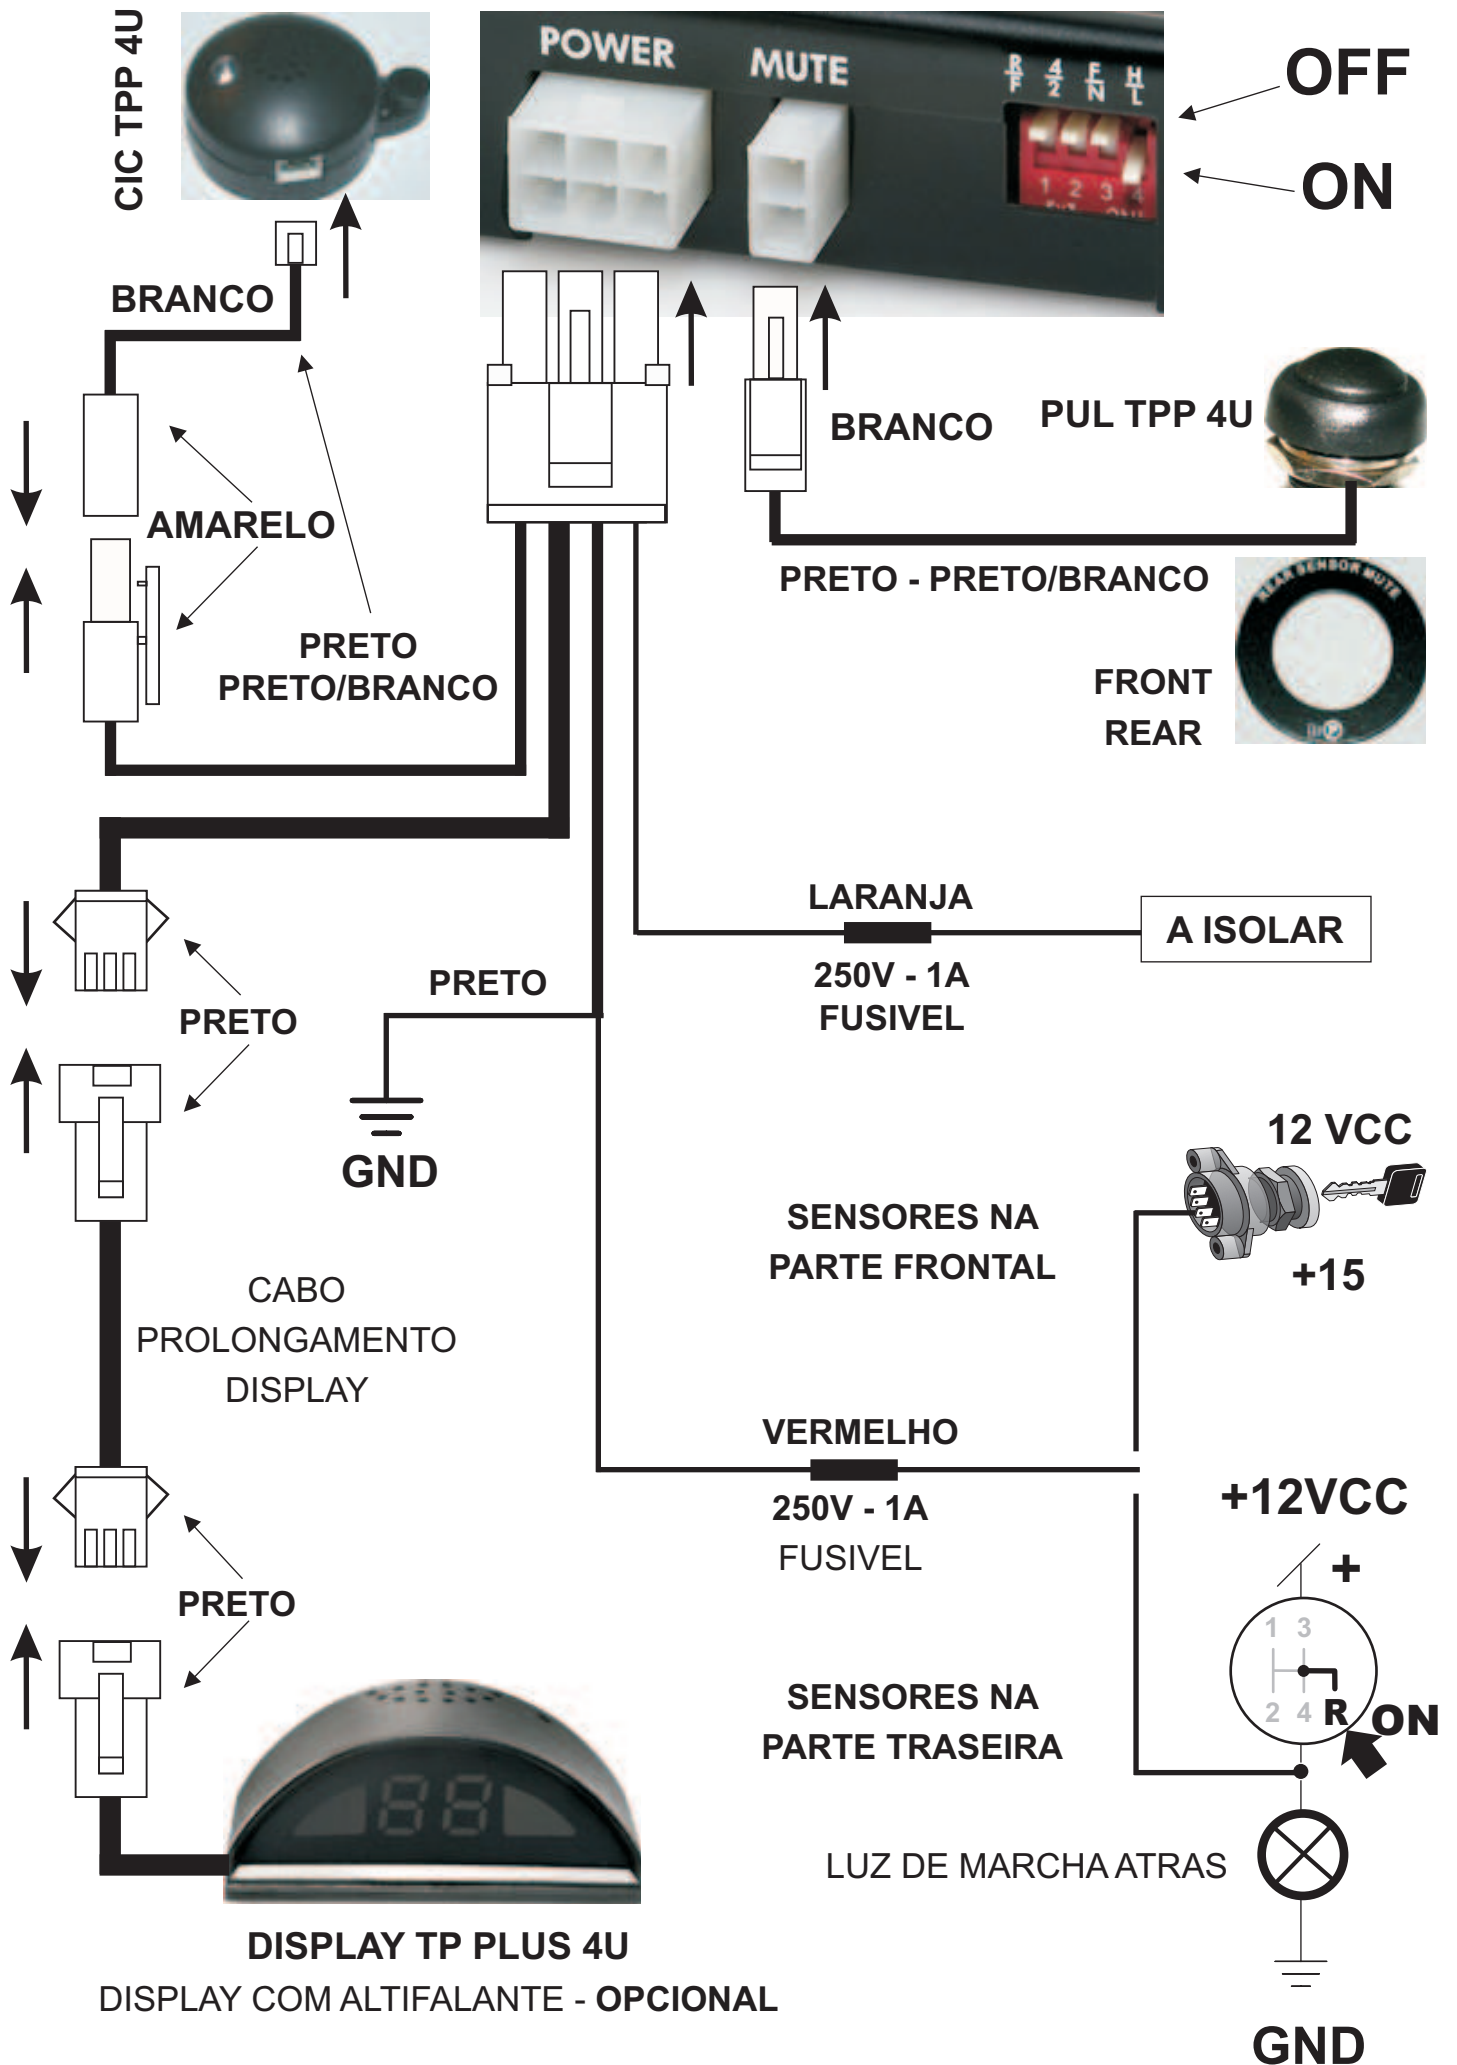

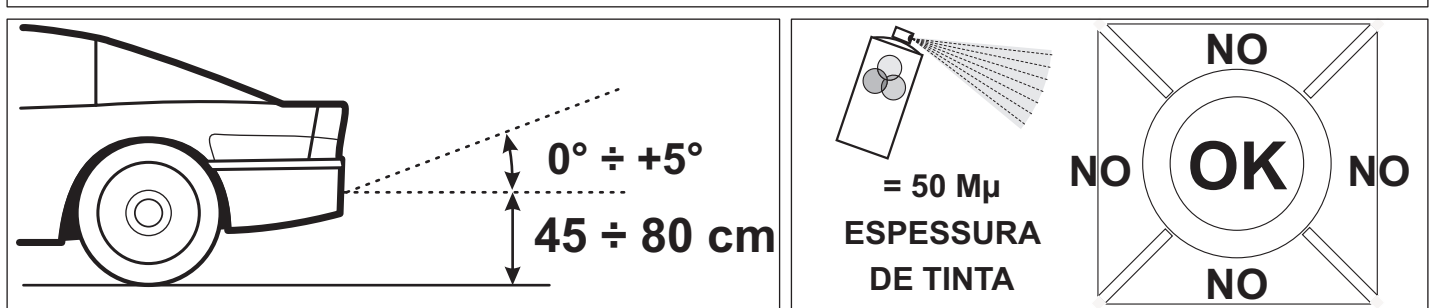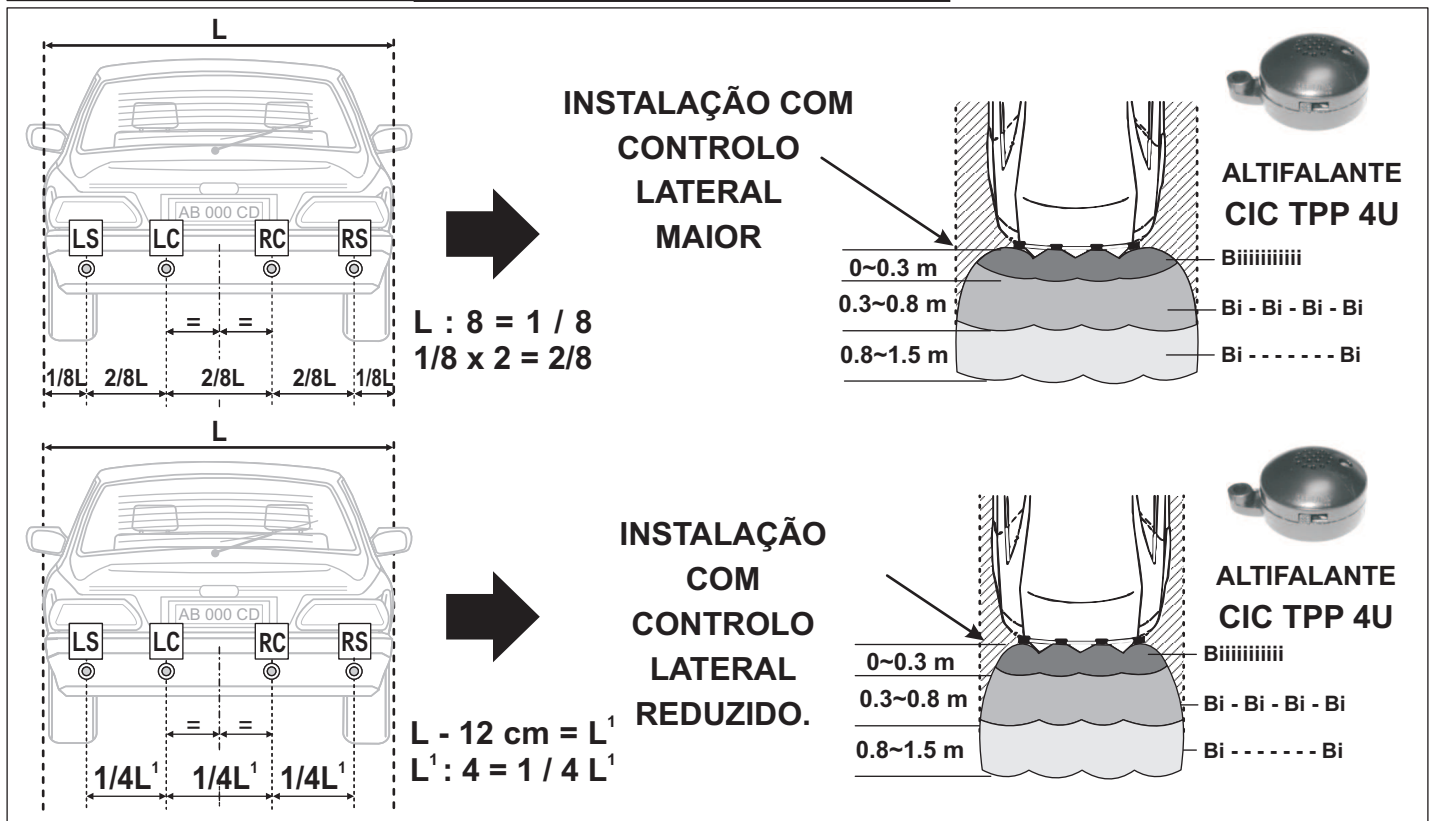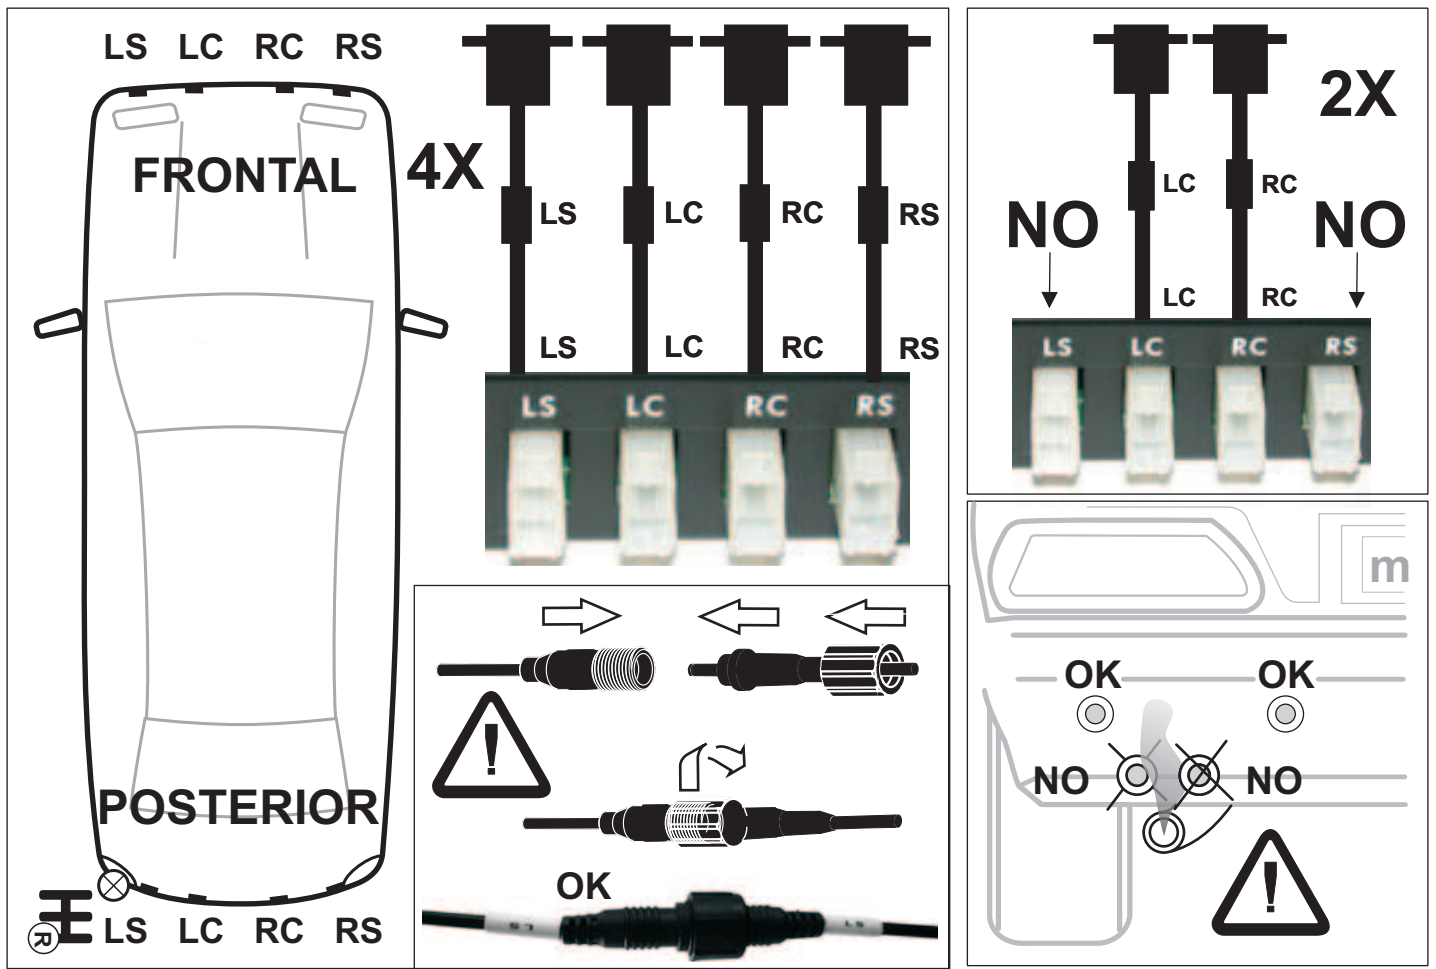


# INSTALAÇÃO SENSORES

UTILIZAR  
UTENSÍLIOS  
APROPRIADOS









PONTA  
Ø 20 mm


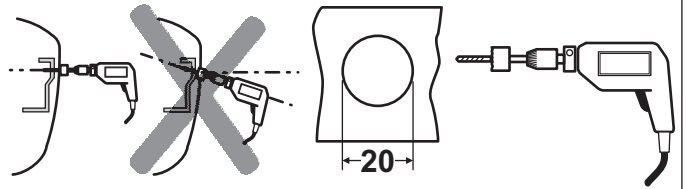


INSTALAÇÃO  
RECOMENDADO  
COM **CHP 205**

OPCIONAL

PONTA  
Ø 8 mm

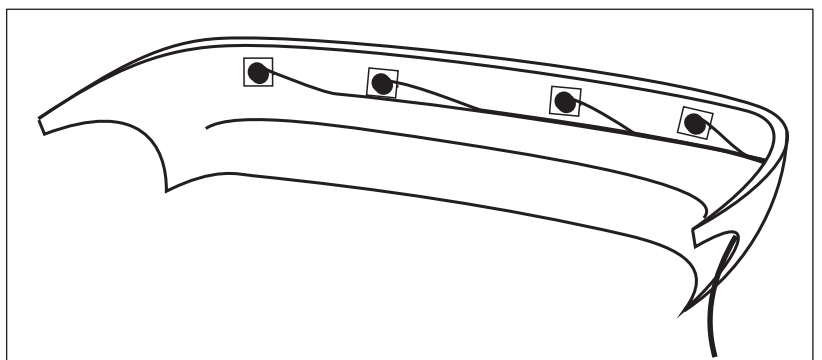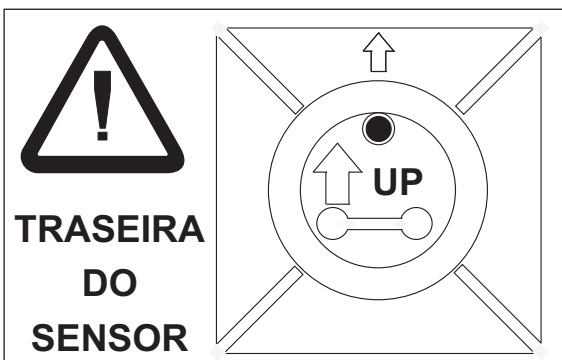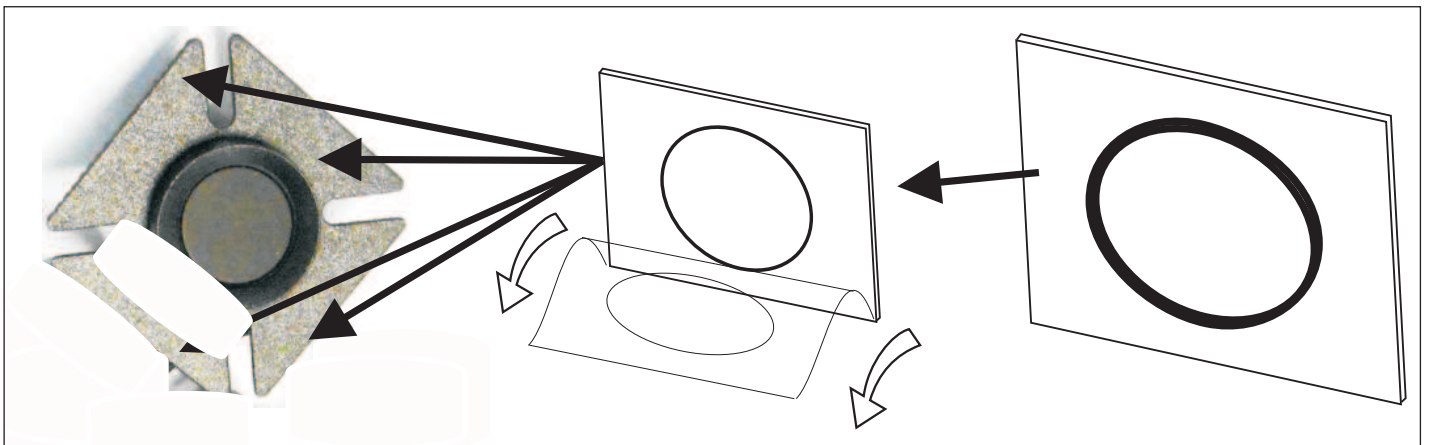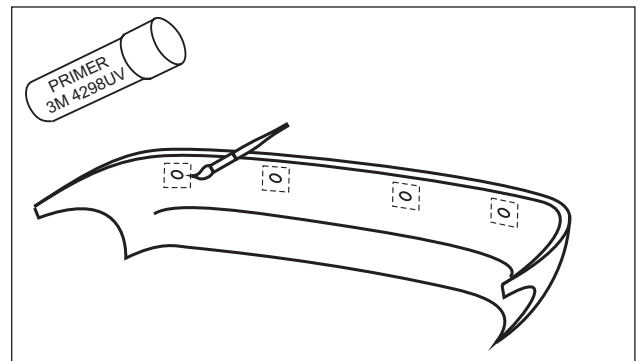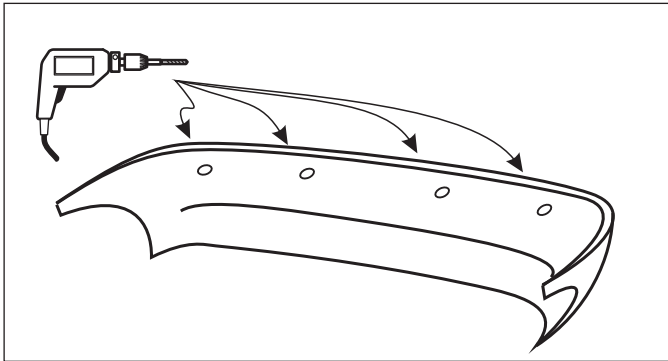
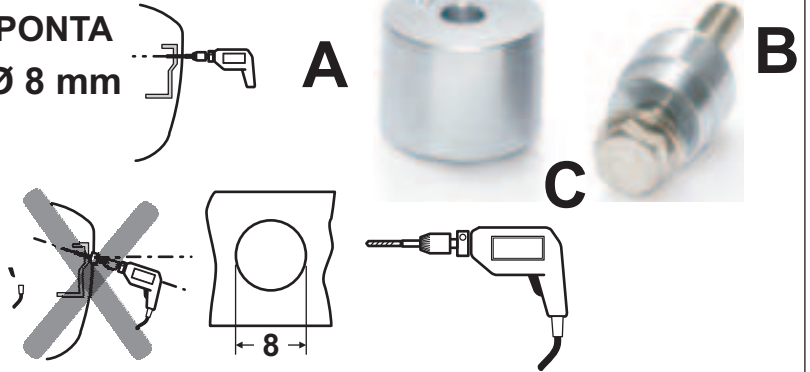


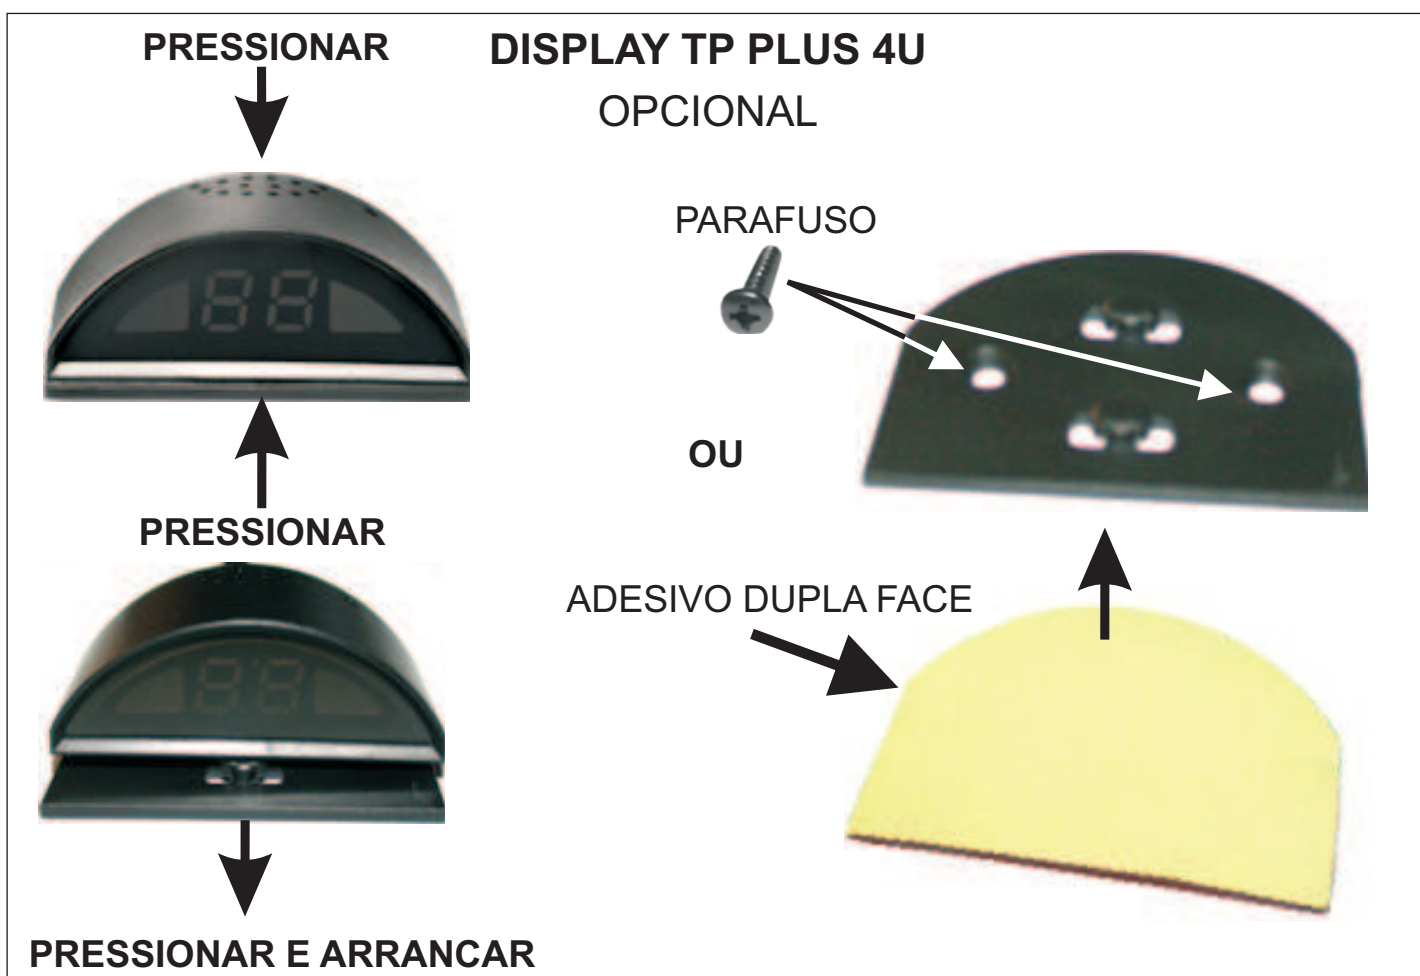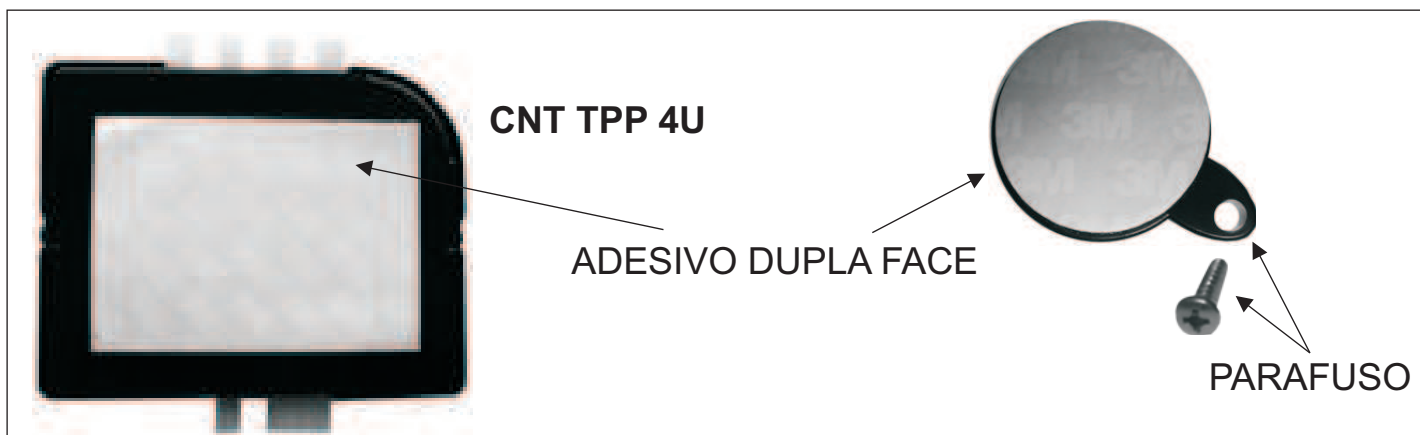

INTERRUPTOR	FUNÇÃO
	<b>1</b> ↑ = Instalação no pára-choques posterior. ↓ = Instalação no pára-choques frontal.
	<b>2</b> ↑ = Instalação com 4 sensores. ↓ = Instalação com 2 sensores.
	<b>3</b> ↑ = Leitura standard. ↓ = Leitura reduzida.
	<b>4</b> ↑ = Sensibilidade alta. ↓ = Sensibilidade baixa.




# ÁREA DE DETECÇÃO DOS SENSORES - CONFIGURAÇÃO STANDARD

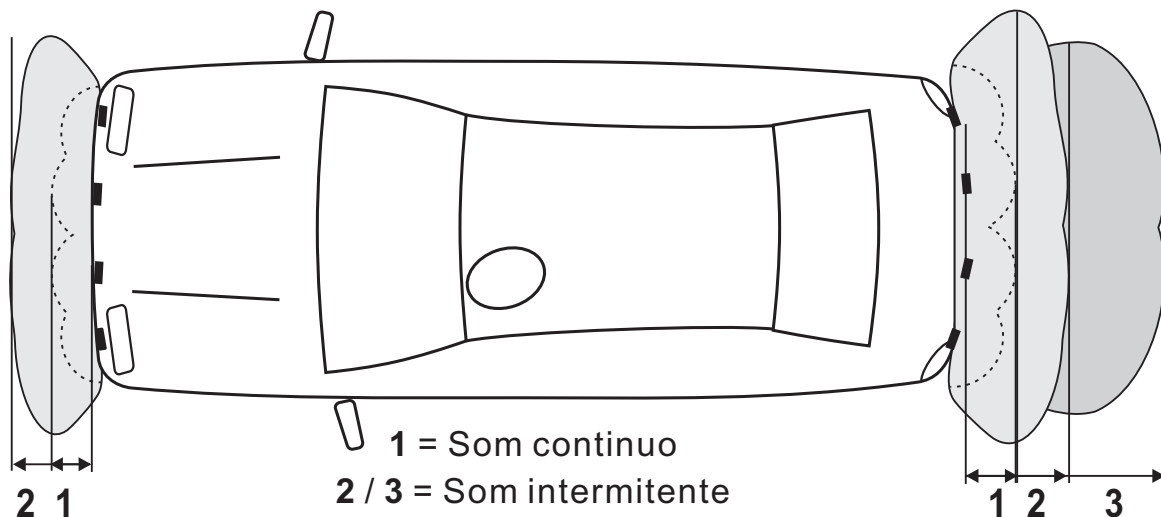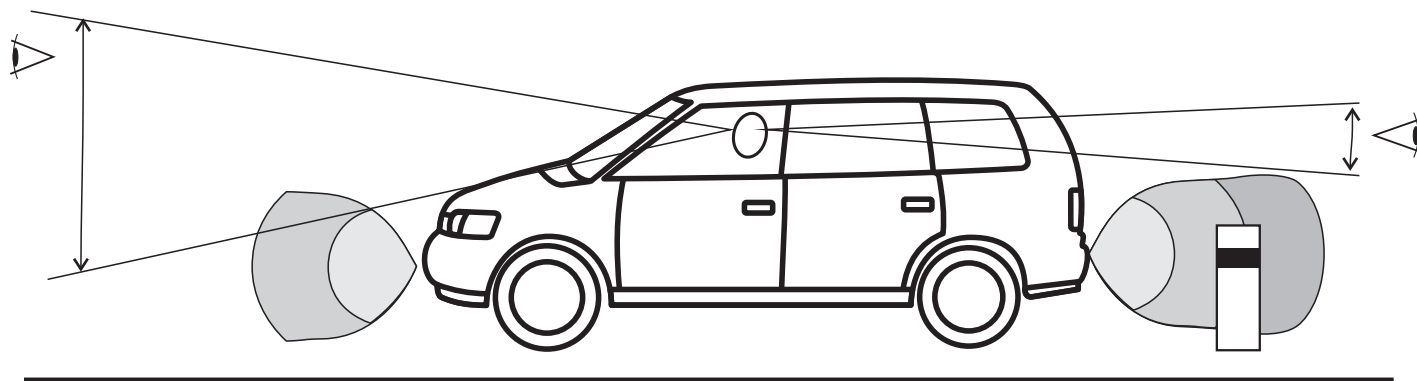

INSTALACAO FRONTAL (Interruptor 1 ON)		
AREA	<b>1</b>	<b>2</b>
Distância (cm)	<b>30</b>	<b>80</b>
(Interruptor 3 OFF)		

INSTALACAO POSTERIOR (Interruptor 1 OFF)			
AREA	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Distância (cm)	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>210</b>
Leitura standard (Interruptor 3 OFF)			
AREA	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Distância (cm)	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>150</b>
Leitura reduzida (Interruptor 3 ON)			

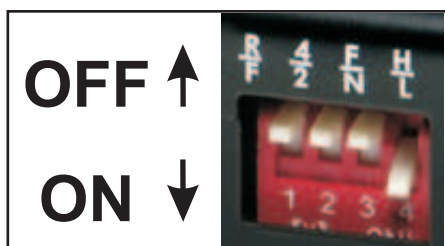

Todos os direitos reservados. © 2017 AEB S.p.A. se sócio unico.  
Sujeito a alterações e indicações erradas.

COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY  
BUREAU VERITAS  
ISO 9001:2008

A.E.B. S.p.A. a socio unico / a single member Company - Via dell'Industria, 20  
42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italy  
MED é uma divisao da A.E.B. S.p.A.  
Ph.+39 0522 494486 - Fax +39 0522 494410 - e-mail: service@medautomotive.it

