



VOLVO

850

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel vano "gambe", nel connettore **ROSSO** a **49 poli**, PIN n. **38**, filo **GIALLO/NERO**, oppure nel connettore **GIALLO** a **18 poli**, PIN n. **7**, filo **GIALLO/NERO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista. Applicare lo schema indicato.

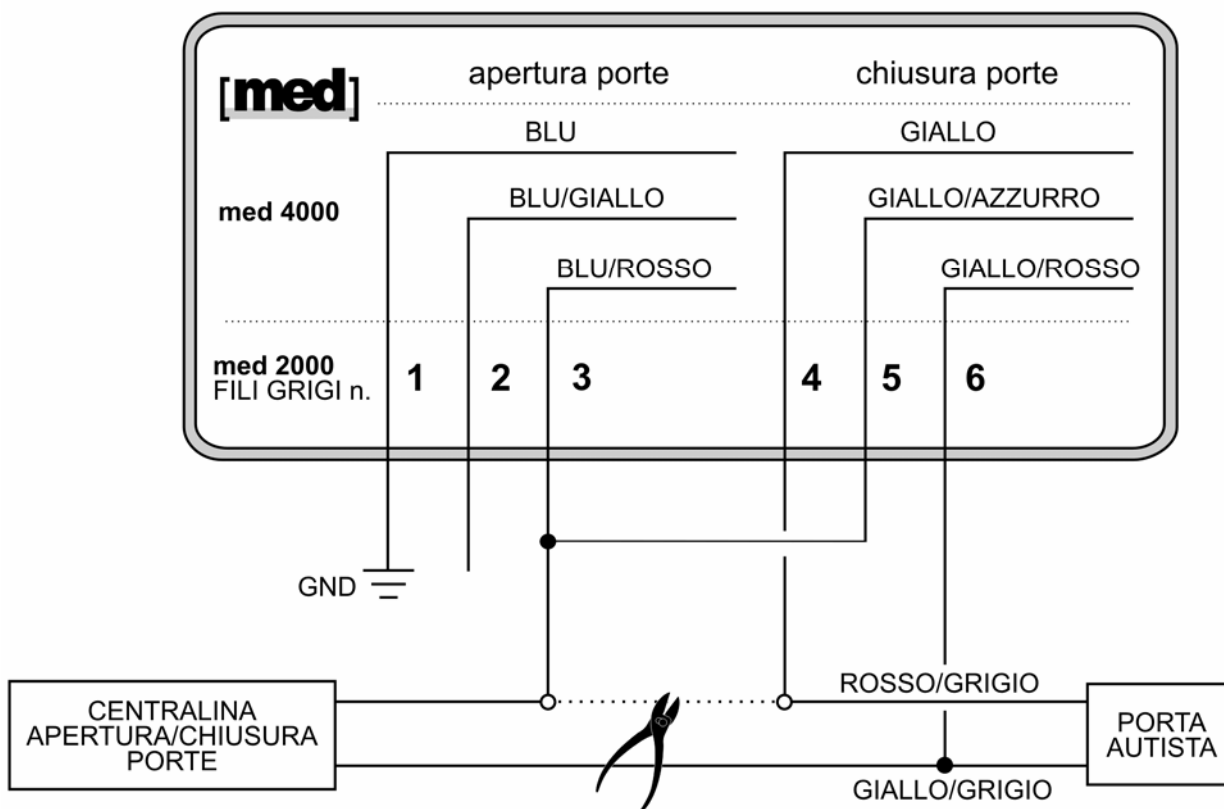

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.