



VOLKSWAGEN

LT

DAL 2003

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **NERO** a **12 poli**, PIN n. **2**, filo **BIANCO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Sotto al volante, nel connettore **NERO** a 22 poli, fili **ROSSO/NERO** per l'**APERTURA** e **BLU/ROSSO** per la **CHIUSURA**. La centralina è posizionata sotto al sedile autista.

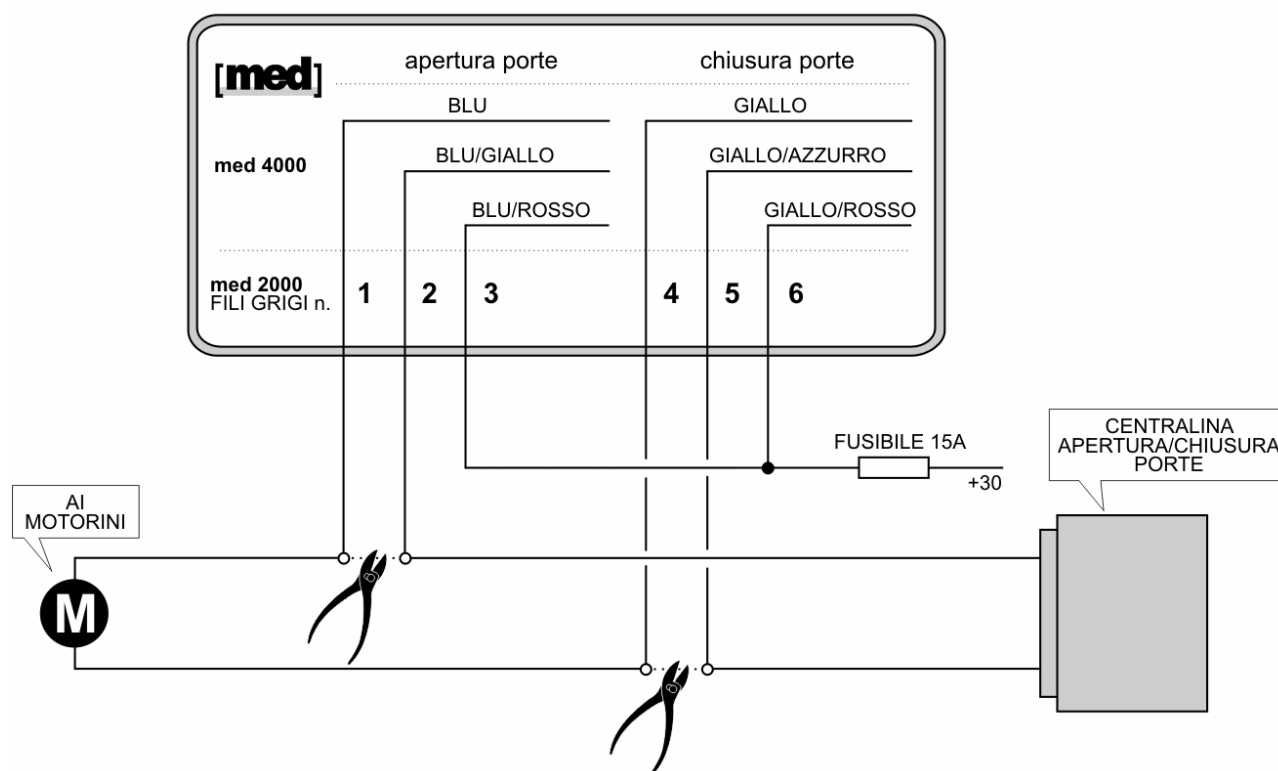

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.