



VOLKSWAGEN

LT

DAL 2000 AL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **NERO** a **12 poli**, PIN n. **2**, filo **BIANCO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto lato passeggero, connettore **NERO** a 18 poli siglato **ST1**, fili **BIANCO/ROSSO** pin n. **2** per l'**APERTURA** e **BLU/ROSSO** per la **CHIUSURA** pin n. **3**.

ATTENZIONE: Il positivo di comando può essere prelevato dall'altro filo **BIANCO/ROSSO [+30]** presente nello stesso connettore.

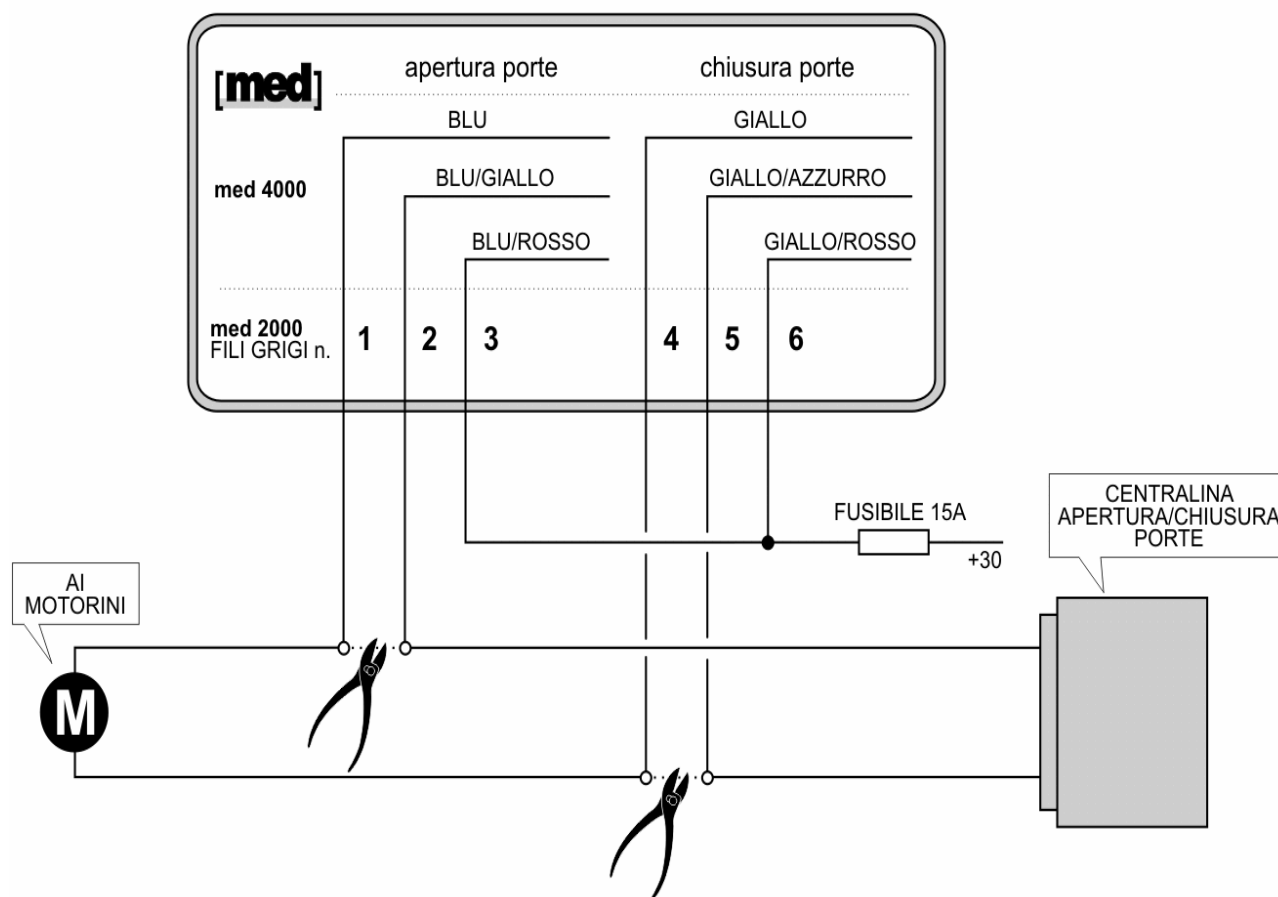

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.