



ROVER

200

DAL 1996

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, filo **BIANCO/GRIGIO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Sui singoli pulsanti, filo **VIOLA/GRIGIO** (porta autista) e filo **VIOLA/BIANCO** (porta anteriore passeggero).

Pulsante baule:

Sul pulsante o sulla plafoniera del baule, filo **VIOLA/ROSSO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sul devioluci o nella scatola fusibili, filo **VERDE/BIANCO** e filo **VERDE/ROSSO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Sul blocchetto di accensione, filo **NERO/GIALLO**.

Odometro

Nella scatola fusibili, nel connettore siglato **C 239 / C 47**, PIN n. **16**, filo **BIANCO/ARANCIO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Sotto al volante, vicino alla scatola fusibili, sulla centralina di apertura/chiusura porte. Interrompere entrambi i fili di potenza dei motorini (negativi a riposo), seguendo lo schema indicato. Filo **ARANCIO** per l'apertura e filo **ROSA** per la chiusura.

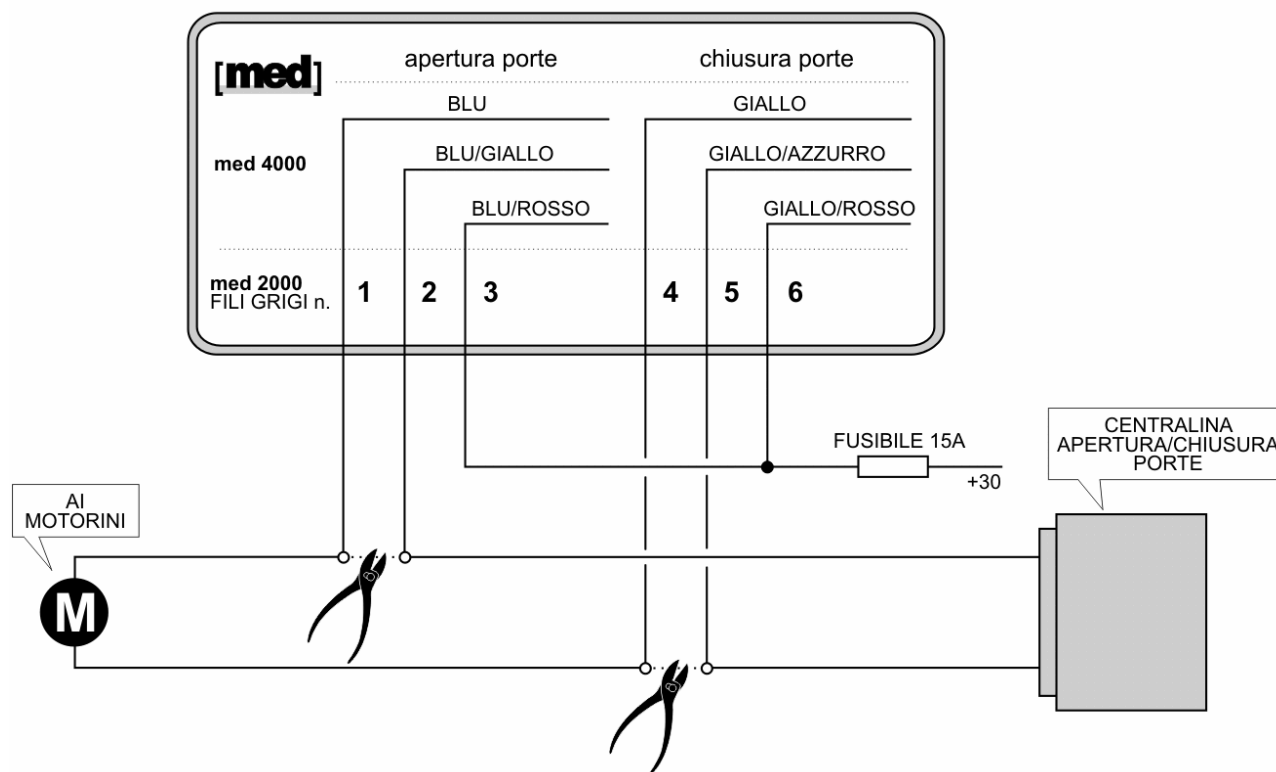

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.