



MITSUBISHI

PAJERO

DAL 1998 AL 2000

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsante baule: Sul pulsante o sul filo della plafoniera baule.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore siglato **C07**, filo **GIALLO/BIANCO**, oppure sotto al cruscotto, sotto alla radio, nel connettore **BIANCO**, PIN n. **30**, filo **BLU**.

Vetri elettrici

Generalmente il motorino è integrato nella centralina di comando che lavora con segnali codificati, impedendo l'azionamento dei vetri, anche tramite modulo alzacristalli.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Uscita porta anteriore autista, filo **BLU/BIANCO** ad **anelli GRIGI**.
Applicare lo schema indicato.

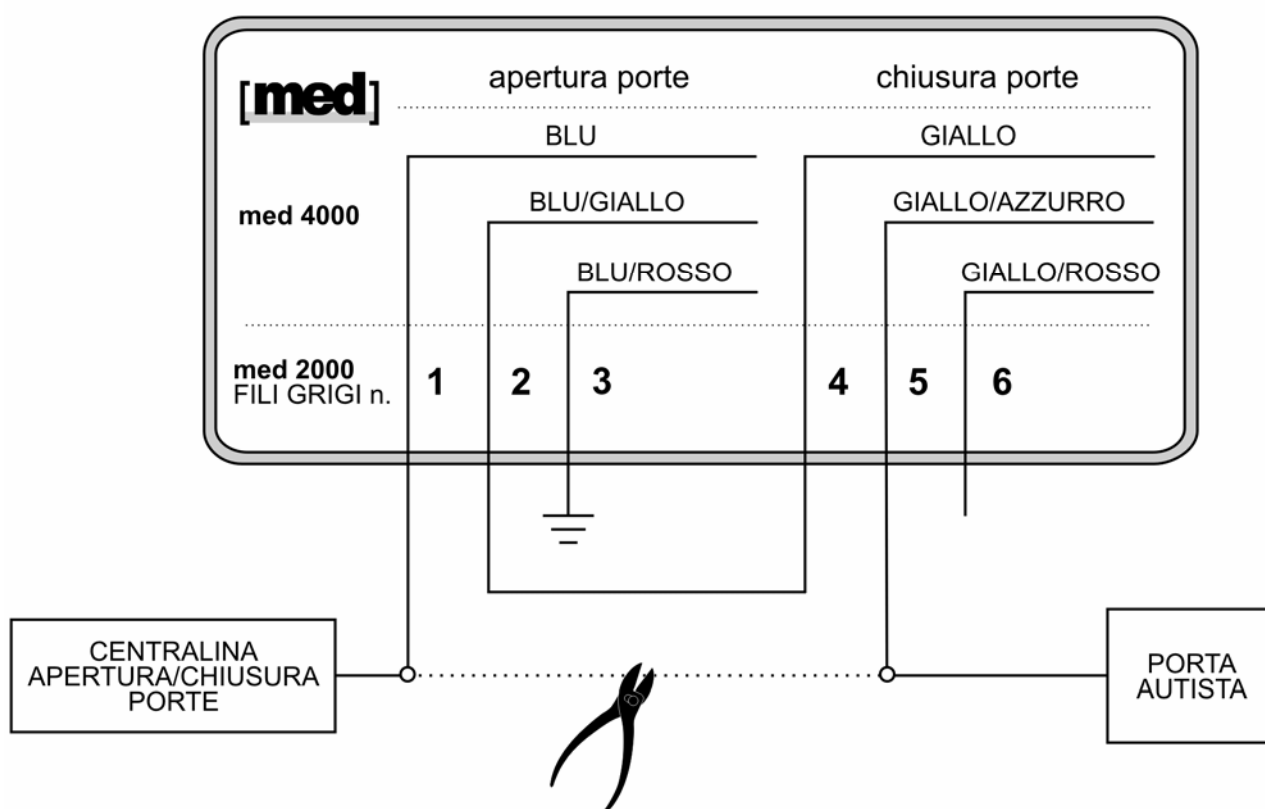

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.