



MITSUBISHI

L 200

DAL 1997 AL 2006

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsante baule: Da aggiungere.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, nella scatola fusibili, nel connettore di diagnosi **NERO** a **16 poli**, PIN n. **14**, filo **GIALLO/BIANCO**.

Vetri elettrici

Impiegare il modulo **AZC**.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Uscita porta anteriore autista, filo **BLU/BIANCO** o **BLU/BIANCO** ad **anelli GRIGI**.
Applicare lo schema indicato.

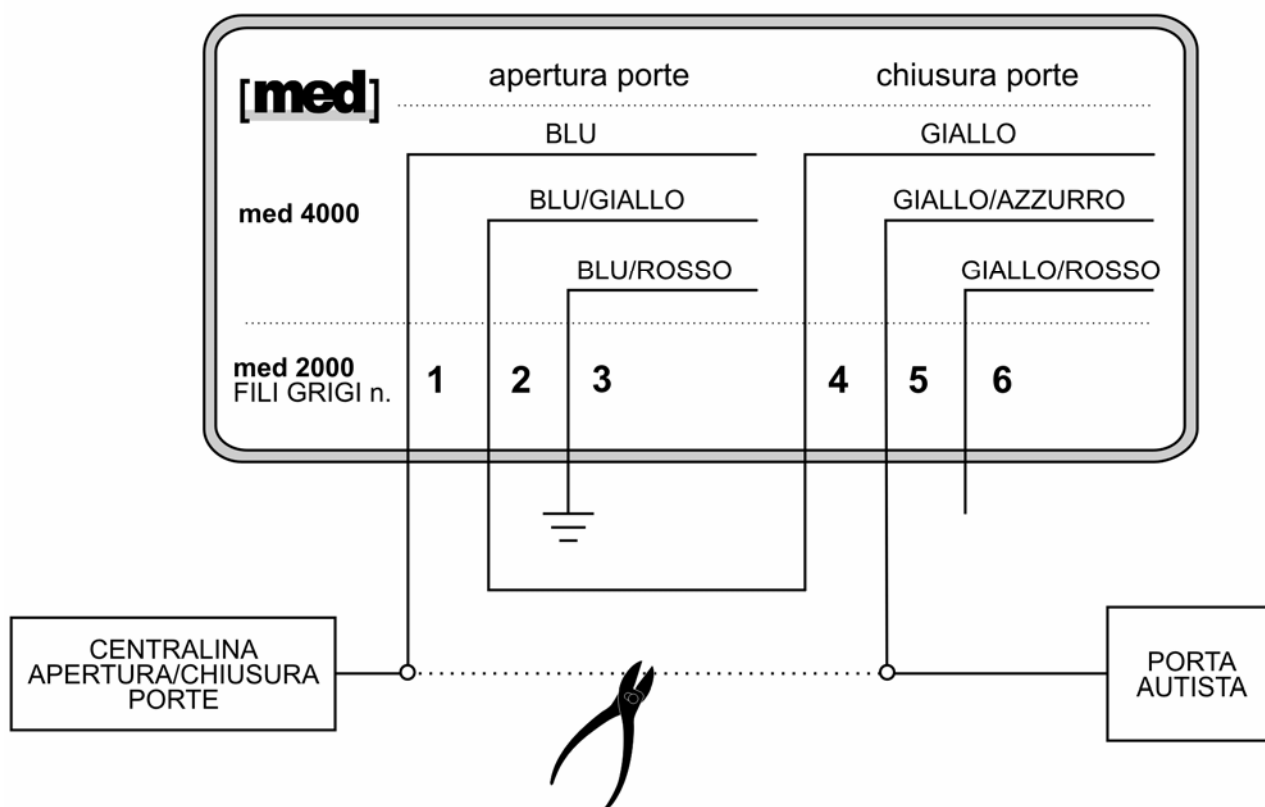

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.