



# MERCEDES

VANEO

DAL 2004

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

### Indicatore di direzione

**Comando NEGATIVO.**

Dietro al quadro strumenti, nel connettore siglato **B**, pin **L**, filo **VERDE/BIANCO**.

### Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**:

Sul blocchetto di accensione, oppure sotto al cruscotto lato passeggero, sotto al gruppo relè, filo **ROSA striscia BIANCA** di sezione **1,5 mmq**.

### Odometro

Nel vano motore lato guida, sulla centralina "ESP", nel connettore **NERO** marcato **N47** a **30 poli**, pin n. **3**, filo **VERDE/NERO**.


## USO TELECOMANDO MED

**Per centrali** MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER



## Chiusura centralizzata

Dietro al quadro strumenti, nel connettore siglato **B**, pin **L**, filo **VERDE riga BLU** comando NEGATIVO in chiusura e in apertura.

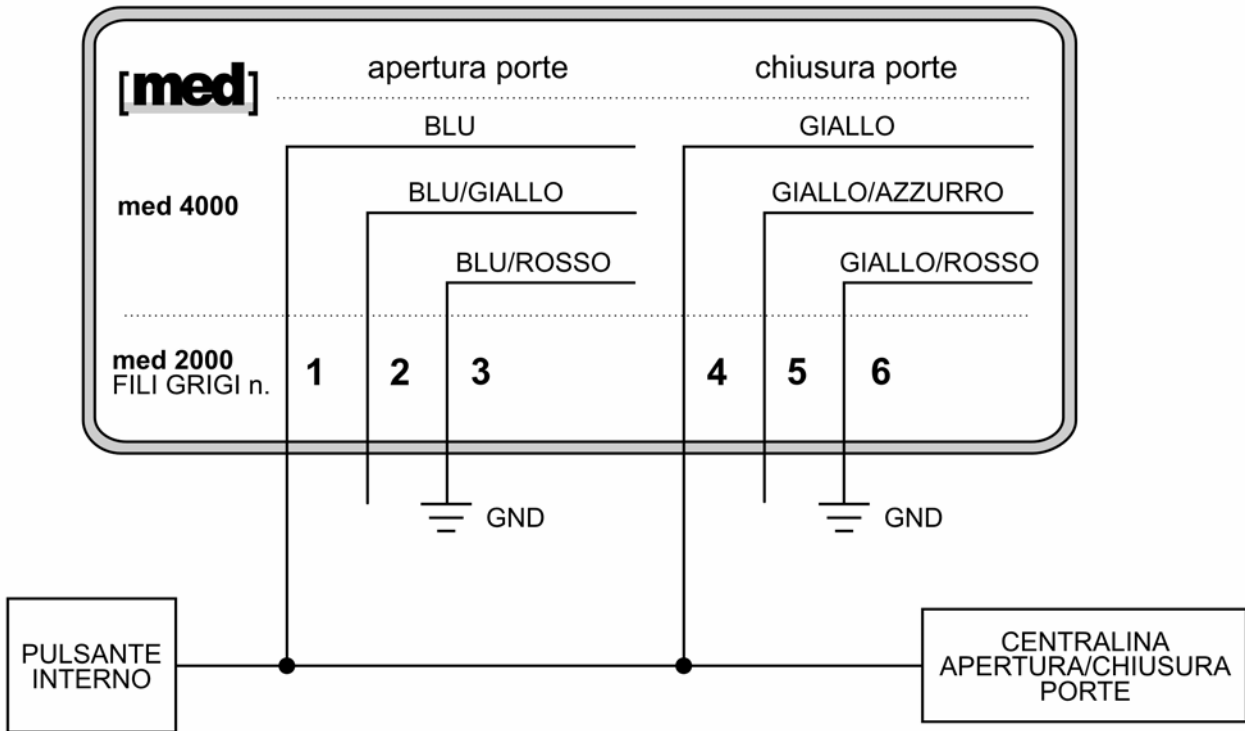

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.