



MERCEDES

SERIE W 129 SL

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, oppure nella scatola fusibili filo **ROSA/ROSSO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsante baule: Sulla plafoniera del baule, o sul pulsante stesso.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al piantone dello sterzo, o nel relè frecce sotto alla scatola fusibili, filo **NERO/BIANCO** e filo **NERO/VERDE**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

POMPA CARBURANTE (benzina): Sotto al pianale, parte posteriore.

Vetri elettrici

Vettura con impianto "COMFORT".

All'uscita delle porte anteriori o sotto al divano posteriore, sulla centralina dei vetri nel connettore **D**, filo **BIANCO** o **GIALLO/BLU**. Comando **NEGATIVO**.

ATTENZIONE: Su alcune vetture dotate di allarme originale, collegando l'impianto "COMFORT" la chiusura centralizzata potrebbe non disinserirsi. In questo caso consigliamo l'impiego del modulo alzacristalli **AZC**.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Il filo è disponibile sotto al divano posteriore, sulla centralina con “compressore”. Filo **BLU** in uscita dalla porta anteriore autista, oppure **VERDE** dalla porta anteriore passeggero o **GIALLO** dalla serratura del baule. Applicare lo schema Indicato.

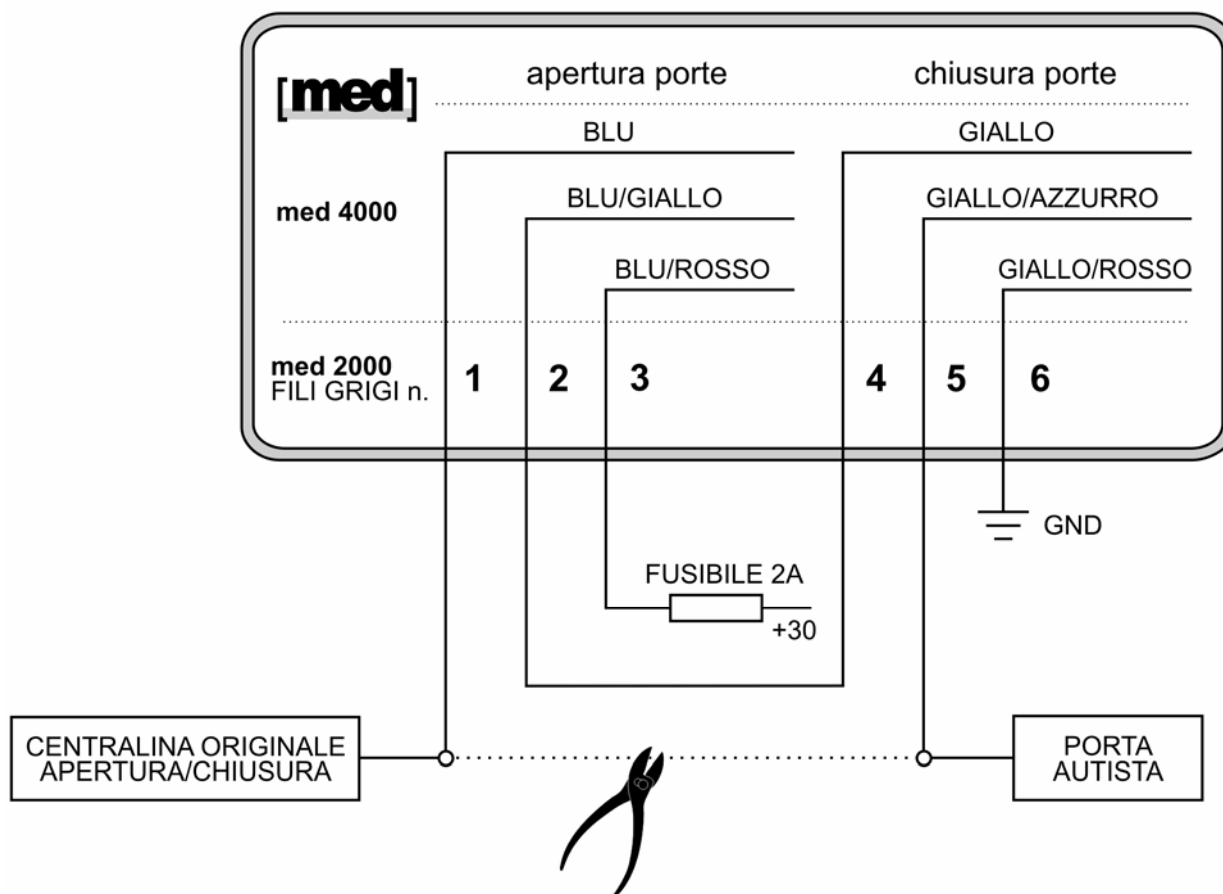

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.