



MERCEDES

SLR MCLAREN

DAL 2004

COLLEGAMENTI

Posizione centralina originale multifunzionale



USO TELECOMANDO ORIGINALE

Per centrali MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3




Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione inserimento allarme alla chiusura porte (dopo rifiuto per porta aperta).

Collegamenti

I fili del CAN sono coppie di fili a base **MARRONE** (uno marrone, l'altro marrone rigato) che girano per tutto l'abitacolo. Questi fili si raggruppano nei blocchetti di derivazione, ovvero dei blocchetti neri di circa 10 x 1 x 1,5 cm. Consigliamo di saldare in parallelo i fili della centrale med su quelli di una linea dell'impianto CAN, isolandoli adeguatamente.

Ad esempio, questi fili sono disponibili sotto al cruscotto lato guida (vicino al piantone dello sterzo) o sotto i battitacco di entrambe le porte anteriori.

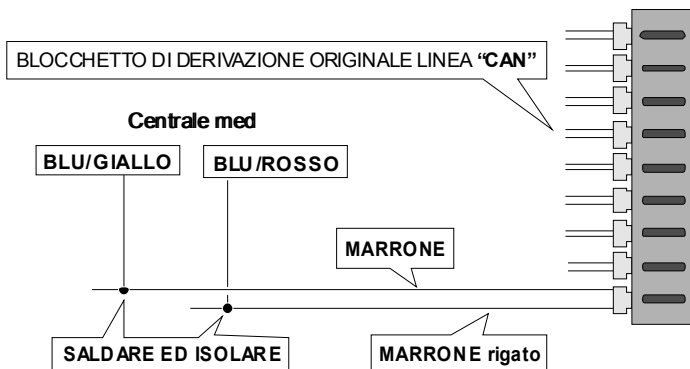

BLU/ROSSO centrale med: Filo **MARRONE rigato**.

BLU/GIALLO centrale med: Filo **MARRONE**.

ATTENZIONE: I fili devono essere saldati a stagno.

Avvertenze specifiche

- I pulsanti porte e baule sono rilevati tramite CAN (linea seriale di trasmissione dati).

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.