



# MERCEDES

SL

DAL 1999 AL 2001

## USO TELECOMANDO ORIGINALE

**Per centrali** MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3


### Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.

### Collegamenti

Collegare il filo **GIALLO/ROSSO** della centrale med sui fili **GIALLO/NERO** e **GIALLO/BIANCO** del ricevitore in radiofrequenza, sul connettore **NERO** della centralina immobilizzatore, sotto al quadro strumenti.

La centralina si trova attaccata al cablaggio dell'antenna per il "TRANSPONDER, inglobata nel blocchetto di accensione.

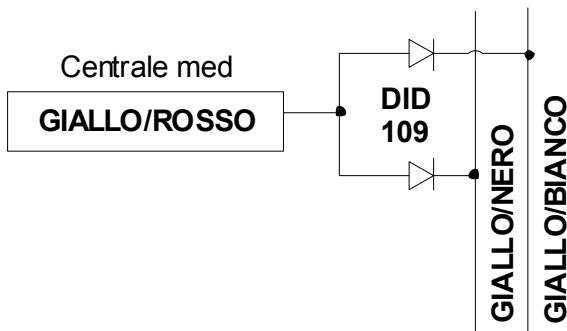

**ATTENZIONE:** I fili devono essere saldati a stagno.

### Avvertenze specifiche

La centrale di allarme med viene pilotata solo dal telecomando originale in radiofrequenza, tramite i pulsanti di apertura / chiusura porte.

Non viene comandata dagli INFRAROSSI del telecomando, né dalla chiave meccanica nella serratura.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.