



MERCEDES

Classe S

DAL 2002 AL 08/2005

USO TELECOMANDO ORIGINALE


Per centrali **MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3**

Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione inserimento allarme alla chiusura porte (dopo rifiuto per porta aperta).

Collegamenti

I fili del CAN sono coppie di fili, uno **VERDE**, l'altro **BIANCO** o **VERDE/BIANCO** che girano per tutto l'abitacolo. Questi fili si raggruppano in blocchetti di derivazione (di colore nero, di circa 10 x 1 x 1,5 cm). Consigliamo di saldare in parallelo i fili della centrale med su quelli di una linea dell'impianto CAN, isolandoli adeguatamente. Questi fili sono disponibili, ad esempio, sotto al cruscotto lato guida (vicino al piantone dello sterzo) o sotto ai battitacco di entrambe le porte anteriori.

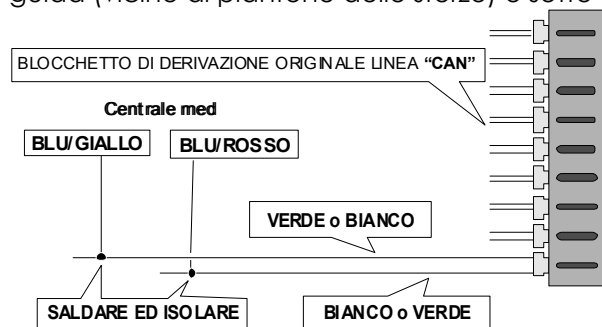

BLU/ROSSO centrale med: Filo **VERDE** o **BIANCO**.

BLU/GIALLO centrale med: Filo **BIANCO** o **VERDE**.

ATTENZIONE: I fili devono essere saldati a stagno.

Avvertenze specifiche

- I pulsanti porte, cofano e baule sono rilevati tramite CAN (linea seriale di trasmissione dati).

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.