



# MERCEDES

Classe B [W247]

DAL 2020

CAN T



## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

#### + 15 (positivo sotto chiave quadro):

- Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al rivestimento in moquette, a destra della centralina multifunzionale "**BCM**" **BIANCA**, in uno dei connettori **NERI**, filo **BLU/GIALLO**.
- Oppure nel vano motore lato guida, all'interno della scatola stagna, nella parte posteriore della scatola portafusibili, in corrispondenza del fusibile n. **3**, filo **NERO**.

#### + 30 (positivo diretto):

Nel vano motore lato guida, sul morsetto positivo di batteria, oppure sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al rivestimento in moquette, sulla paratia **NERA**, nel connettore **VIOLA** a **2 poli**, filo **ROSSO** di sezione **2,5 mmq**.

**ATTENZIONE:** La vettura può disporre dello stacca-batteria automatico.

Circa 30 minuti dopo che il veicolo è a motore spento, scollega il positivo di batteria su quasi tutti i servizi. In questo caso è necessario prelevare direttamente il segnale dal morsetto positivo di batteria.


#### GND (massa):

Nel vano motore lato guida, sul morsetto negativo di batteria, oppure su un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco anteriore lato passeggero.

### Posizione centralina originale multifunzionale

Centralina "**BCM**" **BIANCA**, posizionata dietro al poggiatesta anteriore lato passeggero.



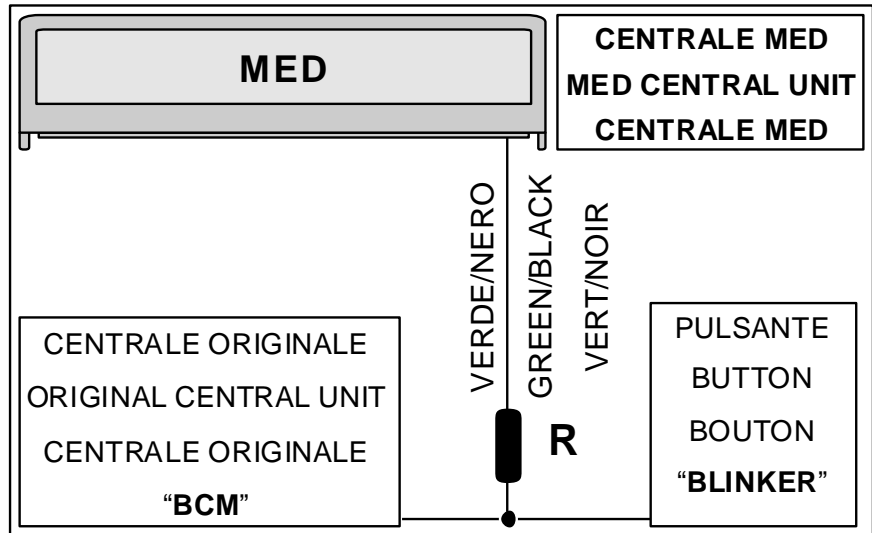

### Indicatore di direzione

**A FILO UNICO** (con IMPULSO di inizio e di fine lampeggio) **SOLO PER CENTRALI: MED 11 / MED 6000 / 7000 / MedSky MS10 e MED 2200 / 3200 dal n. 1921000000** in poi.

- Collegare il filo **VERDE/NERO** della centrale med al filo dell'impianto originale presente dietro al poggiatesta anteriore lato passeggero, dietro alla moquette, sulla centralina multifunzionale "**BCM**" **BIANCA** oppure **GRIGIA**, nel connettore **BIANCO** a **40 poli** siglato "**RBA3**", pin n. **14**, filo **NERO/ROSSO** di sezione **0,5 mmq**.

Comando negativo.

Interporre una resistenza **R** da **220 Ohm** (**ROSSO / ROSSO / MARRONE**), **1/4 W** come sopra indicato.

- Collegare il filo **VERDE** della centrale med ad uno qualunque dei fili che pilotano le lampade degli indicatori di direzione (positivo con lampada accesa-FEEDBACK), oppure isolarlo separatamente.

- Isolare il filo **VERDE/ROSSO** della centrale med.

### A 2 CANALI (destra e sinistra) TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.

Impianto a 6 canali separati. Inserire i diodi di disaccoppiamento tipo il DID 109 come illustrato.

#### Fanali anteriori e laterali:

Sono gestiti direttamente tramite linea "CAN", pertanto **NON POSSONO ESSERE PILOTATI** col sistema tradizionale.

#### Fanali posteriori:

Dietro al poggiatesta anteriore lato passeggero, dietro alla moquette, sulla centralina multifunzionale "**BCM**" **BIANCA** oppure **GRIGIA**:

- Nel connettore **BIANCO** a **63 poli** siglato "**RBA2**", pin n. **61**, filo **NERO/BIANCO** di sezione **0,75 mmq** (lampada posteriore lato passeggero).
- Nel connettore **AZZURRO** a **63 poli** siglato "**RBA1**", pin n. **12**, filo **NERO/BIANCO** di sezione **0,75 mmq** (lampada posteriore lato guida).



### Interruzioni elettriche

#### + 50 (motorino di avviamento):

Nel vano motore lato guida, all'interno della scatola stagna, nella parte posteriore della scatola portafusibili, direttamente sul relè siglato "G", filo **VIOLA** oppure filo **VIOLA/BIANCO** di sez. **2,5 mmq.**

### Vetri elettrici

Impiegare il telecomando originale della vettura.

### Posizione centralina / sirena

**MODULARI:** Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al poggiatesta.

#### Gommino passacavo originale:

Sulla parete parafiamma lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti.

**COMPATTI / SIRENA:** Nel vano motore lato guida.

## USO TELECOMANDO ORIGINALE

**Per centrali MED 11 – MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10**  
con Matricola **SUPERIORE** a **2021000000**

### Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione inserimento allarme alla chiusura porte (dopo rifiuto per porta aperta).

### Collegamenti

I fili del CAN sono coppie di fili a base **MARRONE** (uno **marrone**, l'altro **marrone rigato**) che girano per tutto l'abitacolo. Questi fili si raggruppano in blocchetti di derivazione.

Consigliamo di saldare in parallelo i fili della **centrale med** su quelli di una linea dell'impianto CAN, isolandoli adeguatamente.

Questi fili sono disponibili, ad esempio, sotto ai battenti di entrambe le porte anteriori.

Ad esempio, sotto al battente lato passeggero, sotto al rivestimento in moquette, tra il sedile e la porta, nel blocco di derivazione con tutte le coppie di fili **MARRONE** e **MARRONE rigato**:

- **GIALLO centrale med:** filo **MARRONE** rigato, ad esempio: **MARRONE/ROSSO**. (CAN HIGH T)
- **GIALLO/AZZURRO centrale med:** filo **MARRONE**. (CAN LOW T)

**ATTENZIONE:** I fili devono essere saldati a stagno.



## Avvertenze specifiche

- **Versioni con KEY LESS** (la vettura si apre e chiude sfiorando la maniglia della porta, anche col telecomando in tasca, senza bisogno di premerne i tasti):

### ATTENZIONE:

**Solo su queste versioni, prima dell'installazione, verificare che l'allarme riconosca correttamente i codici CAN relativi all'uso del KEY LESS, ovvero apertura e chiusura sia dalle porte che dal baule.**

- Versioni senza Key less: Generalmente non necessitano di verifiche preliminari.
- L'apertura/chiusura del veicolo ed i pulsanti di porte, cofano e baule sono rilevati tramite "CAN" (linea seriale di trasmissione dati), pertanto non occorre collegarli.
- La centrale med si attiva tramite il telecomando originale, pigiando il pulsante di chiusura porte oppure toccando la maniglia della porta, col telecomando in tasca (Key less - **DA VERIFICARE**).
- La centrale med si disattiva tramite il telecomando originale, pigiando i pulsanti di apertura porte o baule, oppure toccando la maniglia delle porte o il pulsante sul baule, col telecomando in tasca (Key less **DA VERIFICARE**).

## USO TELECOMANDO MED

**Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

Non è possibile pilotare la chiusura centralizzata, pertanto si consiglia l'impiego della centrale di allarme **MED 11, MED 3200, MED 5000, MED 7000** adatta che tramite linea "CAN" rileva il telecomando originale ed i pulsanti delle porte, del cofano e del baule.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.