



# MAZDA

MPV

DAL 2003

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione.

### Pulsanti porte/cofano/baule

**Pulsanti porte:** Sulla plafoniera interna.

**Pulsante baule:** Sulla plafoniera o sul pulsante.

**Pulsante cofano:** Da aggiungere.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al pannello della strumentazione, nel connettore a **14 poli**, pin n. **1G**, filo **VERDE/ROSSO**. Oppure sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al poggiapiedi, sulla centralina di iniezione, filo **VERDE/ROSSO**. Oppure sotto al cruscotto lato guida, dietro al tachimetro, sulla vite siglata **REED SW**.

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED


Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

### Chiusura centralizzata

Occorre interrompere entrambi i fili di potenza dei motorini (sono fili sempre negativi, che divengono positivi per un attimo, alternativamente, uno in apertura ed uno in chiusura).

Dietro al battitacco anteriore lato passeggero, nella centralina di apertura/chiusura porte di colore **VERDE chiaro**, filo **ROSSO** e filo **ROSSO/NERO**.

Applicare lo schema indicato:

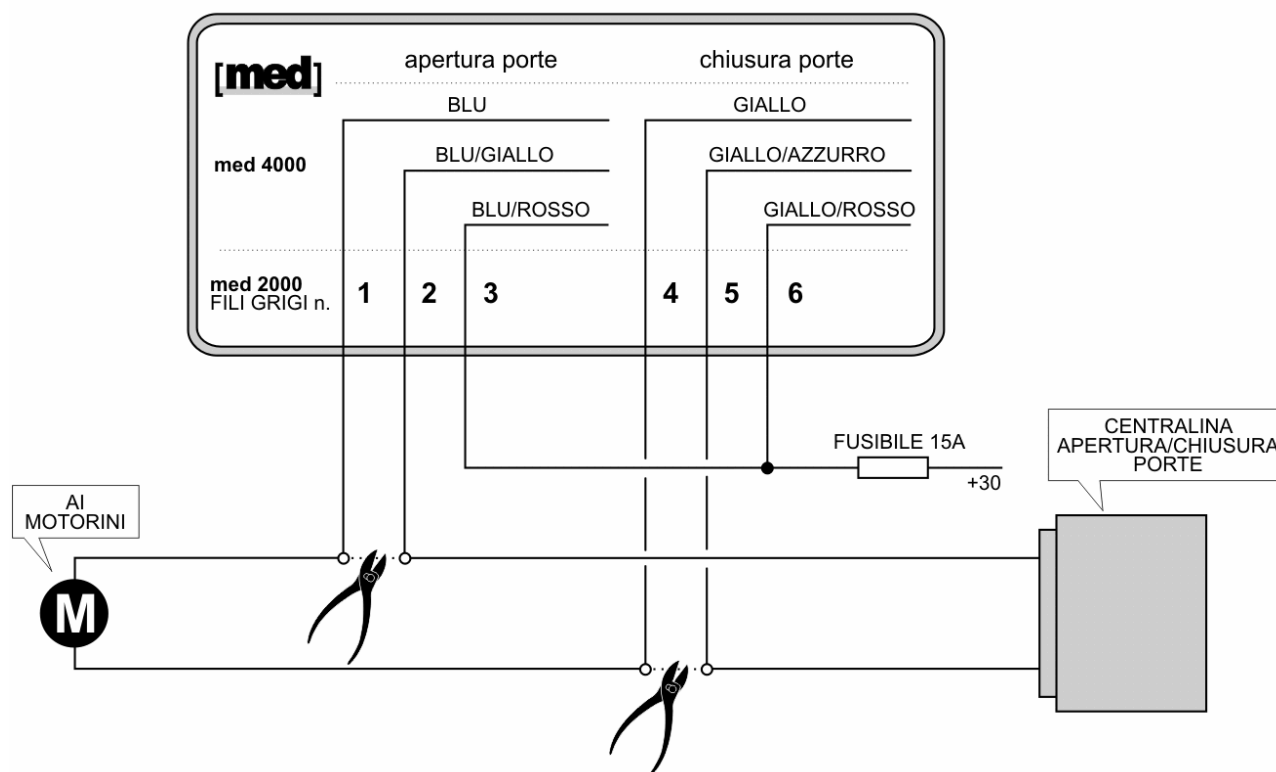

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.