



LAND ROVER

RANGE ROVER

DAL 2002 AL 2006

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto d'accensione, oppure sotto al cruscotto lato passeggero, sulla luce di cortesia posizionata sotto al portabicchieri, filo **VERDE** riga **GIALLA** di sezione **1 mmq**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Direttamente sulla plafoniera interna, invertendo il segnale da **POSITIVO** a **NEGATIVO** tramite un micro relè supplementare con contatto Normalmente Aperto.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Direttamente sul motorino di avviamento.

ATTENZIONE:

Impiegando la centrale MED 3000 – MED 5000, chiudendosi all'interno della vettura col pulsante interno, si attiva la centrale di allarme. NON E' PERTANTO POSSIBILE CHIUDERSI ALL'INTERNO DEL VEICOLO.

Odometro

Sotto al sedile del passeggero (togliere il coperchio attorno al sedile della scatola fusibili), sulla centralina multifunzionale **BECM**, sul connettore **BIANCO** a **16 poli** siglato **C1280**, pin n. **16**, filo **GIALLO**, oppure sempre sotto al sedile del passeggero, sulla centralina multifunzionale **BECM**, nel connettore **VERDE** a **20 poli**, siglato **C1289**, pin n. **11**, filo **GIALLO/VERDE**.



USO TELECOMANDO ORIGINALE


Per centrali **MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3**

Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione pre-allarme

Collegamenti

- **BLU Centrale med:** Collegare ad un positivo sottoquadro (+15).
- **GIALLO/ROSSO Centrale med:** Collegarsi sul pulsante interno, al filo che ha il segnale negativo in chiusura (chiudendosi all'interno del veicolo). Se il segnale non è una buona massa, interporre un relè con contatto N.A. (Normalmente aperto).
- **BLU/GIALLO Centrale med:** Filo di potenza motorino porta autista, sempre NEGATIVO, POSITIVO per un attimo in apertura.
- **BLU/ROSSO Centrale med:** Filo di potenza motorino porta autista, sempre NEGATIVO, POSITIVO per un attimo in chiusura.

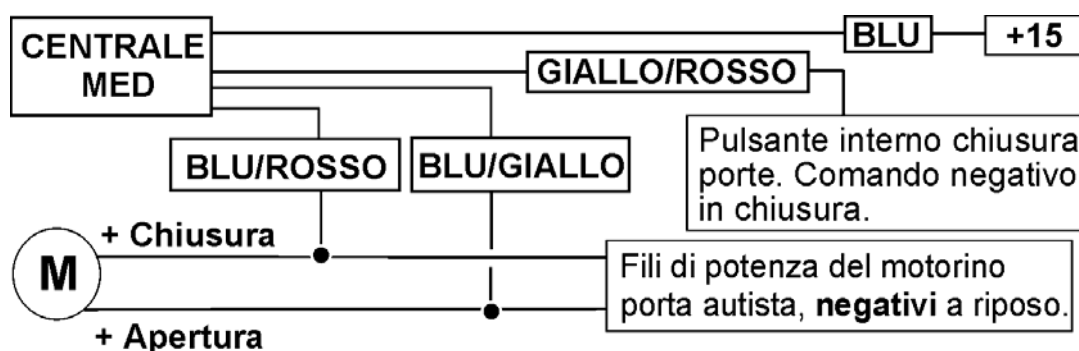



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Non può essere pilotata.

Utilizzare il telecomando originale con le centrali **MED 3200, MED 5000** o **MED 7000** col programma delle vetture **RENAULT**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.