



HYUNDAI

TERRACAN

DAL 2002 AL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sotto al piantone dello sterzo, vicino al blocchetto di accensione, nel connettore **BIANCO/BLU** a **6 poli**, filo **BIANCO** di **3 mm²**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Sul pulsante della porta autista, nel connettore **BIANCO** a **3 poli**, PIN n. **2** filo **ARANCIO**.

Pulsante baule:

Sul pulsante o sulla plafoniera del baule.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Vicino al devioluci, nel connettore **BIANCO** a **18 poli**, filo **BIANCO/ARANCIO** e filo **BIANCO** a tratti **GRIGI**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Sotto al piantone dello sterzo, vicino al blocchetto di accensione, nel connettore **BIANCO/BLU** a **6 poli**, filo **NERO** di **2,5 mm²**.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **GRIGIO**, filo **GIALLO/ARANCIO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, dietro al battitacco, nel connettore **BIANCO** a 19 poli, filo **BLU/ARANCIO**. Seguire lo schema indicato:

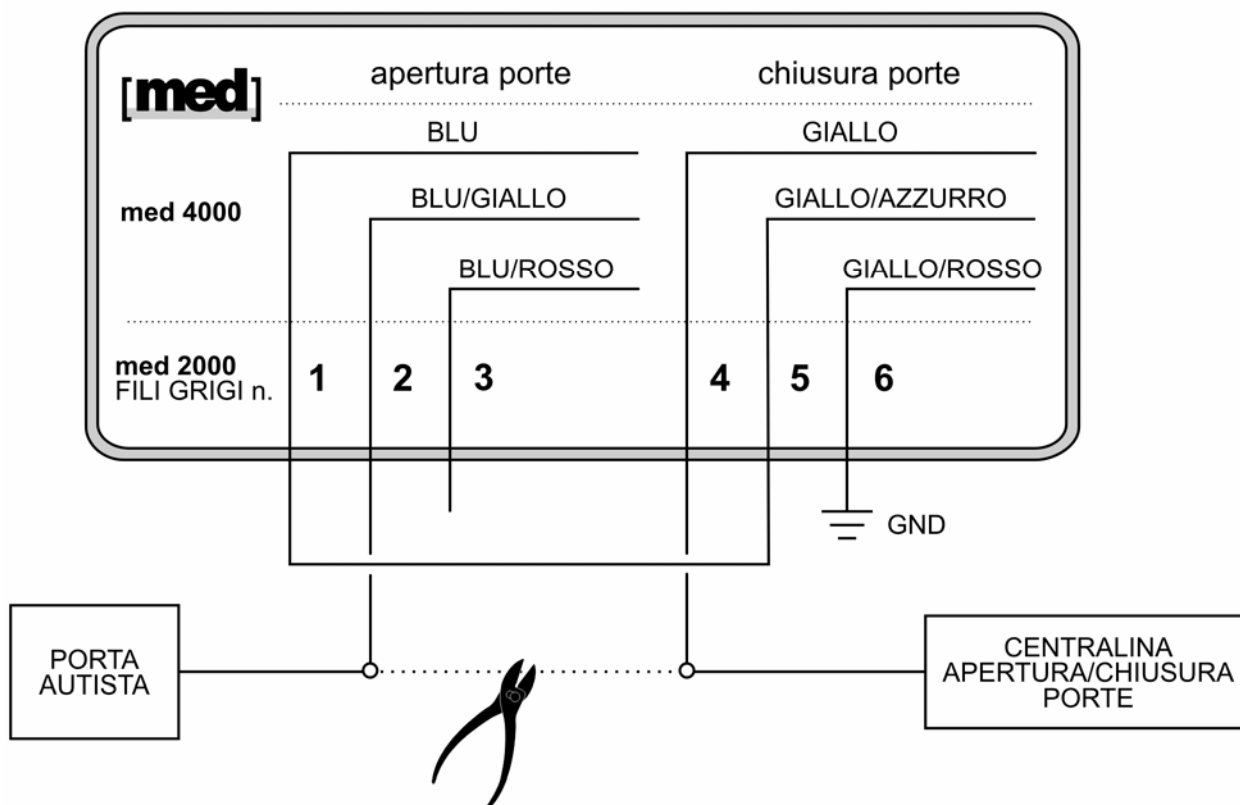

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.