



# HYUNDAI

TERRACAN

DAL 2003

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

#### + 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sotto al piantone dello sterzo, vicino al blocchetto di accensione, nel connettore **BIANCO/BLU** a **6 poli**, filo **BIANCO** di **3 mm<sup>2</sup>**.

### Pulsanti porte/cofano/baule

#### Pulsanti porte:

Sul pulsante della porta autista, nel connettore **BIANCO** a **3 poli**, PIN n. **2** filo **ARANCIO**.

#### Pulsante baule:

Sul pulsante o sulla plafoniera del baule.

**Pulsante cofano:** Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Vicino al devioluci, nel connettore **BIANCO** a **18 poli**, filo **BIANCO/ARANCIO** e filo **BIANCO** a tratti **GRIGI**.

### Interruzioni elettriche

#### + 50 (motorino di avviamento):

Sotto al piantone dello sterzo, vicino al blocchetto di accensione, nel connettore **BIANCO/BLU** a **6 poli**, filo **NERO** di **2,5 mm<sup>2</sup>**.

### Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **GRIGIO** a **20 poli**, filo **GIALLO/ARANCIO**, oppure sotto al cruscotto lato guida, dietro al battitacco, nel connettore **BIANCO** a **32 poli** siglato **MI01**, pin n. **25**, filo **GIALLO/ARANCIO** di sezione **0,35 mmq**.



## Vetri elettrici


Utilizzare il modulo **AZC**.

# USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

## Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, dietro al battitacco, nel connettore **BIANCO** a 19 poli, filo **BLU/ARANCIO**. Seguire lo schema indicato:

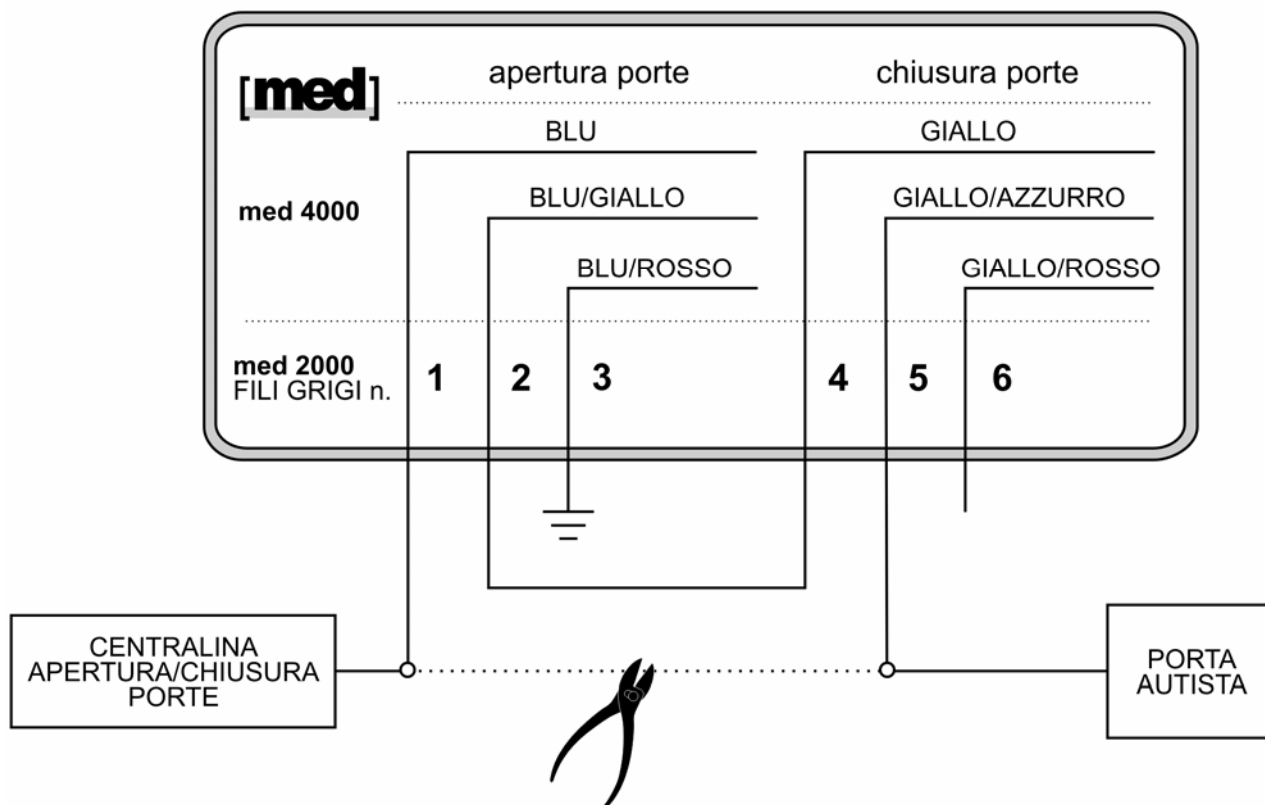

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.