



FIAT

SCUDO

DAL 2001 AL 2002



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sotto al cruscotto lato guida, sul blocchetto di accensione, nel connettore **GRIGIO** a **2 poli**, filo **GIALLO** di sezione **1,5 mmq**.

+ 30 (positivo diretto):

- Nel vano motore lato passeggero, sul morsetto positivo di batteria.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, sul blocchetto di accensione, filo **BIANCO**.

GND (massa):

Nel vano motore lato passeggero, sul morsetto negativo di batteria, oppure su di un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco anteriore lato passeggero.





Posizione centralina originale apertura / chiusura porte

Centralina posizionata sotto al cruscotto lato passeggero, sotto al cassetto portaoggetti.

Pulsanti porte/cofano/portelloni

PULSANTI PORTE:

Sul montante della porta, sul pulsante originale, filo **VERDE** di sezione **0,75 mmq**.

PULSANTI PORTELLONI:

Direttamente sulla plafoniera posteriore (se presente).

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

A 2 CANALI (destra e sinistra) TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.

- Sotto al cruscotto lato guida, nel cablaggio in uscita dal devioluci:
 - Filo siglato "233" di sezione **0,75 mm**.
 - Filo siglato "234" di sezione **0,75 mm**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Sotto al cruscotto lato guida, sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto lato guida, dietro al quadro strumenti, nel connettore **GIALLO** a **26 poli**, pin n. **5**, filo **GIALLO**.

Vetri elettrici - Impianto con negativo a riposo. Utilizzare il modulo alzacrystalli **AZC 01**.

VETRI ANTERIORI:

- AUTISTA:

All'interno della porta autista, sulla centralina del modulo alzacrystalli, filo **BIANCO** siglato "6050" di sezione **1,5 mmq**, positivo in salita.

- LATO PASSEGGERO:

All'uscita della porta autista, nel cablaggio, filo **GIALLO**, oppure filo **ROSA** siglato "1957" di sezione **1,5 mmq**, positivo in salita.

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato passeggero.

Gommino passacavo originale:

Sulla parete parafiamma lato passeggero, sopra al supporto ammortizzatore.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato passeggero.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto lato passeggero, sotto al cassetto portaoggetti, sulla centralina di apertura / chiusura porte, nel connettore **GIALLO** a **26 poli**, pin n. **5**, filo **BIANCO** siglato "**6293**", di sezione **0,75 mmq**.

Applicare lo schema sottostante:

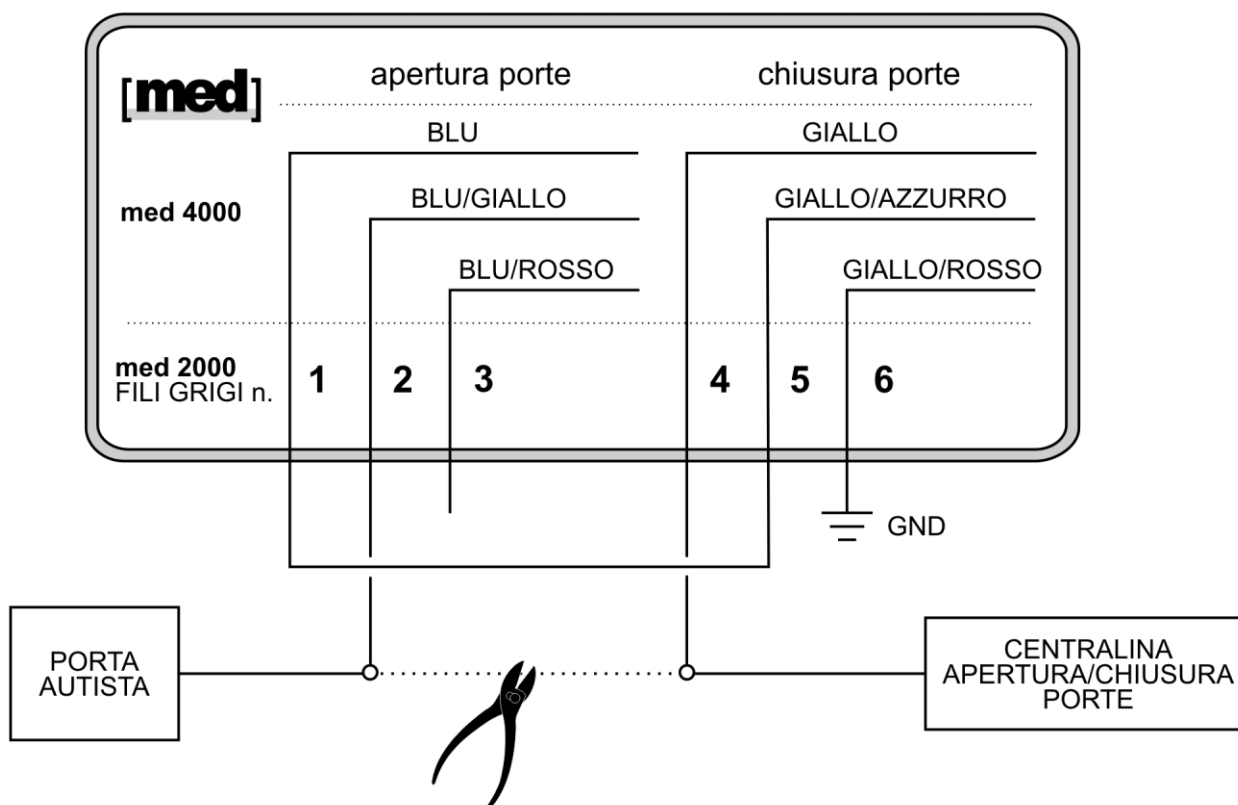

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.