



# FERRARI

412



## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):**

Sul blocchetto di accensione, filo **GIALLO/NERO**.

**+ 30 (positivo diretto):**

Sul morsetto positivo di batteria.

**GND (massa):**

Sul morsetto negativo di batteria, oppure su di un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco anteriore lato passeggero.



### Pulsanti porte/cofano/baule

**PULSANTI PORTE:**

Sul pulsante originale, filo **ROSSO/NERO**.

**PULSANTE COFANO:** Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

**A 2 CANALI** (destro e sinistro) **TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.**

Sotto al cruscotto lato passeggero, sulla scatola portafusibili, nel connettore siglato "K":

- Filo **AZZURRO**.

- Filo **AZZURRO/NERO**.

### Interruzioni elettriche

Sotto al cruscotto lato passeggero, sulla scatola portafusibili, nel connettore siglato "W", filo **AZZURRO** di sezione **2,5 mmq**.



## USO TELECOMANDO MED


Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

### Chiusura centralizzata

Aggiungere un azionatore all'interno della porta autista, collegato meccanicamente ai leveraggi originali.

Seguire lo schema di collegamento per abbinare un azionatore supplementare.

Con la centrale **MED 11** Impiegare il modulo opzionale MED APERTURA / CHIUSURA porte cod. **674.980.000**.

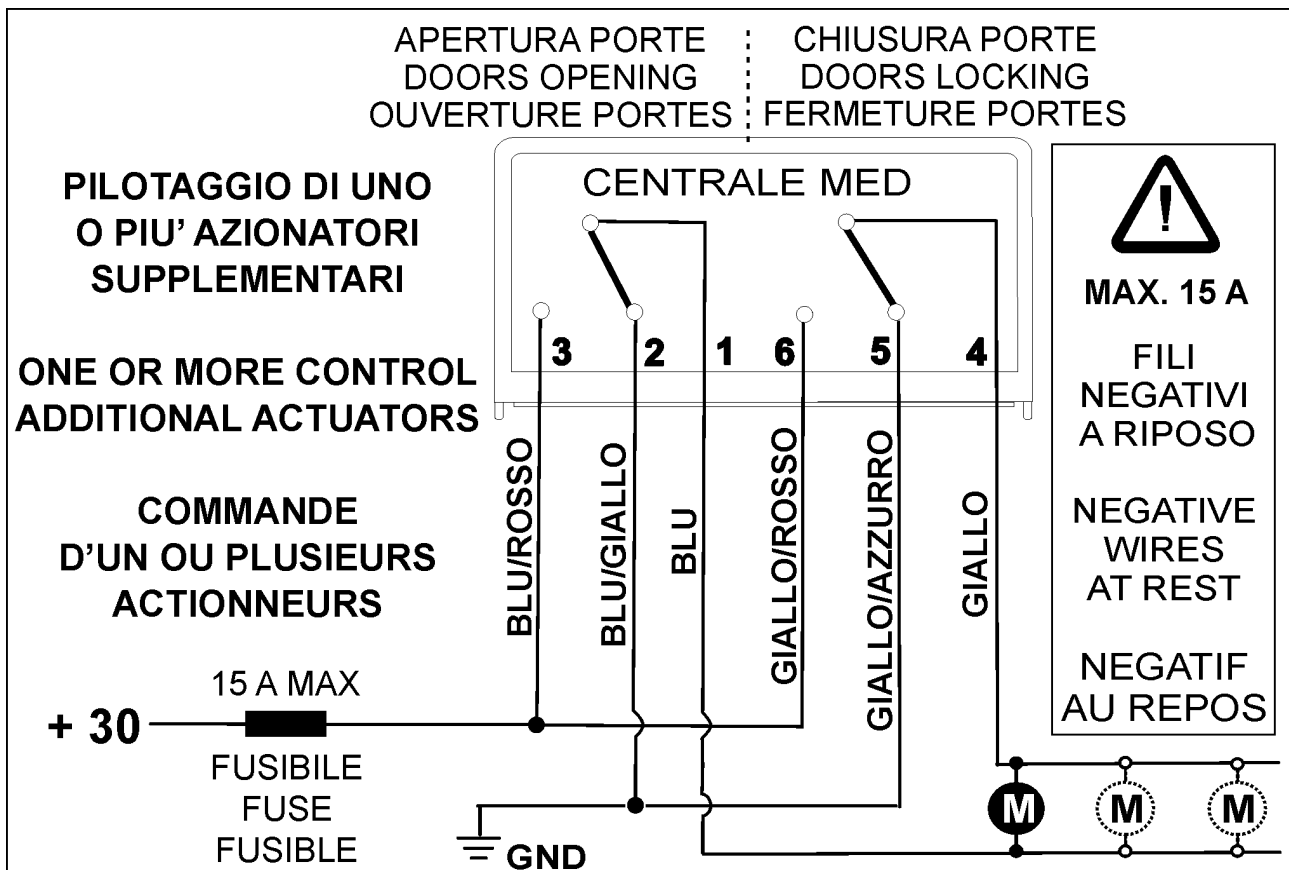

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.