



# CHRYSLER

VISION

DAL 1995

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

### Pulsanti porte/cofano/baule

**Pulsante cofano**: Da aggiungere.

### Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione, filo **GIALLO** di **1,5 mm<sup>2</sup>**.

### Odometro

Nel vano motore, sopra al parafango lato guida, nel connettore **NERO** a **60 poli**, PIN n. **47**, filo **BIANCO/ARANCIO**.

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.




## USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

### Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto lato guida, sulla centralina BIANCA, filo **BIANCO rigato VERDE**. Interporre una resistenza **R1** da **620** ohm, ¼ di watt per l'apertura ed una resistenza **R2** da **2700** ohm, ¼ di watt per la chiusura.

Applicare lo schema indicato.

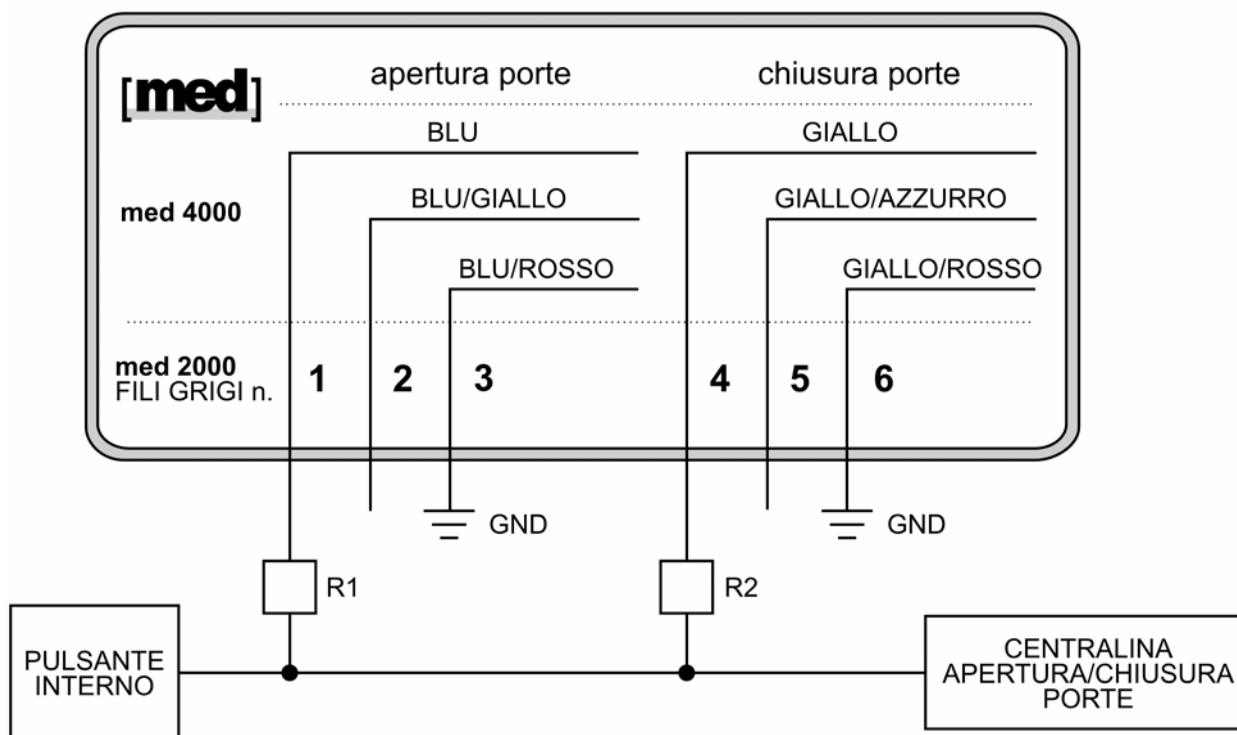

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.