


VAL-008

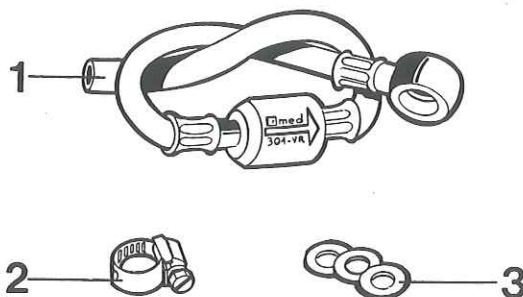

Legenda

- 1) Tubo rifiuto gasolio con valvola unidirezionale
- 2) Fascetta
- 3) Rondelle

Istruzioni di montaggio

med
P.O.Box 255
42100 Reggio Emilia (Italy)

Cod. 2001-58

ACCESSORIO PER L'INSTALLAZIONE DELL'ANTIFURTO med 58.3

Serve ad impedire il ritorno indesiderato di gasolio nella pompa d'iniezione, dovuto all'imperfetta tenuta della valvola di sovrappressione originale, che può consentire l'avviamento e il funzionamento prolungato del motore anche se l'antifurto è inserito.

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

- A) Smontare il tubo originale di scarico della pompa: sulle vetture **Mercedes** tale tubo collega lo scarico pompa ad un raccordo multiplo posizionato sul filtro, passando tra pompa e motore sotto i collettori di aspirazione aria.
- B) Montare il tubo **med** con valvola unidirezionale, fissando il suo raccordo ad occhio sullo scarico pompa, mediante la valvola di sovrappressione originale, ed innestando l'estremità libera sul raccordo multiplo di scarico del filtro, bloccandolo con la fascetta. E' opportuno disporre il tubo in modo che non rimanga a contatto con le parti calde del motore.