

Approvato e consigliato dalla Spett.le A.N.I.A.
(Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)
circolare n. 12/1979 - Tr. 2 del 10/1/1979

DISTRIBUTORE


☎ (0522) 32.941

med s.p.a.
via raffaello 33 (manca sale)
42100 reggio emilia (italia)

med s.p.a.
garantisce sempre
MARCHIO E NOME REGISTRATI

MOD. 1214 - 48

TIPOGRAFIA MODENA (RE) - TEL. 3269

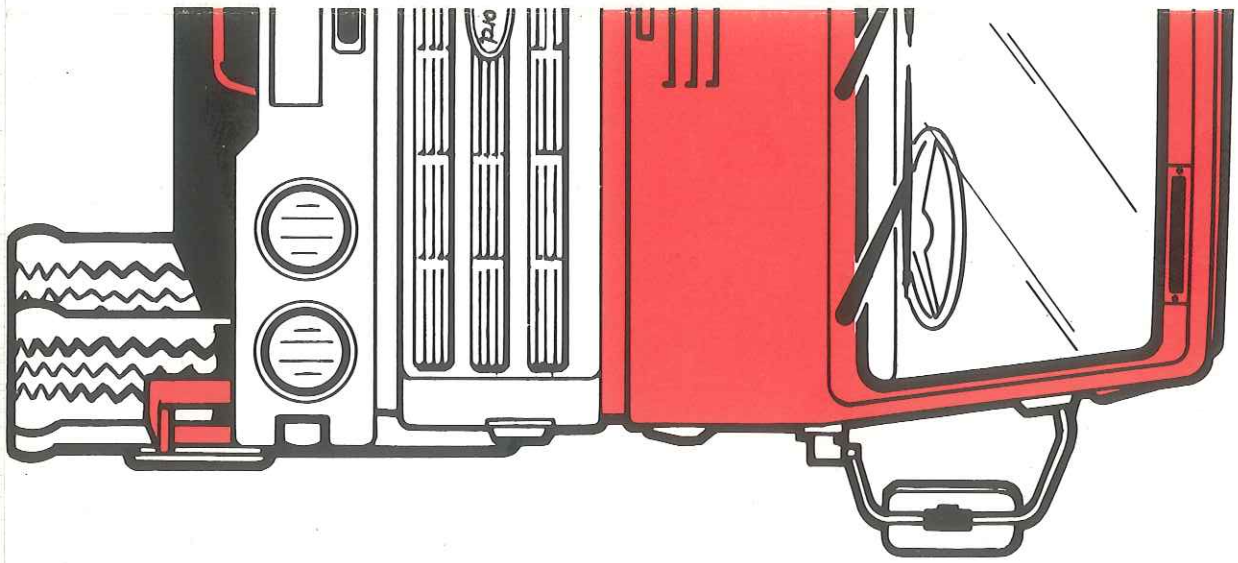

med®

antifurto

med 48-1

brevettato - patentiert - patented - breveté - patentado

istruzioni di montaggio
montageanweisung
instructions for the assembly
instructions de montage
instrucciones para el montaje

ANTIFURTO ELETTRONICO PER AUTOVEICOLI EQUIPAGGIATI CON MOTORE FORD CUMMINS AD ARRESTO ELETTRICO

- 1 - Smontare l'elettrovalvola sulla pompa Cummins.
- 2 - Montare l'antifurto con elettrovalvola incorporata.
- 3 - Adagiare opportunamente il cavo elettrico fra il cruscotto e l'antifurto, lato recante i cavetti nero e marrone verso l'antifurto, fissandolo bene lungo il suo percorso. Montare sul cruscotto la presa per la chiave elettronica lasciando visibile la piastrina con il numero di serie (non è necessario nascondere la piastrina poiché in nessun caso si riuscirebbe ad aprire l'antifurto senza la propria chiave).
- 4 - Infilare i 3 faston del cavo (nero, blu, giallo-verde) nelle rispettive linguette posteriormente alla presa. (Attenzione ai colori!).
- 5 - Collegare i tre innesti Faston del cavo tripolare lato motore con le rispettive linguette seguendo l'ordine dei colori stampigliato sull'antifurto: spingere a fondo i cappucci in gomma di protezione, fino ad abbracciare il maschio ovale alla base della linguetta.
- 6 - Collegare il cavo negativo preesistente sull'elettrovalvola col ns. cavetto marrone inserendo entrambi gli occhietti sullo stesso perno filettato. Allo stesso modo collegare il ns. cavo nero con i due cavi positivi preesistenti (neri) seguendo lo schema.
- 7 - Collaudare l'antifurto nel seguente modo:
 - a) girare la chiave di accensione;
 - b) inserire la chiave elettronica;
 - c) attendere 5 secondi affinché l'antifurto si apra;
 - d) avviare il motore;
 - e) disinserire la chiave elettronica ed aspettare 5 secondi: il motore si fermerà.
- 8 - Sigillare i fori esagonali delle 2 viti a brugola di fissaggio elettrovalvola con le apposite stirette di piombo, punzonandole dopo la introduzione.
- 9 - Compilate le allegate cartoline di corretto montaggio e speditele.

GARANZIA: Un anno dall'installazione oppure 50.000 Km. percorsi, per le parti riconosciute difettose, franco fabbrica, esclusa manodopera ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.

La garanzia è riconosciuta solo per gli antifurto per i quali all'atto del montaggio è stata compilata e spedita alla MED S.p.A. l'apposita cartolina.

Illustrazioni, descrizioni e caratteristiche sono fornite a solo titolo indicativo e non impegnativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Antifurto elettronico a codice.

Il circuito elettronico di decodificazione, integrato nel corpo dell'antifurto, è in grado di riconoscere la combinazione a codice inviata dalla chiave numerata.

Esso comanda l'apertura dell'elettrovalvola solo se la combinazione è quella prevista.

Protezione interna contro collegamenti elettrici errati.

Protezione interna con autodistruzione in caso di alimentazione con tensioni elevate.

Temporizzatori interni di ritardo per l'inserimento e disinserimento.

Fluido di lavoro:

Nafta

Tensione di alimentazione:

24V C.C. tipica
18V C.C. minima
32V C.C. max

Assorbimento nominale:

0,8 Amp.

Temperatura ambiente limite:

-30°C
+90°C

