

CARATTERISTICHE TECNICHE med 68.3V - med 68.4V

Tensione d'alimentazione :	12 V (valore nominale)
Assorbimento di corrente :	Nulla (in mancanza di consenso da chiave quadro)
Campo di temperatura :	0,7 A (in condizioni di marcia)
Lunghezza cavo :	da -30° C a +100° C
	4,5 m

COLLAUDO

1. Verificare che il motore non si avvii con chiave elettronica **med** disinserita.
2. Verificare che il motore si avvii con chiave elettronica **med** inserita.
3. Verificare che il motore in moto si arresti sfilando la chiave elettronica **med** con qualche secondo di ritardo.

MODALITÀ D'USO

1. Per avviare il motore è necessario inserire la chiave elettronica **med** dell'antifurto nell'apposita sede.
2. La chiave elettronica **med** deve restare in sede per tutto il periodo di marcia del motore.
3. Dopo aver spento il motore, sfilare la chiave elettronica **med** per inserire l'antifurto.

NORME DI GARANZIA


La garanzia tecnica ha durata di un anno a partire dalla data di installazione, franco fabbrica, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio **med**. Sono escluse da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.

La garanzia è riconosciuta ai soli apparecchi per i quali è stata ricevuta (debitamente compilata) l'apposita cartolina di installazione.

IMPORTANTE: Questo dispositivo antifurto **med** viene corredato di tre chiavi elettroniche. Per motivi di sicurezza contro i tentativi di furto è da considerarsi **IMPOSSIBILE** la fornitura di ulteriori chiavi; è invece operabile la riproduzione di esemplari deterioratisi previo ritiro degli stessi.




A.N.I.A. Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici



med s.p.a.
Via Raffaello, 33
42100 Reggio Emilia (Italy)

Cod. 683.315.266

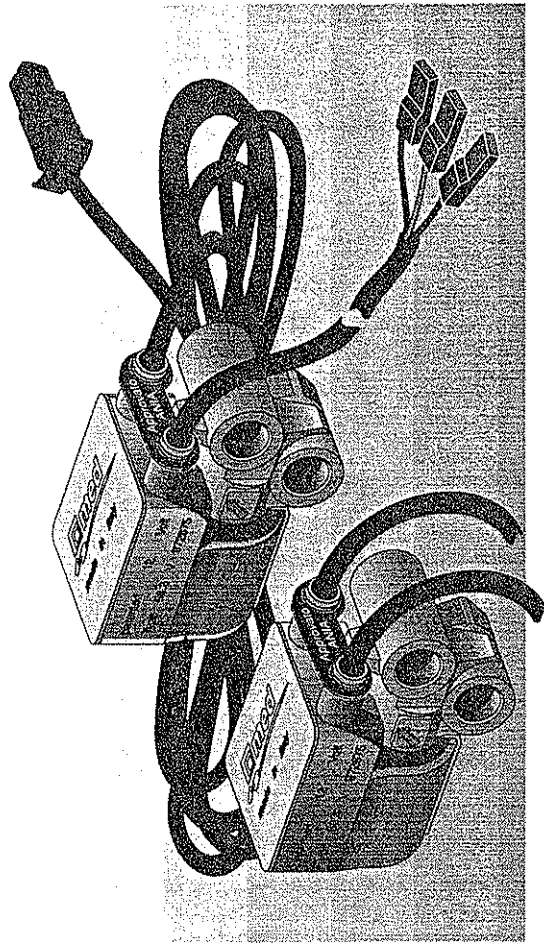


antifurto

med 68.3V

med 68.4V

Distinta parti nella confezione

- Antifurto **med** con cavo
- Istruzioni di montaggio
- Sacchetto portachiavi
- Sacchetto con accessori elettrici
- Sacchetto con due chiavi
- Sacchetto con chiave di riserva

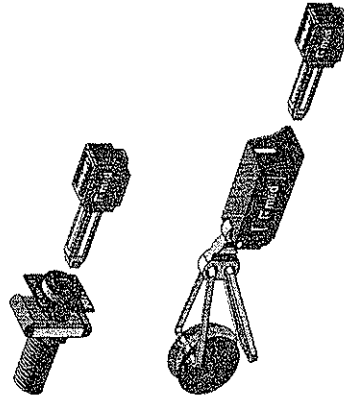

istruzioni di montaggio

COLLEGAMENTO AL RELÈ OPZIONALE PER IL BLOCCO DELL'AVVIAMENTO

Legenda

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Antifurto med 68.3V - med 68.4V | 5. Motorino d'avviamento |
| 2. Cavetto nero (massa) | 6. Relè da 30A opzionale |
| 3. Cavetto marrone [+15] | 7. Chiave quadro |
| 4. Cavetto verde antifurto | 8. Cavo originale [+50] |

Il relè opzionale con contatto NC (Normalmente Chiuso) interrompe il comando al motorino d'avviamento bloccandone il funzionamento, quando si effettua un tentativo di avviamento con antifurto inserito.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

1. Seguire lo schema indicato in figura B.
 2. Utilizzare un relè da 30A (ad esempio BOSCH 0 332 204 125).
 3. Collegare il positivo quadro [+15] presente anche in fase d'avviamento al terminale 85 del relè.
 4. Collegare il cavetto verde 4 dell'antifurto med 1 al terminale 86 del relè 6.
 5. Utilizzare i terminali 30 e 87a (Contatto Normalmente Chiuso) per interrompere il comando al motorino d'avviamento [+50].
- Per il collegamento, utilizzare cavi con sezione minima di 2 mm².

