
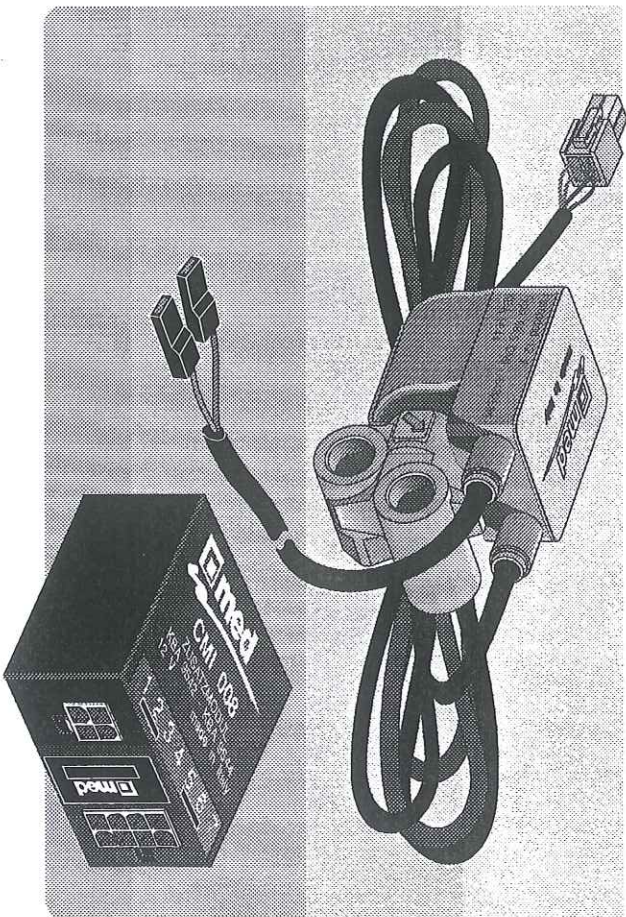


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'alimentazione: **12 V** (valore nominale)  
Assorbimento di corrente: **4mA** (In mancanza di consenso da chiave quadro)  
**0,7 A** (In condizioni di marcia)  
Lunghezza cavo: **3,5 m** (med 58.5CMI)  
**1,5** (CMI 008)

## NORME DI GARANZIA

La garanzia tecnica ha durata di un anno a partire dalla data di installazione.  
La garanzia è riconosciuta ai soli apparecchi per i quali è stata ricevuta (debitamente compilata) l'apposita cartolina di installazione.

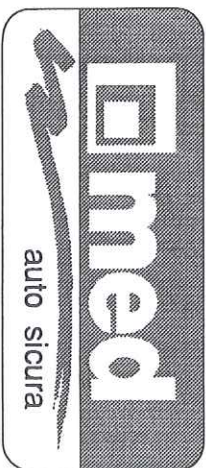

**antifurto**

# med 58.5 CMI

Distinta parti nella confezione:


- Antifurto med 58.5 CMI
- Modulo di comando CMI 008
- Istruzioni montaggio
- Sacchetto accessori montaggio
- Sacchetto presa chiave con due chiavi
- Cablaggio




**istruzioni di montaggio**

**med** spa  
P.O. Box 255  
42100 Reggio Emilia (Italia)

Cod. 585.317.222



# ANTIFURTO ELETTRONICO PER VETTURE DIESEL CON POMPA IN LINEA

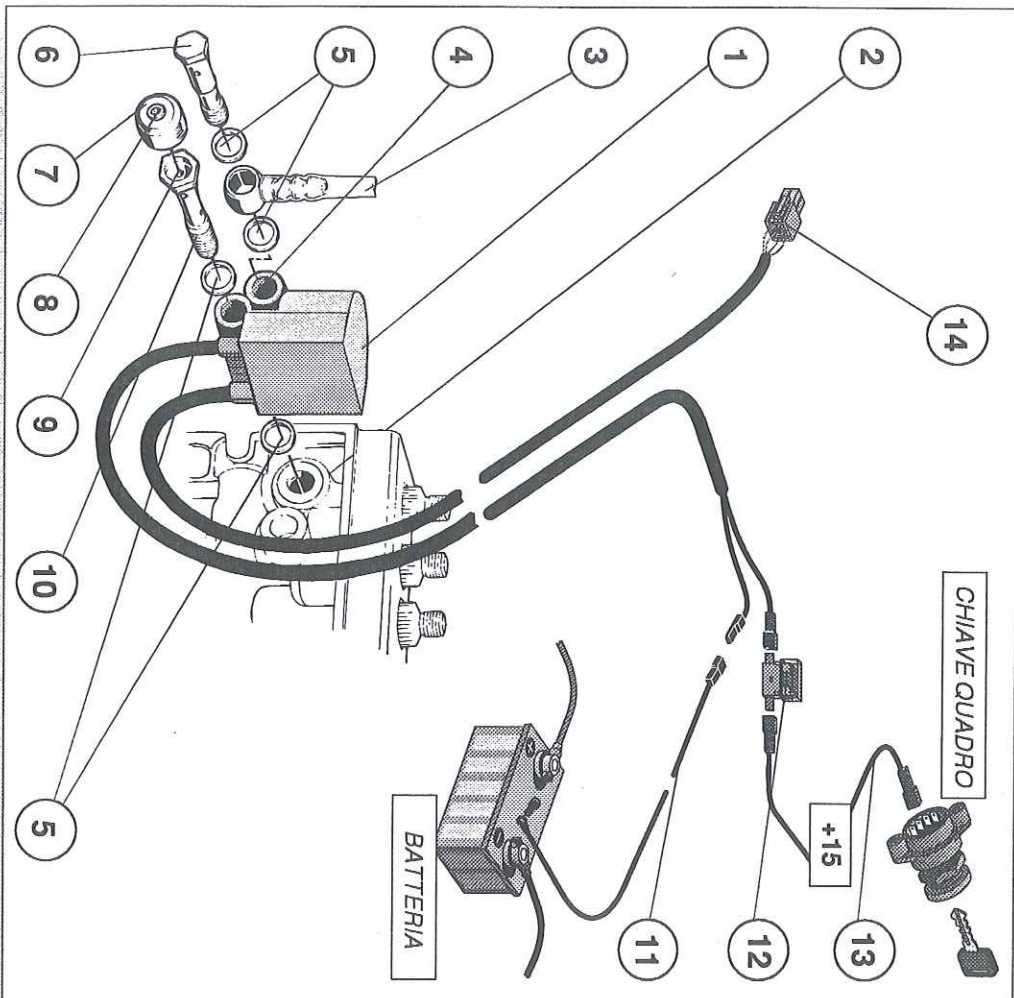

**ATTENZIONE!!** Per impedire il ritorno indesiderato di gasolio nella pompa, che può consentire l'avviamento e il funzionamento prolungato del motore anche se l'antifurto è inserito, sostituire il tubo originale di scarico della pompa con l'accessorio VAL 008 (tubo completo di valvola unidirezionale).



## Legenda

1	Antifurto med 58,5 CMI	13	Cavetto prolunga marrone (+15)
2	Ingresso pompa iniezione	14	Connettore a 4 poli
3	Tubo gasolio	15	Modulo di comando CMI 008
4	Ingresso antifurto	16	Connettore a 8 poli
5	Rondelle	17	Cavetto marrone (+15)
6	Raccordo speciale med	18	Cavetto rosso (+30)
7	Calotta antisabotaggio	19	Cavetto nero (massa)
8	Vite antisvitamento	20	LED
9	Foro filettato	21	Connettore med per la presa chiave
10	Raccordo speciale med	22	Presa chiave med
11	Cavetto prolunga nero (massa)	23	Piastrina d'identificazione
12	Portafusibile	24	Chiave elettronica med

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- A** Se necessario (ad esempio vetture Mercedes), smontare il contenitore filtro aria (fissato con 4 dadi) per accedere all'ingresso gasolio **2** della pompa di iniezione.
- B** Scollegare il tubo **3** gasolio originale dall'ingresso **2** pompa.
- C** Fissare l'antifurto **1** all'ingresso **2** pompa mediante il raccordo **6** e le rondelle **5**, forniti in confezione.
- D** Collegare il tubo **3** all'ingresso **4** dell'antifurto mediante il raccordo **6** e le rondelle **5** forniti in confezione.
- E** Collegare i cavi dell'antifurto secondo lo schema illustrato nella figura a fianco.

### INDETTAGLIO:

- 11 - CAVETTO NERO** : a massa (polo negativo di batteria).
- 13 - CAVETTO MARRONE** : al positivo sotto chiave quadro (+15) - (presente anche in fase d'avviamento).
- 14 - CONNETTORE A 4 POLI** : al modulo di comando **15**, posizionato in abitacolo (vedi figura X).

### IMPORTANTI!!

- I cavi debbono essere stesi e fissati evitando parti calde e passaggi che possono causare danni al cavo stesso o ai connettori.
- F** Montare sul cruscotto la presa chiave **med 22** lasciando visibile la piastrina d'identificazione **23**, ed il segnalatore luminoso **LED20**.
- G** Collegare i fili del connettore a 8 poli **16** del modulo **15**, secondo lo schema illustrato in figura X.
- INDETTAGLIO:**
- 17 - CAVETTO MARRONE** : al positivo sotto chiave quadro (+15) - (presente anche in fase d'avviamento).
- 18 - CAVETTO ROSSO** : al positivo permanente (+30).
- 19 - CAVETTO NERO** : a massa (polo negativo di batteria).
- H** Dopo il collaudo applicare la calotta antisabotaggio **7** avvitandola al foro **9** e bloccandola con la vite antisvitamento **8**.

## MODALITÀ D'USO

Con il LED lampeggiante = antifurto attivato -> inserire la chiave elettronica med nella presa = il LED emette luce fissa (codice riconosciuto) -> sfilare la chiave della presa = antifurto disattivato temporaneamente 20/30 secondi per consentire l'avviamento del motore -> ruotare la chiave avviamento in posizione ON (quadro servizi acceso) = il LED si spegne (antifurto disattivato permanentemente per consentire la marcia) -> avviare il motore.


Se dopo aver sfilato la chiave dalla presa, non si porta la chiave d'avviamento in posizione ON entro 20/30 secondi -> il LED riprenderà a lampeggiare = antifurto ri-attivato. Per avviare il motore si dovranno pertanto ripetere le operazioni precedenti.

## ATTENZIONI!

- Se il motore viene spento portando la chiave d'avviamento in posizione OFF, è possibile riavviarlo entro 20/30 secondi (LED acceso) senza alcuna operazione con la chiave elettronica med.
- È impossibile avviare il motore con la chiave elettronica med inserita.

## COLLAUDO

- Verificare che il motore non si avvii quando il LED è lampeggiante.
- Verificare che il motore si avvii quando il LED è acceso (il LED si deve spegnere quando la chiave d'avviamento passa in posizione ON).
- Verificare che il motore si avvii entro 20/30 secondi dal suo arresto.

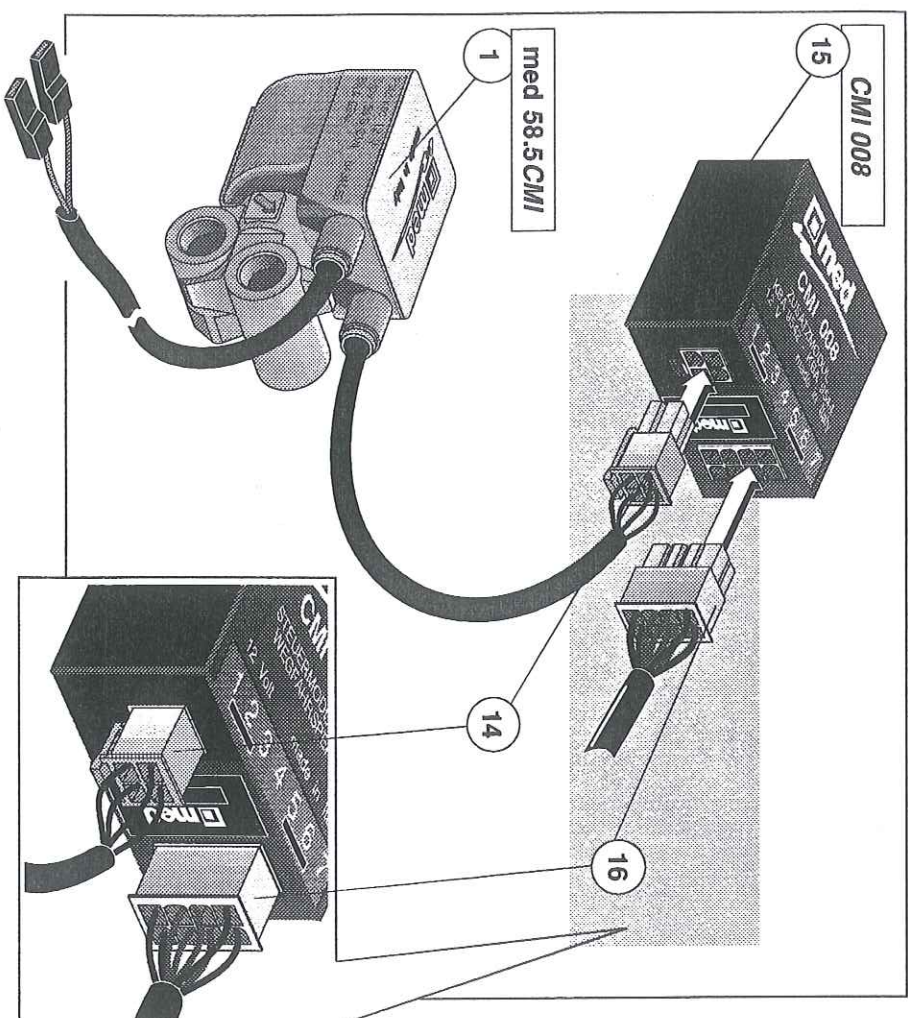

X

## MODULO DA POSIZIONARE IN ABITACOLO

