


Montaggio dell'antifurto su bobine dotate di connettori tipo Faston

Adattatore regolabile
ADT-126

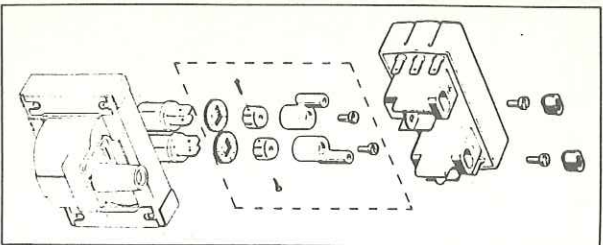

NORME DI GARANZIA

La garanzia tecnica ha durata di un anno a partire dalla data di installazione, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio med. Sono escluse datale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.

La garanzia è riconosciuta ai soli apparecchi per i quali è stata ricevuta (debitamente compilata) l'apposita cartolina di installazione.

IMPORTANTE

Questo dispositivo antifurto med viene corredato di tre chiavi elettroniche e di un Encoder, che ne consente l'abbinamento a centrale di allarme azionata da radiocomando. Per motivi di sicurezza contro tentativi di furto è da considerarsi impossibile la fornitura di ulteriori copie della chiave; è invece operabile la riproduzione di esemplari deterioratisi previo ritiro degli stessi.

med

antifurto

med 44

istruzioni di montaggio

med

med S.p.A.


via Raffaello, 33

42100 Reggio Emilia (Italia)

Tel. (0522) 511665 - 32941

Telex 531491

Telefax (0522) 514610

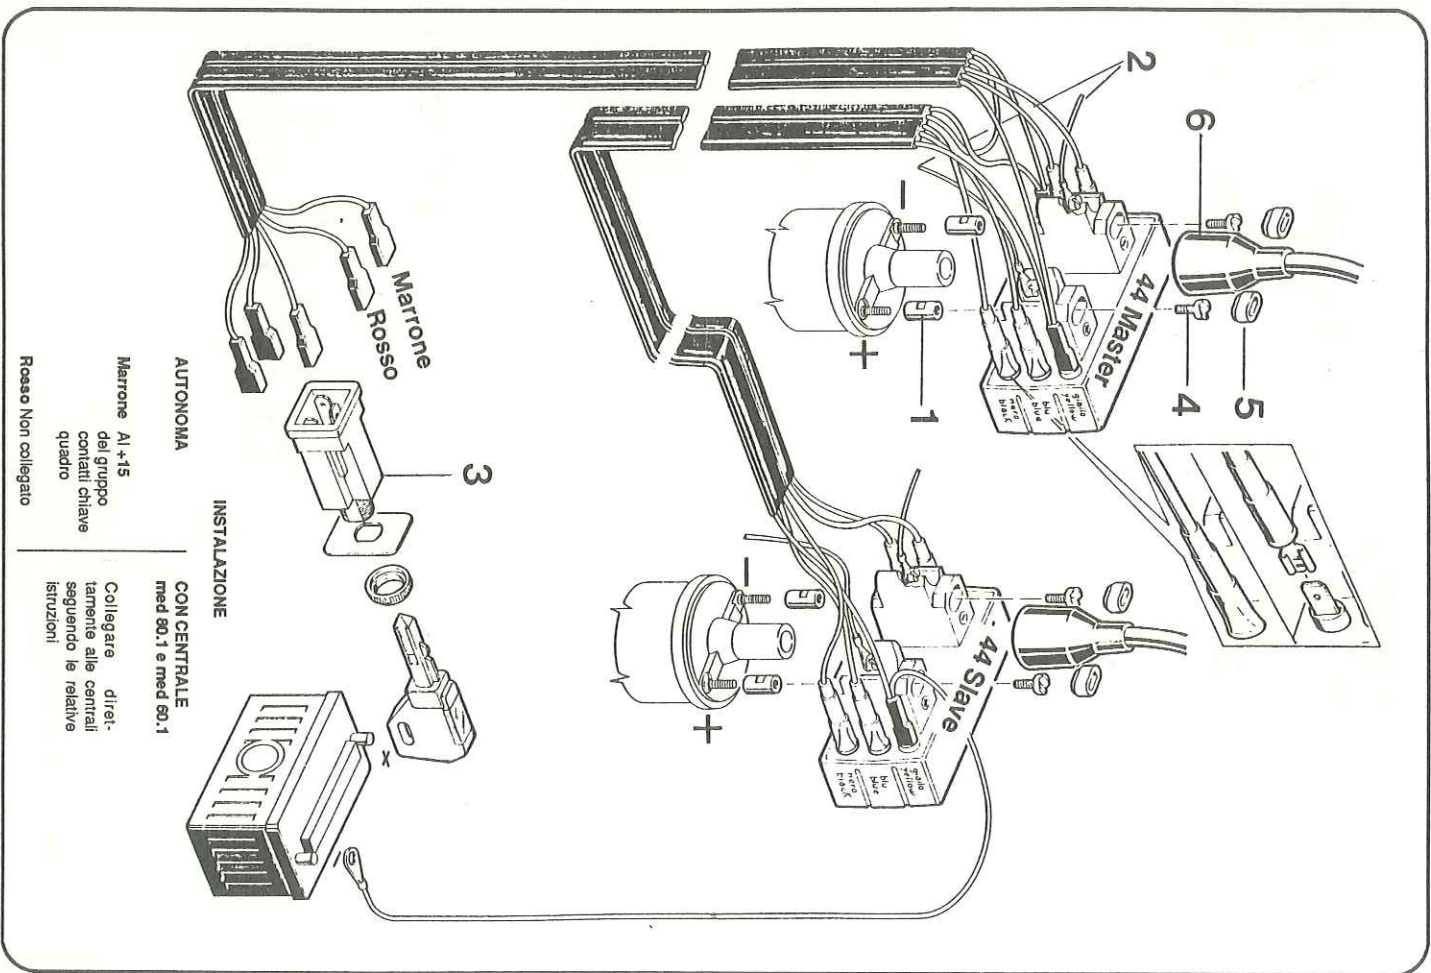

ANTIFURTO ELETTRONICO PER VETTURE A BENZINA EQUIPAGGIATE CON SISTEMA DI ACCENSIONE A DUE BOBINE 12 VOLT

Legenda

- 1 Colonnette di sostegno per antifurto
- 2 Cavetti a bassa tensione
- 3 Presa per chiave elettronica med
- 4 Viti antisvitamento per bloccaggio antifurto
- 5 Tappi in gomma
- 6 Cappuccio di protezione per cavo ad alta tensione

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- A Scollegare dalle bobine i fili a bassa tensione.
- B Avvitare le colonnette (1) sui perni delle bobine stringendole a fondo.
- C Posizionare i moduli Master e Slave indifferentemente sulle due bobine in modo da ottenere la migliore disposizione del cablaggio, notando bene che il tratto di cavo proveniente dalla presa colonnette deve essere collegato esclusivamente al modulo Master.
- D Fissare l'antifurto sulle colonnette come da disegno, rispettando la corrispondenza tra le polarità della bobina e quelle indicate sull'antifurto stesso.
- E Ricollegare i cavetti a bassa tensione (2) all'antifurto come da disegno usufruendo delle viti e dadi ed eventualmente delle linguette Faston da noi fornite. Attenzione di rispettare le polarità elettriche della bobina.
- F Adagiare opportunamente fra il cruscotto e l'antifurto il cavo elettrico, rispettando le esigenze di collegamento rappresentate nello schema ed evidenziate al punto C.
- G Collegare i terminali Faston del cavo alle rispettive linguette seguendo attentamente l'ordine dei colori indicati sull'antifurto e sulla presa chiave. Spingere a fondo i cappucci in gomma di protezione, fino ad abbracciare completamente l'ovale alla base della linguetta come da schema pratico.
- H Collegare il filo nero direttamente al polo negativo di batteria o quanto meno ad un punto di massa dell'impianto elettrico di sicura affidabilità.
- I Collaudare l'antifurto verificando che con chiave sfilata sia impedito l'avviamento.
- L Fissare adeguatamente il cavo lungo il suo percorso e non tagliare la lunghezza eccedente, ma arrotolarla e fissarla.
- M Coprire gli alloggiamenti delle viti antisvitamento (4) con gli appositi tappi in gomma (5). Nei casi in cui si presentasse la necessità, montare il cappuccio di protezione (6) fornito in confezione sul cavo ad alta tensione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione (valore nominale): 12 V.DC
 Assorbimento di corrente: nullo (in mancanza di consenso alla marcia da chiave quadro)
 Campo di temperatura: -30°C +85°C