


med

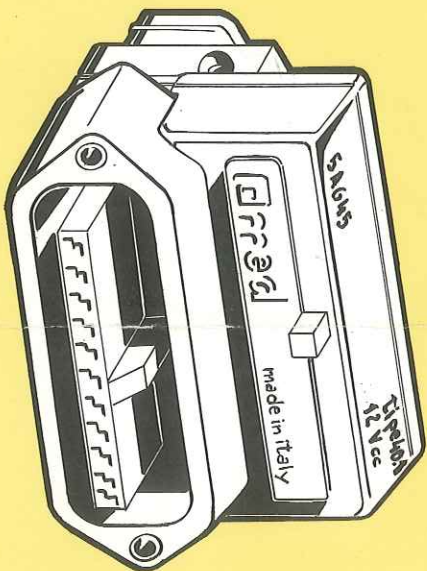

antifurto
med 40


istruzioni di montaggio

DISTRIBUTORE

Mod. 2253-40 - 1.000/5/86 GRAFITALIA (RE) - Tel. 0522/511251

med

med s.p.a.
via raffaello, 33
42100 reggio emilia (italia)
☎ (0522) 32.941/2/3

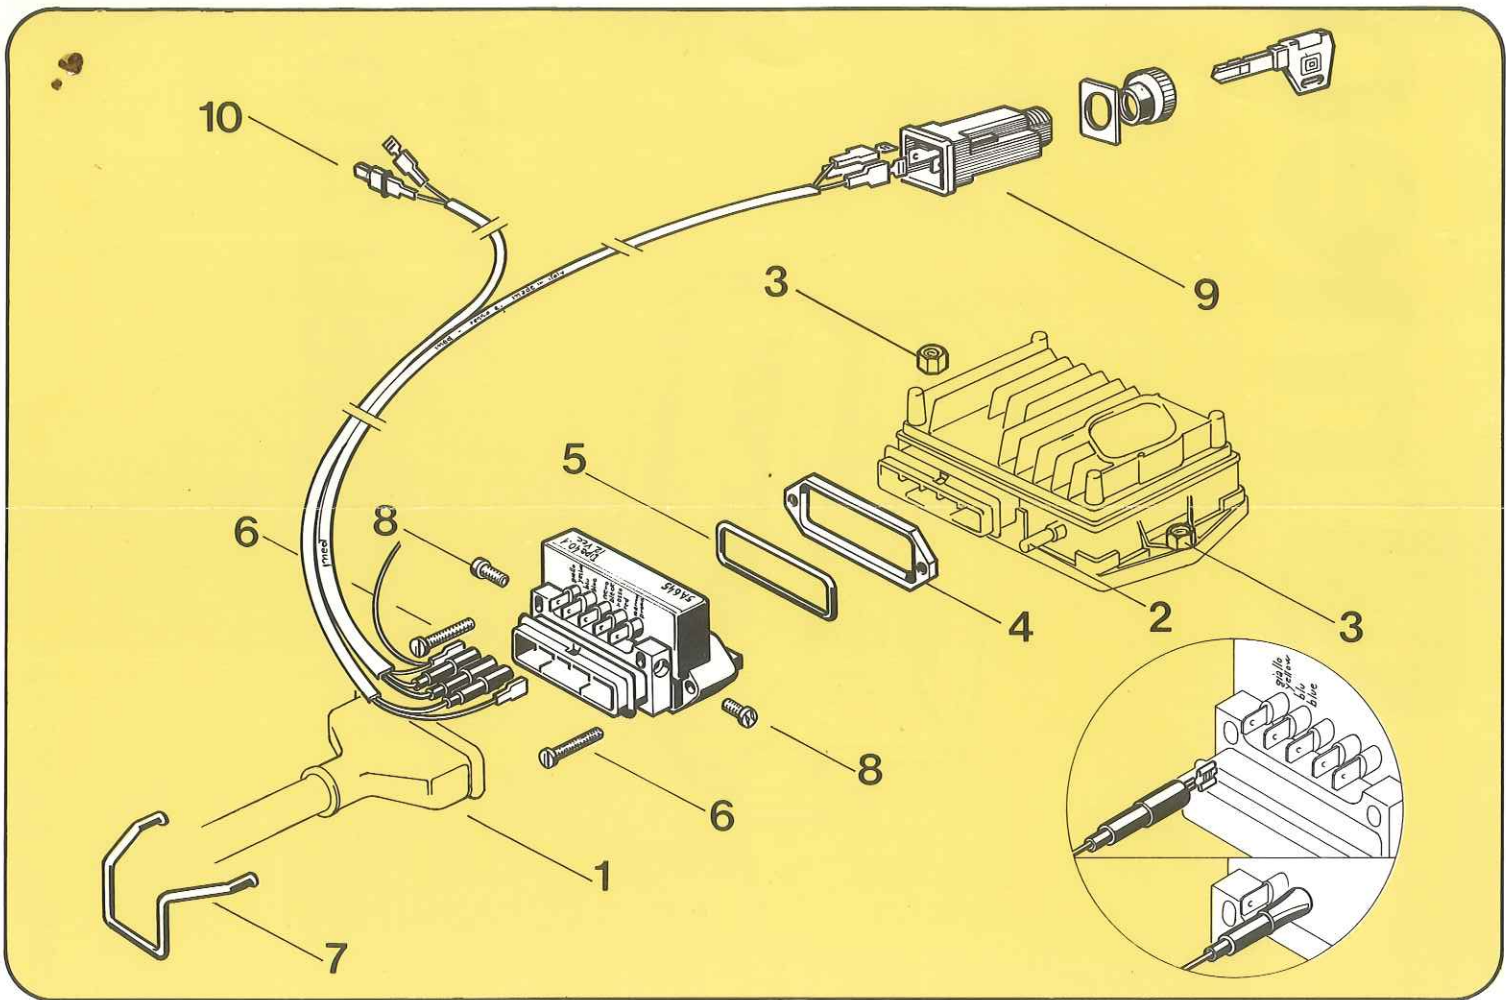

ANTIFURTO ELETTRONICO PER AUTOVETTURE EQUIPAGGATE CON SISTEMA DI ACCENSIONE ELETTRONICO MAGNETI MARELLI DIGIPLEX

SINO AL
MED
428

- A - Staccare uno dei morsetti della batteria per evitare di provocare, durante il montaggio, corto circuiti che danneggerebbero irreparabilmente il circuito elettronico dell'apparecchio. La rottura causata da corto circuito durante l'installazione è facilmente identificabile e non viene coperta da garanzia.
- B - Staccare il connettore multiplo (1), ed il tubicino di depressione (2), dalla centralina di accensione e rimuovere poi la centralina stessa allentando i due dadi laterali (3).
- C - Posizionare la staffa superiore (4) secondo l'orientamento espresso in figura e l'anello in gomma (5) sulla centralina; montare quindi l'antifurto med 40.1 e fissarlo con le due apposite viti (6), agendo a fondo su di esse.
- D - Ricollegare la centralina, completa di antifurto, al connettore multiplo (1) e assicurare tale connettore al corpo antifurto mediante la forcella di bloccaggio (7), e le apposite viti anti-svitamento.
- E - Collegare i cinque faston (estremo lato motore) del cavo, sulle rispettive linguette dell'antifurto seguendo l'ordine dei colori stampigliati vicino ad ognuna di esse.
- F - Rimontare la centralina di accensione.
- G - Disporre opportunamente fra l'antifurto e il cruscotto, il cavo elettrico, fissandolo adeguatamente lungo il suo percorso. **Non tagliare la lunghezza eccedente ma arrotolarla e fissarla con fascette.**
- H - Montare sul cruscotto la presa (9) per la chiave elettronica (foro \varnothing 12 mm.).
- I - Collegare i cinque innesti faston (estremo lato cruscotto) del cavo nel seguente modo:
 - Se l'antifurto viene installato senza centrale d'allarme gli innesti blu, nero e giallo, vanno collegati posteriormente alla presa chiave (9), rispettando i colori su di essa indicati; il filo rosso rimane libero e deve essere protetto da contatti con l'esterno, per mezzo dell'apposito cappuccio protettivo (10). Il filo marrone va collegato ad un'alimentazione positiva sotto chiave (+15) prelevata direttamente al quadro chiave, verificando che nel punto prescelto per il collegamento rimanga tensione anche in fase di avviamento.
 - Se l'antifurto viene installato con centrale d'allarme effettuare i collegamenti rispettando le norme riportate nelle istruzioni di montaggio dei vari modelli di centrale d'allarme.
- L - Collegare il filo giallo direttamente al morsetto negativo della batteria utilizzando uno dei due raccordi ad occhio forniti.
- M - Collaudare l'antifurto verificando che il motore dell'autoveicolo non vada in moto a chiave elettronica sfilata.

NORME DI GARANZIA

La garanzia tecnica ha durata di un anno a partire dalla data di installazione, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio med. Sono escluse da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.
La Garanzia è riconosciuta ai soli apparecchi per i quali è stata ricevuta (debitamente compilata) l'apposita cartolina di installazione.

IMPORTANTE: Questo dispositivo antifurto med viene corredato di 3 chiavi elettroniche e di un Encoder, che ne consente l'abbinamento a centrale d'allarme azionata da radiocomando. Per motivi di sicurezza contro i tentativi di furto non viene effettuata la fornitura di ulteriori copie della chiave; è invece operabile la riproduzione di esemplari deterioratisi previo ritiro degli stessi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 12 Vcc. tipica (9 Vcc. minima, 16 Vcc. massima)
 Assorbimento: 10 mA max.
 Temperatura ambiente limite: -30°C + 80°C