



[med]



040315545

MED 4000.E

MED 5000.E

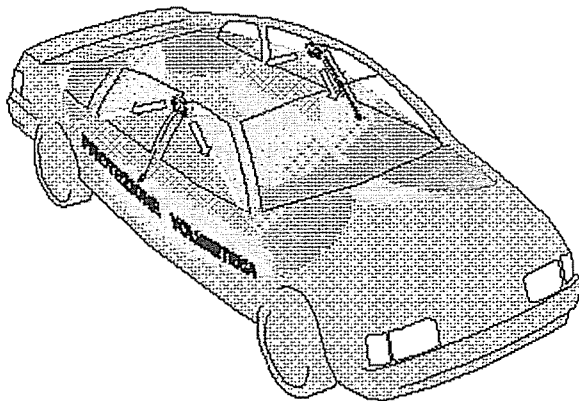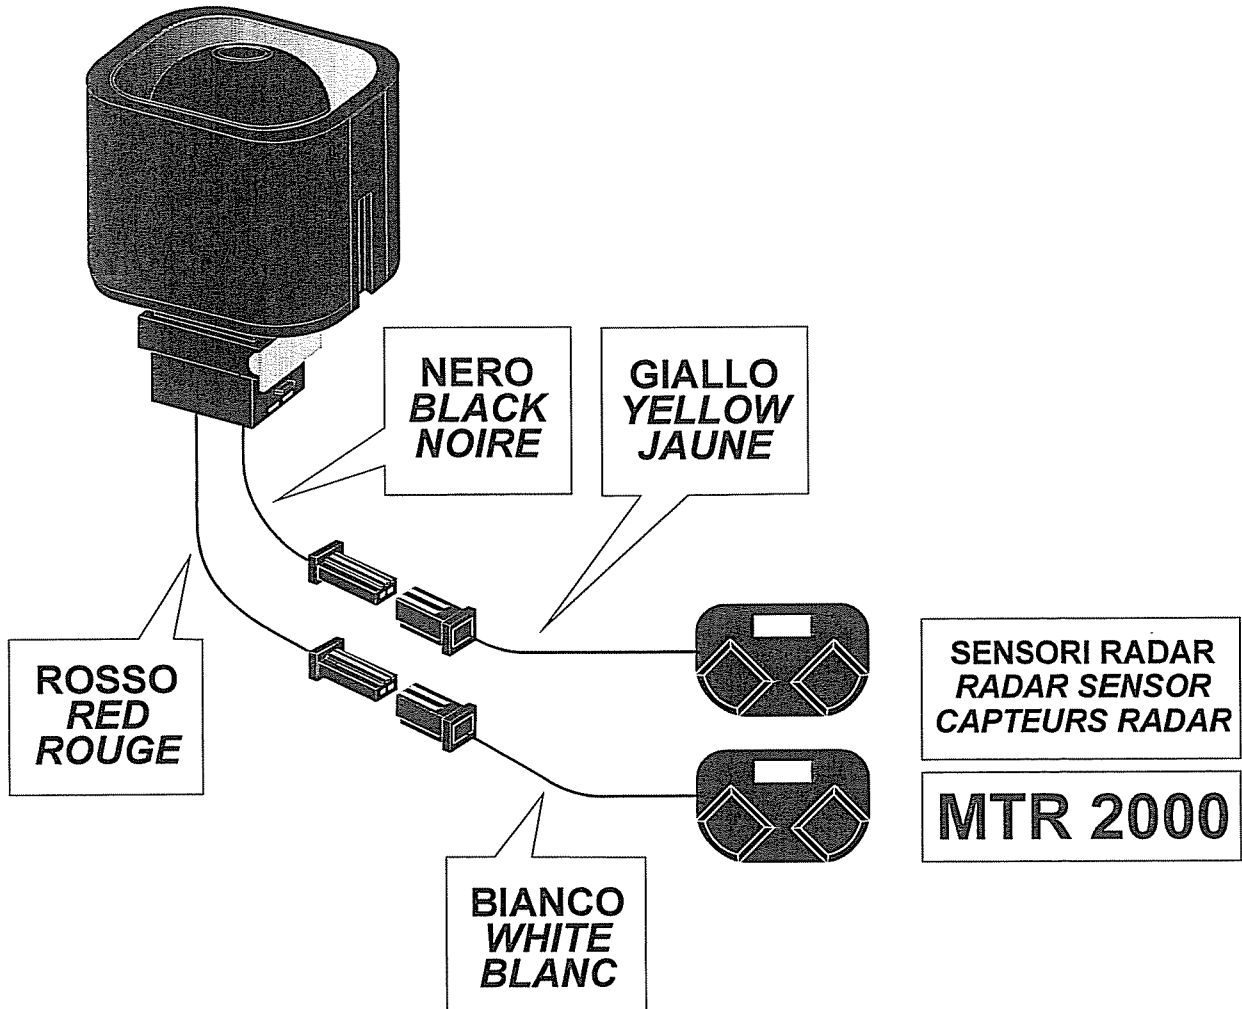

**POSIZIONE CONSIGLIATA
RECOMMENDED POSITION
POSITION CONSEILLEE**

Cod. 040.315.545 Rev.02 del 05/08/04 printed in Italy

[med]

med S.p.A.

Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio Emilia (Italy) www.med-italy.com

tel. +39 0522 500111 fax +39 0522 500153

e-mail: med.service@med-italy.com


AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV

=UNI EN ISO 9001/2000=



- **MONTAGGIO SUL RIVESTIMENTO DEL MONTANTE**
- **MOUNTING ON UPRIGHT TRIM**
- **MONTAGE SUR LE REVETEMENT DU MONTANT**

1. • Smontare il rivestimento del montante.
• *Take off the upright trim.*
• *Démonter le revêtement du montant.*
2. • Forare il rivestimento utilizzando come maschera la piastrina metallica di supporto: vedi figura.
• *Drill the trim using the supporting metal plate as a template. See figure.*
• *Trouer le revêtement en utilisant comme masque la plaque métallique de support: voir figure.*
3. • Fissare la piastrina metallica di supporto.
• *Secure the supporting metal plate.*
• *Fixer la plaque métallique de support.*
4. • Introdurre il cavo e bloccare a scatto il sensore.
• *Insert the cable and snap shut the sensor.*
• *Enfiler le cable et bloquer le senseur.*
5. • Rimontare il rivestimento sul montante.
• *Fit the trim back onto the upright.*
• *Remonter le revêtement sur le montant.*

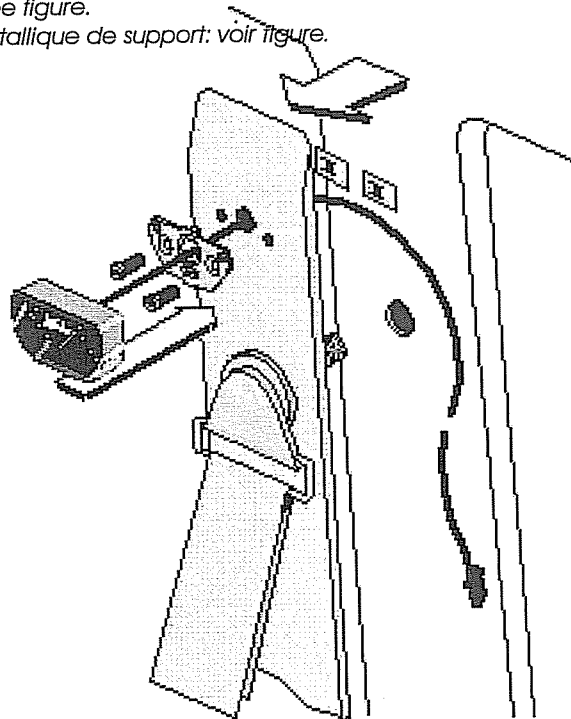

- **MONTAGGIO SUL MONTANTE CON RIVESTIMENTO ADERENTE ALLA LAMIERA**
- **MOUNTING ON THE UPRIGHT WITH TRIM ADHERING TO THE SHEET METAL**
- **MONTAGE SUR LE MONTANT AVEC REVETEMENT ADHERANT A LA TOLE LAMINEE**

1. • Forare il montante utilizzando come maschera la piastrina metallica di supporto: vedi figura. Per le due viti autofilettanti di fissaggio, fornite in confezione, è adatto un foro di Ø 2,5 mm.
• *Drill the upright using the supporting metal plate as a template: see figure. For the two self-tapping fixing screws, supplied in the package, a hole of Ø 2.5 mm is suitable.*
• *Trouer le revêtement en utilisant comme masque la plaque métallique de support: voir figure. Pour les deux vis autofilettantes de fixation, fournies en confection, est adapté un trou de Ø 2,5 mm*
2. • Fissare la piastrina metallica di supporto.
• *Secure the supporting metal plate.*
• *Fixer la plaque métallique de support*
3. • Introdurre il cavo e bloccare a scatto
• *Insert the cable and snap shut.*
• *Enfiler le cable et bloquer.*

