



# DAIHATSU

TERIOS

DAL 1998 AL 4/2005

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione.

### Pulsanti porte/cofano/baule

#### Pulsanti porte:

Lato passeggero, nel montante del parabrezza, filo **BIANCO rigato BLU**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

#### POMPA CARBURANTE (benzina):

Nel cablaggio sotto al sedile dell'autista, filo **ROSSO/ARGENTO**.

### Odometro

Nel vano motore, sulla centralina, nel connettore **B**, pin n. **7**.

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.




## USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

### Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, filo VERDE ad ANELLI GRIGI. Applicare lo schema indicato.

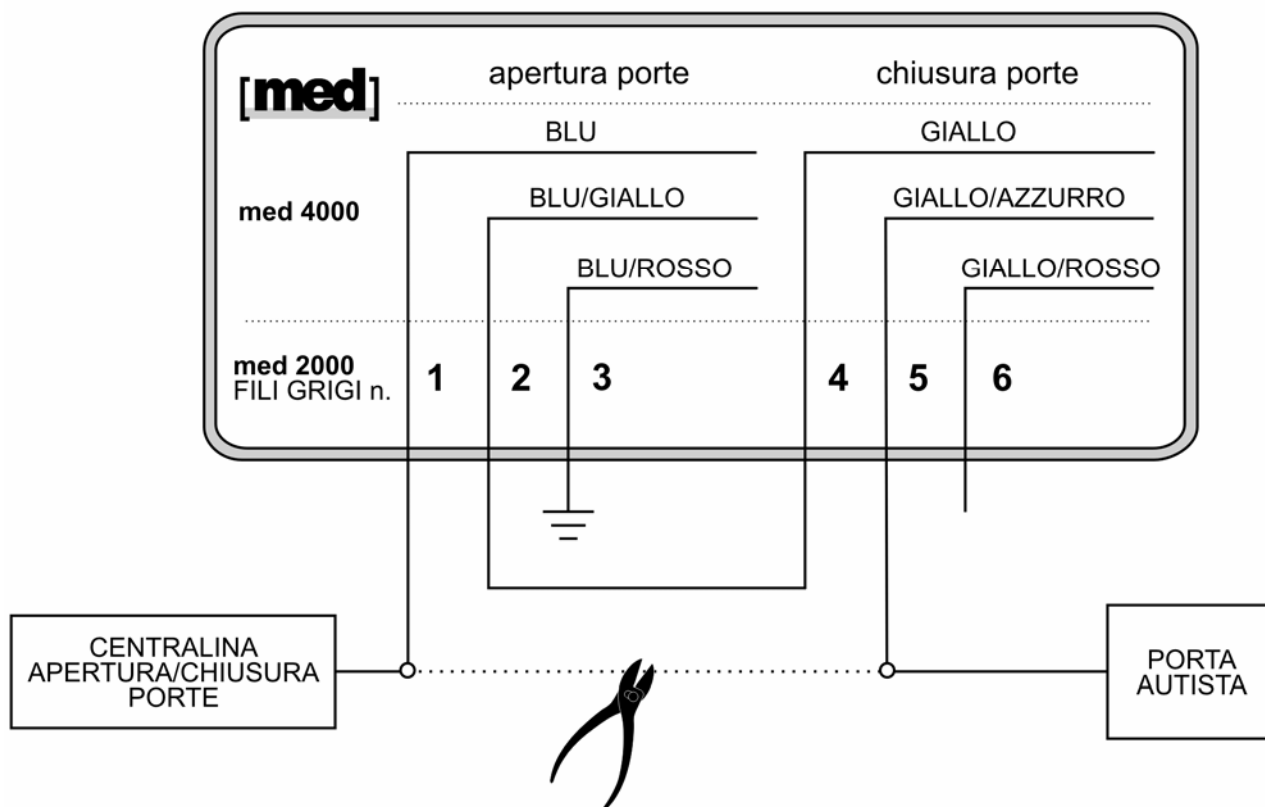

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.